

**IMPORTANTE**

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO

CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES



**BOSCH**



## Traducción del manual de instrucciones original para Pedelecs BULLS con unidad de mando BOSCH LED Remote

### Copperhead

EVO 1 | EVO 2 | EVO 2 Street | EVO 2 XXL | EVO 2 XXL Street | EVO 3 | EVO 3 Street | EVO 3 XXL  
EVO AM 1 | EVO AM 2 | EVO AM 3

### Cross EVO

### Iconic

EVO 1 | EVO 2

### LT EVO CX

### Sonic

EVO 1 | EVO AM 1 | EVO AM 2 Carbon | EVO AM 3 Carbon | Sonic EVO AM 4 Carbon  
EVO AM-I Carbon | EVO TR1 | EVO TR3 Carbon | EVO TR-I Carbon

22-15-0064...22-15-0066, 22-15-0068, 22-15-1056, 22-15-1057, 22-15-1059, 22-15-1062, 22-15-1064, 22-15-4020,  
22-15-4021, 22-18-0013...22-18-0019, 22-18-0022, 22-18-0025, 22-18-3010...22-18-3012, 22-18-3014...22-18-3019,  
22-18-5005, 22-18-5006, 22-18-5016, 22-18-5018...22-18-5020, 22-18-5026, 22-18-5033...22-18-5035

# Índice

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>1</b> | <b>Acerca de este manual de instrucciones</b>                     |    |
| 1.1      | Fabricante  | 11 |
| 1.2      | Leyes, normas y directivas  | 11 |
| 1.3      | Idioma  | 11 |
| 1.4      | Para su información   | 11 |
| 1.4.1    | Indicaciones de advertencia                                       | 11 |
| 1.4.2    | Marcadores de texto   | 11 |
| 1.5      | Número de tipo y modelo   | 12 |
| 1.6      | Número de cuadro  | 13 |
| 1.7      | Identificación del manual de instrucciones                        | 13 |
| 1.8      | Objetivos del manual de instrucciones                             | 14 |
| <b>2</b> | <b>Seguridad</b>  |    |
| 2.1      | Riesgos residuales  | 15 |
| 2.1.1    | Peligro de incendio y explosión                                   | 15 |
| 2.1.1.1  | Batería   | 15 |
| 2.1.1.2  | Cargador sobrecalentado   | 15 |
| 2.1.1.3  | Componentes calientes   | 16 |
| 2.1.2    | Descarga eléctrica  | 17 |
| 2.1.2.1  | Daños   | 17 |
| 2.1.2.2  | Entrada de agua   | 17 |
| 2.1.2.3  | Agua condensada   | 17 |
| 2.1.3    | Peligro de caída  | 17 |
| 2.1.3.1  | Ajuste incorrecto del cierre rápido                               | 17 |
| 2.1.3.2  | Par de apriete incorrecto   | 17 |
| 2.1.3.3  | Componente incorrecto   | 17 |
| 2.1.4    | Peligro de amputación   | 17 |
| 2.1.5    | Rotura de la llave  | 17 |
| 2.1.6    | Averías provocadas por Bluetooth®                                 | 18 |
| 2.1.7    | Indicación sobre protección de datos                              | 18 |
| 2.2      | Sustancias tóxicas  | 19 |
| 2.2.1    | Líquido de frenos   | 19 |
| 2.2.2    | Batería defectuosa  | 19 |
| 2.3      | Requisitos para el ciclista                                       | 19 |
| 2.4      | Grupos vulnerables  | 19 |
| 2.5      | Equipo de protección individual                                   | 19 |
| 2.6      | Dispositivos de protección  | 19 |
| 2.7      | Señales de seguridad e instrucciones de seguridad                 | 20 |
| 2.8      | Caso de emergencia en caso de emergencia                          | 20 |
| 2.8.1    | Situación de peligro durante la circulación por las vías públicas | 20 |
| 2.8.2    | Líquido de frenos derramado                                       | 20 |
| 2.8.3    | Salida de vapores de la batería                                   | 21 |
| 2.8.4    | Incendio de la batería  | 21 |
| <b>3</b> | <b>Descripción</b>  |    |
| 3.1      | Uso conforme a lo previsto  | 22 |
| 3.1.1    | Uso no conforme a lo previsto                                     | 23 |
| 3.1.2    | Peso total admisible (pta)  | 24 |
| 3.1.3    | Requisitos ambientales  | 25 |
| 3.2      | Placa indicadora de tipo  | 27 |
| 3.3      | Componentes   | 28 |
| 3.3.1    | Vista general   | 28 |
| 3.3.2    | Chasis  | 29 |
| 3.3.2.1  | Cuadro  | 29 |
| 3.3.2.2  | Manillar  | 29 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 3.3.2.3 | Cojinete de dirección                              | 29 |
| 3.3.2.4 | Potencia   | 29 |
| 3.3.2.5 | Manillar   | 30 |
| 3.3.2.6 | Horquilla  | 30 |
| 3.3.3   | Suspensión   | 31 |
| 3.3.3.1 | Horquilla rígida                                   | 31 |
| 3.3.3.2 | Horquilla de suspensión                            | 31 |
| 3.3.3.3 | Amortiguador de la horquilla trasera               | 35 |
| 3.3.3.4 | Amortiguador de la horquilla trasera Suntour       | 37 |
| 3.3.3.5 | Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX      | 38 |
| 3.3.4   | Rueda  | 40 |
| 3.3.4.1 | Cubierta   | 40 |
| 3.3.4.2 | Llanta   | 40 |
| 3.3.4.3 | Válvula  | 40 |
| 3.3.4.4 | Radio  | 41 |
| 3.3.4.5 | Cabecilla del radio                                | 41 |
| 3.3.4.6 | Buje   | 41 |
| 3.3.5   | Sistema de frenado                                 | 42 |
| 3.3.5.1 | Freno mecánico                                     | 42 |
| 3.3.5.2 | Freno hidráulico                                   | 42 |
| 3.3.5.3 | Freno de disco                                     | 43 |
| 3.3.6   | Tija de sillín                                     | 44 |
| 3.3.6.1 | Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado | 44 |
| 3.3.6.2 | Tijas de sillín de muelle                          | 44 |
| 3.3.6.3 | Tija de sillín de muelle ROCKSHOX Reverb AXS       | 45 |
| 3.3.7   | Sistema de accionamiento mecánico                  | 46 |
| 3.3.7.1 | Estructura de la transmisión por cadena            | 46 |
| 3.3.7.2 | Estructura de la transmisión por correa            | 46 |
| 3.3.8   | Sistema de accionamiento eléctrico                 | 47 |
| 3.3.8.1 | Motor  | 47 |
| 3.3.8.2 | Batería  | 47 |
| 3.3.8.3 | Cargador   | 48 |
| 3.3.8.4 | Iluminación  | 48 |
| 3.3.8.5 | Batería integrada                                  | 48 |
| 3.3.9   | Ordenador de a bordo                               | 49 |
| 3.3.9.1 | Pantalla   | 49 |
| 3.4     | Descripción de control y de visualizaciones        | 50 |
| 3.4.1   | Manillar   | 50 |
| 3.4.2   | Unidad de mando                                    | 51 |
| 3.4.2.1 | Mensaje de sistema                                 | 52 |
| 3.4.2.2 | Creación de la cuenta de usuario                   | 53 |
| 3.4.2.3 | Actualizaciones de software                        | 53 |
| 3.4.2.4 | El seguimiento de actividades                      | 53 |
| 3.4.2.5 | Función Lock                                       | 53 |
| 3.4.3   | Indicador de carga (batería)                       | 54 |
| 3.4.4   | Cambio de marchas                                  | 55 |
| 3.4.4.1 | Cambio de cadena SHIMANO SW-E7000                  | 55 |
| 3.4.5   | Freno de mano                                      | 56 |
| 3.5     | Datos técnicos                                     | 57 |
| 3.5.1   | Pedelec  | 57 |
| 3.5.2   | Emisiones  | 57 |
| 3.5.3   | Iluminación del Pedelec                            | 57 |
| 3.5.4   | Soporte de la pantalla                             | 57 |
| 3.5.5   | Ordenador de a bordo LED Remote                    | 57 |
| 3.5.6   | Pantalla BOSCH Kiox300                             | 57 |
| 3.5.7   | Motor BOSCH Performance Line CX                    | 58 |
| 3.5.8   | Batería BOSCH PowerTube 750                        | 58 |
| 3.5.9   | Pares de apriete                                   | 59 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>4</b> | <b>Transporte y almacenamiento</b>                    |    |
| 4.1      | Peso y dimensiones de transporte                      | 61 |
| 4.2      | Puntos de sujeción/puntos de elevación previstos      | 63 |
| 4.3      | Transporte  | 64 |
| 4.3.1    | Uso del seguro de transporte                          | 64 |
| 4.3.2    | Transporte del Pedelec                                | 64 |
| 4.3.3    | Envío del Pedelec                                     | 64 |
| 4.3.4    | Transporte de la batería                              | 64 |
| 4.3.5    | Envío de la batería                                   | 64 |
| 4.4      | Almacenamiento  | 65 |
| 4.4.1    | Pausa de servicio                                     | 65 |
| 4.4.1.1  | Preparación de una pausa de servicio                  | 65 |
| 4.4.1.2  | Realización de una pausa de servicio                  | 65 |
| <b>5</b> | <b>Montaje</b>  |    |
| 5.1      | Desembalaje   | 66 |
| 5.2      | Herramientas necesarias                               | 66 |
| 5.3      | Puesta en marcha                                      | 67 |
| 5.3.1    | Comprobación de la batería                            | 67 |
| 5.3.1.1  | Cómo asegurar el soporte de la batería PowerTube, BS3 | 68 |
| 5.3.2    | Preparación de la rueda                               | 69 |
| 5.3.3    | Montaje de la rueda en la horquilla SUNTOUR           | 70 |
| 5.3.3.1  | Eje roscado (12AH2 y 15AH2)                           | 70 |
| 5.3.3.2  | Eje transversal de 20 mm                              | 71 |
| 5.3.3.3  | Cierre rápido Q-LOC                                   | 72 |
| 5.3.4    | Montaje de los pedales                                | 74 |
| 5.3.5    | Preparación de la tija de sillín LIMOTEC              | 75 |
| 5.3.6    | Comprobación de la potencia y del manillar            | 76 |
| 5.3.6.1  | Comprobación de las conexiones                        | 76 |
| 5.3.6.2  | Comprobación de la fijación correcta                  | 76 |
| 5.3.6.3  | Comprobación del juego de rodamiento                  | 76 |
| 5.4      | Venta del Pedelec                                     | 76 |
| <b>6</b> | <b>Funcionamiento</b>                                 |    |
| 6.1      | Riesgos y peligros                                    | 77 |
| 6.2      | Consejos para una autonomía restante mayor            | 79 |
| 6.3      | Mensajes de error                                     | 80 |
| 6.3.1    | Ordenador de a bordo                                  | 80 |
| 6.3.1.1  | Errores menos críticos                                | 80 |
| 6.3.1.2  | Errores críticos                                      | 80 |
| 6.3.2    | Batería   | 80 |
| 6.4      | Instrucción y servicio de atención al cliente         | 81 |
| 6.5      | Adaptación del Pedelec                                | 81 |
| 6.5.1    | Preparación   | 81 |
| 6.5.2    | Adaptación de la secuencia del Pedelec                | 82 |
| 6.5.3    | Determinación de la posición de asiento               | 83 |
| 6.5.4    | Ajuste del sillín                                     | 85 |
| 6.5.4.1  | Alineación del sillín                                 | 85 |
| 6.5.4.2  | Ajuste de la altura del sillín                        | 85 |
| 6.5.4.3  | Ajuste de la altura del sillín con el control remoto  | 86 |
| 6.5.4.4  | Ajuste de la posición del sillín                      | 87 |
| 6.5.4.5  | Ajuste de la inclinación del sillín                   | 87 |
| 6.5.4.6  | Comprobación de la fijación del sillín                | 87 |
| 6.5.5    | Manillar  | 88 |
| 6.5.5.1  | Anchura del manillar                                  | 88 |
| 6.5.5.2  | Posición de las manos                                 | 88 |
| 6.5.5.3  | Ajuste del manillar                                   | 88 |
| 6.5.6    | Potencia  | 89 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 6.5.6.1  | Ajuste de la altura del manillar con el cierre rápido  | 89  |
| 6.5.6.2  | Ajuste de la potencia de vástago   | 90  |
| 6.5.6.3  | Ajuste de la potencia Ahead  | 90  |
| 6.5.6.4  | Ajuste de la potencia con ajuste angular   | 91  |
| 6.5.7    | Puños ergonómicos  | 92  |
| 6.5.7.1  | Comprobación de la fijación del manillar   | 92  |
| 6.5.8    | Cubierta   | 93  |
| 6.5.9    | Freno  | 94  |
| 6.5.9.1  | Posición de la palanca de freno  | 94  |
| 6.5.9.2  | Ángulo de inclinación de la palanca de freno   | 94  |
| 6.5.9.3  | Cálculo del ancho de agarre  | 95  |
| 6.5.9.4  | Introducción de las almohadillas de freno  | 96  |
| 6.5.10   | Cubierta   | 97  |
| 6.5.10.1 | Ancho de agarre de la palanca de freno SHIMANO ST-EF41   | 98  |
| 6.5.10.2 | Ancho de agarre de la palanca de freno SHIMANO ST-EF41   | 99  |
| 6.5.11   | Suspensión   | 100 |
| 6.5.12   | SAG de la horquilla  | 100 |
| 6.5.12.1 | Ajuste de la suspensión de acero de la horquilla Suntour   | 101 |
| 6.5.12.2 | Ajuste de la suspensión neumática de la horquilla Suntour  | 102 |
| 6.5.12.3 | Muelle helicoidal ROCKSHOX Paragon Silver  | 103 |
| 6.5.12.4 | Ajuste del muelle helicoidal ROCKSHOX con un regulador de tensión<br>previa externo              | 105 |
| 6.5.12.5 | Ajuste del muelle helicoidal de la horquilla ROCKSHOX con un distanciador<br>para tensión previa | 106 |
| 6.5.13   | Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera SAG  | 108 |
| 6.5.13.1 | Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera Suntour  | 109 |
| 6.5.13.2 | Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX   | 110 |
| 6.5.14   | Amortiguación de niveles de tracción de la horquilla   | 112 |
| 6.5.14.1 | Ajuste de la amortiguación de niveles de tracción de la horquilla Suntour                        | 113 |
| 6.5.14.2 | Ajuste de la horquilla de suspensión ROCKSHOX  | 114 |
| 6.5.15   | Ajuste de la amortiguación de niveles de tracción del amortiguador de la<br>horquilla trasera    | 115 |
| 6.5.15.1 | Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX   | 116 |
| 6.5.16   | Amortiguador de niveles de presión en el amortiguador de la horquilla trasera                    | 117 |
| 6.5.16.1 | Ajuste del amortiguador de los niveles de presión Suntour  | 118 |
| 6.5.16.2 | Ajuste del amortiguador de los niveles de presión ROCKSHOX                                       | 119 |
| 6.5.16.3 | Ajuste del umbral RockShox   | 120 |
| 6.5.17   | Iluminación  | 121 |
| 6.5.17.1 | Ajuste de la iluminación   | 121 |
| 6.5.18   | Ordenador de a bordo   | 123 |
| 6.5.18.1 | Creación de la cuenta de usuario   | 123 |
| 6.5.18.2 | Conexión del ordenador de a bordo con el smartphone  | 123 |
| 6.5.18.3 | Actualización de software  | 123 |
| 6.5.18.4 | Activación del seguimiento de actividades  | 123 |
| 6.5.18.5 | Configuración de la función Lock (opcional)  | 124 |
| 6.6      | Accesorios   | 125 |
| 6.6.1    | Silla infantil   | 125 |
| 6.6.2    | Remolque   | 126 |
| 6.6.2.1  | Homologación de remolque con buje enviolo  | 126 |
| 6.6.2.2  | Homologación de remolque con buje ROHLOFF  | 127 |
| 6.6.3    | SopORTE para el teléfono móvil   | 127 |
| 6.6.4    | Cubierta Tubeless y Airless  | 127 |
| 6.6.5    | Muelle helicoidal de la horquilla de suspensión  | 127 |
| 6.6.6    | Portaequipajes   | 128 |
| 6.6.7    | Bolsas de equipaje y cajas   | 128 |
| 6.7      | Equipo de protección individual y accesorios para la seguridad para la circulación               | 129 |
| 6.8      | Antes de la circulación  | 129 |
| 6.9      | Colocación recta de la potencia de ajuste rápido   | 130 |
| 6.10     | Plegado de la pata lateral hacia arriba  | 130 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 6.11     | Uso del portaequipajes                                       | 130 |
| 6.12     | Uso del sillín   | 131 |
| 6.12.1   | Uso de sillín de cuero                                       | 131 |
| 6.13     | Uso de los pedales   | 131 |
| 6.14     | Uso del manillar multifuncional o de los acoples de manillar | 131 |
| 6.15     | Uso de puños de cuero  | 131 |
| 6.16     | Uso del timbre   | 131 |
| 6.17     | Uso de la batería  | 132 |
| 6.17.1   | Extracción de la batería                                     | 132 |
| 6.17.1.1 | Inserción de la batería                                      | 132 |
| 6.17.2   | Carga de la batería  | 133 |
| 6.18     | Uso del Pedelec con sistema de accionamiento eléctrico       | 134 |
| 6.18.1   | Conexión del sistema de accionamiento eléctrico              | 134 |
| 6.18.2   | Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico           | 134 |
| 6.19     | Uso del ordenador de a bordo                                 | 136 |
| 6.19.1   | Uso de la conexión de diagnóstico                            | 136 |
| 6.19.2   | Carga de la batería de la unidad de mando                    | 136 |
| 6.19.3   | Uso de la luz de marcha                                      | 137 |
| 6.19.4   | Ajuste del brillo de las visualizaciones                     | 137 |
| 6.19.5   | Uso de la ayuda para el desplazamiento                       | 137 |
| 6.19.6   | Selección del grado de asistencia                            | 138 |
| 6.20     | Freno  | 139 |
| 6.20.1   | Uso de la palanca de freno                                   | 139 |
| 6.21     | Cambio de marchas  | 140 |
| 6.21.1   | Uso del cambio de cadena                                     | 140 |
| 6.22     | Suspensión y amortiguación                                   | 141 |
| 6.22.1   | Ajuste del amortiguador de los niveles de presión Suntour    | 142 |
| 6.22.1.1 | Ajuste del amortiguador de los niveles de presión ROCKSHOX   | 143 |
| 6.23     | Estacionamiento del Pedelec                                  | 144 |
| 6.23.1   | Enroscado de la potencia de ajuste rápido                    | 145 |
| 6.23.2   | Activación de la función Lock                                | 146 |

## 7 Limpieza, cuidado y conservación

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 7.1    | Antes de la circulación                               | 151 |
| 7.1.1  | Comprobación de los dispositivos de protección        | 151 |
| 7.1.2  | Comprobación del cuadro                               | 151 |
| 7.1.3  | Comprobación de la horquilla                          | 151 |
| 7.1.4  | Comprobación del amortiguador de la horquilla trasera | 151 |
| 7.1.5  | Comprobación del portaequipajes                       | 151 |
| 7.1.6  | Comprobación de los guardabarros                      | 151 |
| 7.1.7  | Comprobación del ajuste preciso de la rueda           | 151 |
| 7.1.8  | Comprobación del cierre rápido                        | 151 |
| 7.1.9  | Comprobación de la tija de sillín de muelle           | 151 |
| 7.1.10 | Comprobación del timbre                               | 152 |
| 7.1.11 | Comprobación de los puños                             | 152 |
| 7.1.12 | Comprobación de la cubierta USB                       | 152 |
| 7.1.13 | Comprobación de la iluminación                        | 152 |
| 7.1.14 | Comprobación del freno                                | 152 |
| 7.2    | Después de cada marcha                                | 153 |
| 7.2.1  | Limpieza de la iluminación y los reflectores          | 153 |
| 7.2.2  | Limpieza de la horquilla de suspensión                | 153 |
| 7.2.3  | Cuidado de la horquilla de suspensión                 | 153 |
| 7.2.4  | Limpieza de los pedales                               | 153 |
| 7.2.5  | Limpieza del freno                                    | 153 |
| 7.2.6  | Limpieza de la tija de sillín de muelle               | 153 |
| 7.2.7  | Limpieza del amortiguador de la horquilla trasera     | 153 |
| 7.3    | Limpieza exhaustiva                                   | 154 |
| 7.3.1  | Ordenador de a bordo y unidad de mando                | 154 |
| 7.3.2  | Batería   | 154 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| 7.3.3    | Motor  | 154 |
| 7.3.4    | Cuadro, horquilla, portaequipajes, guardabarros y pata lateral | 155 |
| 7.3.5    | Potencia   | 155 |
| 7.3.6    | Manillar   | 155 |
| 7.3.7    | Puños  | 155 |
| 7.3.7.1  | Puños de cuero   | 155 |
| 7.3.8    | Tija de sillín   | 155 |
| 7.3.9    | Sillín   | 155 |
| 7.3.9.1  | Sillín de cuero  | 156 |
| 7.3.10   | Cubierta   | 156 |
| 7.3.11   | Radios y cabecillas del radio                                  | 156 |
| 7.3.12   | Buje   | 156 |
| 7.3.13   | Elementos de cambio  | 156 |
| 7.3.13.1 | Palanca de cambio  | 156 |
| 7.3.14   | Chasis, platos y desviador                                     | 156 |
| 7.3.15   | Freno  | 157 |
| 7.3.15.1 | Palanca de freno   | 157 |
| 7.3.16   | Disco de freno   | 157 |
| 7.3.17   | Correa   | 157 |
| 7.3.18   | Cadena   | 157 |
| 7.3.18.1 | Cadena con cubrecadena circundante                             | 158 |
| 7.4      | Cuidado  | 159 |
| 7.4.1    | Cuadro   | 159 |
| 7.4.2    | Horquilla  | 159 |
| 7.4.3    | Portaequipajes   | 160 |
| 7.4.4    | Guardabarros   | 160 |
| 7.4.5    | Cuidado de la pata lateral                                     | 160 |
| 7.4.6    | Potencia   | 160 |
| 7.4.7    | Manillar   | 160 |
| 7.4.8    | Puño   | 161 |
| 7.4.8.1  | Puños de goma  | 161 |
| 7.4.8.2  | Puño de cuero  | 161 |
| 7.4.9    | Tija de sillín   | 161 |
| 7.4.9.1  | Tija de sillín de muelle                                       | 161 |
| 7.4.9.2  | Tija de sillín de carbono                                      | 161 |
| 7.4.10   | Llanta   | 161 |
| 7.4.11   | Sillín de cuero  | 162 |
| 7.4.12   | Buje   | 162 |
| 7.4.13   | Cabecillas del radio   | 162 |
| 7.4.14   | Cambio de marchas  | 162 |
| 7.4.14.1 | Cambio, árboles articulados y ruedas de cambio                 | 162 |
| 7.4.14.2 | Palanca de cambio  | 162 |
| 7.4.15   | Pedal  | 162 |
| 7.4.16   | Cuidado de la cadena   | 163 |
| 7.4.16.1 | Cuidado de la cadena con cubrecadena circundante               | 163 |
| 7.4.17   | Cuidado de la batería  | 163 |
| 7.4.18   | Cuidado del freno  | 164 |
| 7.4.18.1 | Cuidado de la palanca del freno                                | 164 |
| 7.4.19   | Lubricación del tubo de la tija de sillín eightpins            | 164 |
| 7.5      | Conservación   | 165 |
| 7.5.1    | Rueda  | 165 |
| 7.5.1.1  | Comprobación de la presión de inflado                          | 165 |
| 7.5.1.2  | Comprobación de las cubiertas                                  | 167 |
| 7.5.1.3  | Comprobación de las llantas                                    | 168 |
| 7.5.1.4  | Comprobación de los orificios de las cabecillas                | 168 |
| 7.5.1.5  | Comprobación del fondo de las cabecillas                       | 168 |
| 7.5.1.6  | Comprobación de los ganchos de llanta                          | 168 |
| 7.5.1.7  | Comprobar los radios   | 168 |
| 7.5.2    | Comprobación del sistema de frenado                            | 169 |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| 7.5.2.1  | Comprobación del freno de mano  | 169 |
| 7.5.2.2  | Comprobación del sistema hidráulico                                   | 169 |
| 7.5.2.3  | Comprobación de los cables Bowden                                     | 169 |
| 7.5.2.4  | Comprobación del freno de disco                                       | 170 |
| 7.5.2.5  | Comprobación del freno de contrapedal                                 | 171 |
| 7.5.2.6  | Comprobación del freno de llanta                                      | 172 |
| 7.5.3    | Comprobación de la iluminación  | 173 |
| 7.5.4    | Comprobación de la potencia   | 174 |
| 7.5.5    | Comprobación del manillar   | 174 |
| 7.5.6    | Comprobación del sillín   | 174 |
| 7.5.7    | Comprobación de la tija de sillín                                     | 174 |
| 7.5.8    | Comprobación de la cadena   | 174 |
| 7.5.9    | Comprobación de la tensión de la cadena y de la correa                | 175 |
| 7.5.9.1  | Comprobación del cambio de cadena                                     | 175 |
| 7.5.9.2  | Comprobación del cambio de buje                                       | 175 |
| 7.5.10   | Comprobación del cambio de marchas                                    | 176 |
| 7.5.10.1 | Cambio de marchas eléctrico   | 176 |
| 7.5.10.2 | Cambio de marchas mecánico  | 176 |
| 7.5.10.3 | Comprobación del cambio de cadena                                     | 176 |
| 7.5.11   | Ajuste del cambio de marchas  | 176 |
| 7.5.11.1 | Buje ROHLOFF  | 176 |
| 7.5.12   | Cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de un cable   | 177 |
| 7.5.13   | Cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de dos cables | 177 |
| 7.5.14   | Puño giratorio accionado por cable de accionamiento, de dos cables    | 177 |
| 7.5.15   | Comprobación de la estabilidad de la pata lateral                     | 178 |

## 8 Mantenimiento

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 8.1     | Primera inspección   | 179 |
| 8.2     | Mantenimiento  | 179 |
| 8.3     | Mantenimientos en función de los componentes                           | 179 |
| 8.4     | Realización de la primera inspección                                   | 182 |
| 8.5     | Instrucciones de mantenimiento   | 183 |
| 8.5.1   | Realización del mantenimiento del cuadro                               | 191 |
| 8.5.1.1 | Realización del mantenimiento del cuadro de carbono                    | 191 |
| 8.5.2   | Comprobación del portaequipajes  | 191 |
| 8.5.3   | Realización del mantenimiento del eje con cierre rápido                | 191 |
| 8.5.4   | Realización del mantenimiento de la potencia                           | 192 |
| 8.5.5   | Realización del mantenimiento del buje de engranaje                    | 192 |
| 8.5.5.1 | Ajuste del buje con rodamiento cónico                                  | 192 |
| 8.5.6   | Realización del mantenimiento del cojinete de control                  | 192 |
| 8.5.7   | Realización del mantenimiento de la horquilla                          | 193 |
| 8.5.7.1 | Realización del mantenimiento de la horquilla de suspensión de carbono | 193 |
| 8.5.7.2 | Realización del mantenimiento de la horquilla de suspensión            | 194 |
| 8.5.8   | Realización del mantenimiento de la tija de sillín                     | 194 |
| 8.5.8.1 | Realización del mantenimiento de la tija de sillín de carbono          | 194 |
| 8.5.8.2 | Tija de sillín de muelle by.schulz                                     | 195 |
| 8.5.8.3 | Tija de sillín de muelle Suntour                                       | 195 |
| 8.5.8.4 | Tija de sillín eightpins NGS2  | 196 |
| 8.5.8.5 | Tija de sillín eightpins H01   | 202 |
| 8.5.9   | Amortiguador de la horquilla trasera                                   | 206 |
| 8.5.9.1 | Mantenimiento en función de los componentes de FOX                     | 207 |

## 9 Búsqueda de errores, eliminación de averías y reparación

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| 9.1   | Búsqueda de errores y eliminación de averías                      | 208 |
| 9.1.1 | El sistema de accionamiento o el ordenador de a bordo no arrancan | 208 |
| 9.1.2 | Errores de la función de asistencia                               | 209 |
| 9.1.3 | Errores de la batería   | 211 |
| 9.1.4 | Errores de la unidad de mando                                     | 212 |
| 9.1.5 | La iluminación no funciona  | 212 |



|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 9.1.6     | Otros errores  | 213 |
| 9.1.7     | Horquilla de suspensión Suntour  | 214 |
| 9.1.7.1   | Descompresión demasiado rápida   | 214 |
| 9.1.7.2   | Descompresión demasiado lenta  | 215 |
| 9.1.7.3   | Suspensión demasiado blanda en montaña                                   | 216 |
| 9.1.7.4   | Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades                  | 217 |
| 9.1.8     | Horquilla de suspensión ROCKSHOX   | 218 |
| 9.1.8.1   | Descompresión demasiado rápida   | 218 |
| 9.1.8.2   | Descompresión demasiado lenta  | 219 |
| 9.1.8.3   | Suspensión demasiado blanda en montaña                                   | 220 |
| 9.1.8.4   | Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades                  | 221 |
| 9.1.9     | Amortiguador de la horquilla trasera                                     | 222 |
| 9.1.9.1   | Descompresión demasiado rápida   | 222 |
| 9.1.9.2   | Descompresión demasiado lenta  | 223 |
| 9.1.9.3   | Suspensión demasiado blanda en montaña                                   | 224 |
| 9.1.9.4   | Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades                  | 225 |
| 9.1.10    | Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX                            | 226 |
| 9.1.10.1  | Descompresión demasiado rápida   | 226 |
| 9.1.10.2  | Descompresión demasiado lenta  | 227 |
| 9.1.10.3  | Suspensión demasiado blanda en montaña                                   | 228 |
| 9.1.10.4  | Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades                  | 229 |
| 9.2       | Reparación   | 230 |
| 9.2.1     | Piezas y lubricantes originales  | 230 |
| 9.2.2     | Sustitución de la iluminación  | 230 |
| 9.2.3     | Ajuste de la luz delantera   | 230 |
| 9.2.4     | Comprobación de la libertad de rueda                                     | 230 |
| 9.2.5     | Sustitución de los componentes del Pedelec con la función Lock instalada | 231 |
| 9.2.5.1   | Sustitución del smartphone   | 231 |
| 9.2.5.2   | Sustitución del ordenador de a bordo                                     | 231 |
| 9.2.5.3   | Activación de la función Lock después de la sustitución del motor        | 231 |
| <b>10</b> | <b>Reutilización y eliminación</b>                                       |     |
| 10.1      | Guía para la eliminación de residuos                                     | 232 |
| <b>11</b> | <b>Documentos</b>  |     |
| 11.1      | Protocolo de montaje   | 234 |
| 11.2      | Protocolo de mantenimiento   | 236 |
| 11.3      | Lista de piezas  | 240 |
| 11.3.1    | Copperhead EVO 1 750 27,5"   | 240 |
| 11.3.2    | Copperhead EVO 2 750 27,5"   | 242 |
| 11.3.3    | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5"  | 244 |
| 11.3.4    | Copperhead EVO 2 XXL 750 27,5"   | 245 |
| 11.3.5    | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5"                                    | 246 |
| 11.3.6    | Copperhead EVO 3 750 27,5"   | 247 |
| 11.3.7    | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5"  | 248 |
| 11.3.8    | Copperhead EVO 3 XXL 750 27,5"   | 249 |
| 11.3.9    | Copperhead EVO AM 1 750  | 250 |
| 11.3.10   | Copperhead EVO AM 2 750  | 251 |
|           | Copperhead EVO AM 3 750  | 252 |
| 11.3.11   | Cross EVO 750  | 254 |
| 11.3.12   | LT EVO CX 29" 750  | 255 |
| 11.3.13   | Iconic EVO 1 750 27,5"   | 256 |
| 11.3.14   | Iconic EVO 2 750 27,5"   | 257 |
| 11.3.15   | Sonic EVO 1 750 29"  | 258 |
| 11.3.16   | Sonic EVO AM 1 750   | 259 |
| 11.3.17   | Sonic EVO AM 2 Carbon 750  | 260 |
| 11.3.18   | Sonic EVO AM 3 Carbon 750  | 261 |
|           | Sonic EVO AM 4 Carbon 750  | 262 |
| 11.3.19   | Sonic EVO AM-I Carbon  | 263 |

---

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 11.3.20   | Sonic EVO TR1 750 29"                                      | 264 |
| 11.3.21   | Sonic EVO TR3 Carbon 750 29"                               | 265 |
| 11.3.22   | Sonic EVO TR-I Carbon 750 29"                              | 266 |
| 11.4      | Manual de instrucciones del cargador                       | 267 |
| <b>12</b> | <b>Glosario</b>  |     |
| 12.1      | Abreviaturas   | 277 |
| 12.2      | Conceptos simplificados                                    | 277 |
| <b>13</b> | <b>Anexo</b>   |     |
| I.        | Traducción de la declaración de conformidad CE/UE original | 278 |
| II.       | Declaración de conformidad según la directiva RED          | 280 |
| <b>14</b> | <b>Índice de palabras clave</b>                            |     |

## ¡Gracias por su confianza!

Los *Pedelects* de BULLS son vehículos de máxima calidad. Ha elegido bien. El montaje final, el asesoramiento y la instrucción se realizan por el establecimiento especializado. Mantenimiento, reconstrucción o reparación: su establecimiento especializado estará para usted incluso en el futuro.

Junto con el nuevo Pedelec se entregará este manual de instrucciones. Por favor, tomarse el tiempo necesario para conocer el nuevo Pedelec. Consultar los consejos y sugerencias del manual de instrucciones. Así podrá disfrutar durante mucho tiempo de su Pedelec. Le deseamos que se divierta y que siempre tenga una conducción segura.

Para tener a mano el manual de instrucciones durante la marcha, existe la posibilidad de descargar el manual de instrucciones en el teléfono móvil en la siguiente dirección de Internet:



[www.bulls.de/service/downloads](http://www.bulls.de/service/downloads).

## Derechos de autor

© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Queda prohibida la difusión y la reproducción de este manual de instrucciones, así como el uso y la comunicación de su contenido, sin el consentimiento expreso para ello. El incumplimiento de las indicaciones anteriores obligará a indemnización por daños. Quedan reservados todos los derechos para casos de registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

### Reservado el derecho a realizar modificaciones internas

La información incluida en el *manual de instrucciones* se considera como especificaciones técnicas válidas en el momento de impresión. Junto a las funciones descritas, es posible que se realicen cambios de software en cualquier momento para la subsanación de errores y para ampliar las funciones.

Las modificaciones importantes se incluyen en una nueva versión de publicación del manual de instrucciones. Todas las modificaciones sobre el manual de instrucciones se publicarán en la siguiente página web:

[www.bulls.de/service/downloads](http://www.bulls.de/service/downloads).

## Redacción

Texto e imágenes:  
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

## Traducción

RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH  
Bahnhofstraße 27  
78713 Schramberg, Germany

### Contacto en caso de consultas o problemas con este manual de instrucciones:

[tecdoc@zeg.de](mailto:tecdoc@zeg.de)

# 1 Acerca de este manual de instrucciones

## 1.1 Fabricante

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

Tfno.: +49 221 17959 0  
Fax: +49 221 17959 31  
Correo electrónico: [info@zeg.de](mailto:info@zeg.de)

## 1.2 Leyes, normas y directivas

El *manual de instrucciones* tiene en cuenta los requisitos fundamentales:

- la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas,
- la directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética,
- la norma DIN EN ISO 20607:2018. Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción,
- la norma EN 15194:2018. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas Pedelec,
- la norma EN 11243:2016. Ciclos. Portaequipajes para bicicletas. Requisitos y métodos de ensayo,
- la norma EN ISO 17100:2016-05. Servicios de traducción: Requisitos de los servicios de traducción.

## 1.3 Idioma

El *manual de instrucciones original* está redactado en lengua alemana. Las traducciones del mismo no son válidas sin el *manual de instrucciones original*.

## 1.4 Para su información

Para facilitar la legibilidad, en el manual de instrucciones se utilizan diferentes marcas.

## 1.4.1 Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia indican manipulaciones y situaciones peligrosas. En el *manual de instrucciones* se incluyen tres indicaciones de advertencia:



En caso de inobservancia puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Nivel de riesgo medio de peligro.



En caso de inobservancia puede provocar lesiones leves o moderadas. Nivel de riesgo bajo de peligro.

## Aviso

La inobservancia de las normas puede provocar daños materiales.

## 1.4.2 Marcadores de texto

En el *manual de instrucciones* se incluyen marcadores de texto:

| Estilo  | Uso  |
|---|--|
| <i>cursiva</i>  | Término del glosario, el primero del capítulo  |
| <u>subrayado en azul</u>                              | Enlace   |
| <u>subrayado en gris</u>                              | Referencia cruzada   |
| ✓   | Requisitos   |
| ▶   | Indicaciones de manipulación sin orden   |
| 1   | Indicaciones de manipulación en el orden especificado  |
| ⇒   | Resultado del paso de manipulación   |
| BLOQUEADO   | Visualizaciones en la pantalla   |
| •   | Listados   |
| Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento | Se hace referencia a los componentes utilizados de manera opcional mediante la indicación debajo del título. |

Tabla 1: Marcadores de texto

## 1.5 Número de tipo y modelo

El manual de instrucciones forma parte de los Pedelecs con los números de tipo:

| N.º de tipo | Modelo                              | Tipo de Pedelec                   |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 22-15-0064  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Diamant | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0065  | Copperhead EVO 3 750 29", Diamant   | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0066  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Trapez  | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0068  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Wave    | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-1056  | Iconic EVO 1 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1057  | Iconic EVO 1 750 29"                | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1059  | Iconic EVO 1 750 27,5", Trapez      | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1062  | Iconic EVO 2 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1064  | Iconic EVO 2 750 27,5", Trapez      | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-4020  | Cross EVO 750, Diamant              | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-4021  | Cross EVO 750, Trapez               | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-18-0013  | Copperhead EVO AM 2 750             | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0014  | Copperhead EVO AM 1 750             | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0015  | Copperhead EVO AM 3 750             | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0016  | Copperhead EVO 1 750 27,5"          | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0017  | Copperhead EVO 1 750 29"            | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0018  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Diamant | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0019  | Copperhead EVO 2 750 29", Diamant   | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0022  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Trapez  | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0025  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Wave    | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3010  | Sonic EVO TR1 750 29"               | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3011  | Sonic EVO TR3 Carbon 750 29"        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3012  | Sonic EVO TR-I Carbon 750 29"       | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3014  | Sonic EVO AM 1 750                  | Bicicleta de montaña              |

Tabla 2: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

| N.º de tipo | Modelo   | Tipo de Pedelec      |
|-------------|--|----------------------|
| 22-18-3015  | Sonic EVO AM 2 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña |
| 22-18-3016  | Sonic EVO AM 3 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña |
| 22-18-3017  | Sonic EVO AM 4 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña |
| 22-18-3018  | Sonic EVO 1 750 29"                            | Bicicleta de montaña |
| 22-18-3019  | Sonic EVO AM-I Carbon                          | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5005  | Copperhead EVO 2 XXL 750 27,5", Diamant        | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5006  | Copperhead EVO 2 XXL 750 29", Diamant          | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5016  | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Diamant | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5018  | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Wave    | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5019  | Copperhead EVO 3 XXL 750 27,5"                 | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5020  | Copperhead EVO 3 XXL 750 29"                   | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5026  | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5026  | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Wave        | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5033  | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5034  | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Wave        | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5035  | LT EVO CX 29" 750                              | Bicicleta de montaña |

Tabla 2: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

## 1.6 Número de cuadro

Cada cuadro dispone de un número de cuadro individual estampado (véase la figura 2). Con la ayuda del número de cuadro puede asignarse el Pedelec al propietario. El número de cuadro se considera como el signo distintivo más importante para verificar la propiedad.

## 1.7 Identificación del manual de instrucciones

El número de identificación del manual de instrucciones se indica en la parte inferior izquierda de cada página.

El número de identificación consta del número de documento, de la versión de publicación y de la fecha de publicación.

---

**Número de identificación** MY22B0a - 53\_1.0\_16.09.2021

---

## 1.8 Objetivos del manual de instrucciones

El manual de instrucciones no sustituye una instrucción personal por parte del establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega. El manual de instrucciones forma parte del Pedelec. Si se vende en un momento posterior, se deberá entregar al siguiente propietario.

El manual de instrucciones ha sido elaborado principalmente para el/la ciclista y el propietario del Pedelec.

En los apartados con fondo blanco, el objetivo es que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan ajustar, utilizar, limpiar con seguridad el Pedelec y detectar y eliminar posibles errores.



Los capítulos para el personal especializado se muestran con fondo azul y se identifican con un símbolo de llave inglesa.

En estos apartados, el objetivo es que el personal especializado formado (especialistas en mecatrónica de bicicletas, mecánicos de bicicletas o similares) pueda realizar con seguridad los trabajos relacionados con el primer montaje, la adaptación, el mantenimiento y la reparación.

Para ofrecer un mejor servicio de atención al cliente, el personal especializado también tiene que leer todos los capítulos necesarios para el/la ciclista y el propietario.

Cumplimentar todos los documentos del capítulo 11 durante la realización del trabajo (protocolo de montaje, protocolo de mantenimiento).

| Capítulo |  | Ciclista                 | Establecimiento especializado |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1        | Sobre este manual                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 2        | Seguridad                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 3        | Descripción                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 4        | Transporte y almacenamiento                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 5        | Montaje e instalación                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 6        | Funcionamiento                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 7        | Limpieza y cuidado                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 8        | Mantenimiento                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 9.1      | Búsqueda de errores y eliminación de averías | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 9.2      | Reparación                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 10       | Desmontaje y eliminación                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 11       | Documentos                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 12       | Glosario                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 13       | Anexo  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |
| 14       | Índice de palabras clave                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |

Tabla 3: Matriz del capítulo de grupos de destinatarios

## 2 Seguridad

### 2.1 Riesgos residuales

#### 2.1.1 Peligro de incendio y explosión

##### 2.1.1.1 Batería

Si las baterías están dañadas o defectuosas puede producirse el fallo del sistema electrónico de seguridad. La tensión residual puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Utilizar la batería y los accesorios solo si se encuentran en un estado perfecto.
- ▶ No abrir ni reparar nunca la batería.
- ▶ La batería dañada exteriormente debe ponerse inmediatamente fuera de servicio.
- ▶ Después de una caída o un impacto, la batería se deberá poner fuera de servicio al menos durante 24 horas y deberá observarse.

Si se conecta un cargador al sistema de accionamiento cuando el sistema de accionamiento indica un error crítico, la batería puede resultar destruida e incendiarse.

- ▶ Conectar el cargador solo con un sistema de accionamiento sin errores.

La batería solo está protegida contra las salpicaduras de agua. La entrada de agua puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ La batería nunca deberá sumergirse en agua.
- ▶ En caso de sospecha de entrada de agua, poner la batería fuera de servicio.

Las temperaturas superiores a 60 °C pueden provocar que el líquido salga de la batería y se dañe la carcasa. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Proteger la batería contra el calor.
- ▶ El almacenamiento no deberá realizarse nunca junto a objetos calientes.
- ▶ No exponer nunca la batería a la radiación solar de manera prolongada.
- ▶ Evitar oscilaciones grandes de temperatura.

Los cargadores con una tensión demasiado alta pueden dañar las baterías. Como consecuencia, pueden producirse un incendio o una explosión.

- ▶ Utilizar solo baterías autorizadas para cargar.

Los objetos metálicos pueden puentear las conexiones eléctricas de la batería. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Los clips, los tornillos, las monedas, las llaves y otras piezas pequeñas nunca no deberán introducirse en la batería.
- ▶ Colocar la batería solo sobre superficies limpias. Evitar que se ensucien el casquillo de carga y los contactos, p. ej. por arena o tierra.

Las baterías defectuosas se consideran material peligroso.

- ▶ Las baterías defectuosas deben eliminarse de manera adecuada.
- ▶ Hasta su eliminación, la batería deberá almacenarse en seco.
- ▶ Nunca almacenar cerca de materiales inflamables.

##### 2.1.1.2 Cargador sobrecalentado

El cargador se calienta durante la carga de la batería. En caso de falta de refrigeración, pueden producirse un incendio o quemaduras en las manos como consecuencia.

- ▶ No utilizar nunca cargadores sobre bases fácilmente inflamables.
- ▶ No cubrir nunca el cargador durante la carga.
- ▶ No cargar nunca la batería sin supervisión.



### 2.1.1.3 Componentes calientes

Los frenos y el motor pueden alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento. En caso de contacto pueden producirse quemaduras o un incendio.

- ▶ No tocar nunca el freno o el motor directamente tras la marcha.
- ▶ No colocar nunca el Pedelec sobre terreno inflamable (hierba, madera, etc.) directamente después de la marcha.

## 2.1.2 Descarga eléctrica

### 2.1.2.1 Daños

Los cargadores, los cables de corriente y las clavijas de enchufe dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Antes de cualquier utilización, comprobar el estado del cargador, del cable y de la clavija de enchufe. No utilizar nunca un cargador dañado.

### 2.1.2.2 Entrada de agua

La entrada de agua en un cargador supone el riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ No cargar nunca la batería al aire libre.

### 2.1.2.3 Agua condensada

En el cargador y en la batería puede formarse agua condensada en caso de cambio de temperatura de frío a caliente y, como consecuencia, puede producirse un cortocircuito.

- ▶ Esperar para realizar la conexión del cargador o de la batería hasta que ambos dispositivos se hayan calentado a temperatura ambiente.

## 2.1.3 Peligro de caída

### 2.1.3.1 Ajuste incorrecto del cierre rápido

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función. Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. Como consecuencia pueden romperse los componentes. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.

### 2.1.3.2 Par de apriete incorrecto

Si un tornillo se aprieta demasiado fuerte puede romperse. Si un tornillo se aprieta demasiado flojo puede soltarse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Respetar siempre el par de apriete indicado en el tornillo o el *manual de instrucciones*.

### 2.1.3.3 Componente incorrecto

Las ruedas han sido construidas para el uso con frenos de llanta o con frenos de disco. Si se utiliza un freno incorrecto, pueden romperse la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Nunca utilizar la rueda con otro freno.

## 2.1.4 Peligro de amputación

El disco de freno del freno de disco está tan afilado que se producirán lesiones graves en los dedos, si estos se introducen en la abertura del disco de freno.

- ▶ Mantener los dedos siempre alejados de los discos de freno en rotación.

## 2.1.5 Rotura de la llave

Durante el transporte y durante la marcha, puede partirse una llave o abrirse accidentalmente el sistema de bloqueo si la llave está insertada.

- ▶ Retirar la llave de la cerradura de la batería.

### 2.1.6 Averías provocadas por Bluetooth®

Durante el uso del ordenador de a bordo con Bluetooth® y/o Wi-Fi® pueden producirse averías en otros aparatos e instalaciones, aviones y dispositivos médicos (p. ej. marcapasos, audífonos).

Tampoco puede descartarse totalmente que se produzcan daños para las personas y los animales que se encuentren en entornos cercanos.

- ▶ Nunca usar el Pedelec con Bluetooth® cerca de dispositivos médicos, gasolineras, instalaciones químicas, zonas con peligro de explosión y zonas de voladura.
- ▶ Nunca usar el Pedelec con Bluetooth® en aviones.
- ▶ Evitar el funcionamiento durante un periodo de tiempo prolongado directamente cerca del cuerpo.

### 2.1.7 Indicación sobre protección de datos

Al realizar la conexión del Pedelec a la herramienta de diagnóstico 3 de Bosch se transmiten datos a Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH) con la finalidad de mejorar el producto con la utilización de la unidad de accionamiento de Bosch (entre otros, consumo de energía, temperatura, etc.).

Puede encontrarse más información en la página web de Bosch eBike:

[www.bosch-ebike.com](http://www.bosch-ebike.com).

## 2.2 Sustancias tóxicas

### 2.2.1 Líquido de frenos

En caso de un accidente o de fatiga del material puede salir líquido de frenos. El líquido de frenos puede ser letal en caso de ingesta e inhalación.

- ▶ Nunca desmontar el sistema de frenos.
- ▶ Evitar el contacto con la piel.
- ▶ No inhalar los vapores.

### 2.2.2 Batería defectuosa

De las baterías dañadas o defectuosas pueden salir líquidos y vapores. Las temperaturas demasiado altas también pueden provocar que salgan líquidos y vapores de la batería. Los líquidos y los vapores pueden irritar las vías respiratorias y provocar quemaduras.

- ▶ Nunca desmontar la batería.
- ▶ Evitar el contacto con la piel.
- ▶ No inhalar los vapores.

## 2.3 Requisitos para el ciclista

Las capacidades físicas, motrices y mentales del ciclista deben capacitar para circular por las vías públicas. Se recomienda que el ciclista tenga una edad mínima de 14 años.

## 2.4 Grupos vulnerables

Mantener las baterías y el cargador alejados de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y de conocimientos.

Si el Pedelec se utiliza por menores de edad, será necesario que un tutor instruya al o a la joven de forma adecuada.

## 2.5 Equipo de protección individual

- ▶ Utilizar un casco adecuado. El casco tiene que tener una tira reflectante o iluminación en un color bien visible.
- ▶ Utilizar calzado resistente.
- ▶ A ser posible utilizar ropa clara o reflectante. El material fluorescente también es adecuado. Un chaleco o una banda reflectantes para la parte superior del cuerpo ofrecen mayor seguridad aún. No llevar nunca falda, sino utilizar siempre un pantalón hasta el tobillo.

## 2.6 Dispositivos de protección

Hay tres dispositivos de protección en el Pedelec que protegen al/a la ciclista frente a piezas móviles, al calor o a la suciedad:

- El cubrecadena o cubrecorreas protege frente al enganche de la ropa en el tramo de accionamiento,
  - La cubierta del motor en la carcasa del motor protege frente al calor.
  - Los guardabarros protegen de la suciedad y el agua de la calzada.
- ▶ No retirar nunca los dispositivos de protección.
  - ▶ Comprobar regularmente los dispositivos de protección.
  - ▶ Si hay un dispositivo de protección que falte o que esté dañado, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 2.7 Señales de seguridad e instrucciones de seguridad

En la placa indicadora de tipo del Pedelec y de la batería se indican las siguientes señales de seguridad e instrucciones de seguridad:



| Símbolo   | Explicación                              |
|---|--|
|  | Advertencia general                      |
|  | Tener en cuenta las instrucciones de uso |

Tabla 4: Significado de las señales de seguridad












| Símbolo   | Explicación  |
|---|--|
|    | Leer las instrucciones   |
|    | Recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos                      |
|    | Recogida separada de baterías  |
|   | Prohibido arrojar al fuego (prohibido quemar)                                |
|  | Prohibido abrir las baterías   |
|  | Aparato de la clase de protección II   |
|  | Solo indicado para uso en espacios interiores                                |
|  | Fusible (fusible del aparato)  |
|  | Conformidad de la UE   |
|  | Material reutilizable  |
|  | Proteger contra temperaturas por encima de 50 °C y contra la radiación solar |

Tabla 5: Instrucciones de seguridad

## 2.8 Caso de emergencia en caso de emergencia

### 2.8.1 Situación de peligro durante la circulación por las vías públicas

- ▶ En caso de que exista cualquier tipo de peligro durante la circulación por las vías públicas, frenar con el freno del Pedelec hasta la parada del mismo. En este caso, el freno sirve como sistema de parada de emergencia.

### 2.8.2 Líquido de frenos derramado

- ▶ Retirar a los afectados de la zona de peligro y proporcionarles aire fresco.
- ▶ No dejar nunca a los afectados sin vigilancia.
- ▶ Quitar de inmediato la ropa que se haya manchado con líquido de frenos.
- ▶ Nunca inhalar los vapores. Ventilar bien.
- ▶ Utilizar guantes y gafas protectoras como protección.
- ▶ Alejar a las personas que no estén protegidas.
- ▶ Prestar atención al peligro de resbalamiento con el líquido de frenos que ha salido.
- ▶ El líquido de frenos que ha salido debe mantenerse alejado de llamas, superficies calientes y fuentes de ignición.
- ▶ Evitar el contacto con la piel y los ojos.

#### Después de la inhalación

- ▶ Proporcionar aire fresco. En caso de molestias, será necesario acudir inmediatamente a un médico.

#### Después del contacto con la piel

- ▶ Lavar la zona de la piel afectada con agua y jabón, y enjuagar bien. Quitar la ropa manchada. En caso de molestias, será necesario acudir a un médico.

#### Después del contacto con los ojos

- ▶ Enjuagar los ojos abiertos durante al menos 10 minutos debajo de agua corriente incluso por debajo de los párpados. En caso de molestias, será necesario acudir inmediatamente a un oftalmólogo.

### Después de la ingesta

- ▶ Enjuagar la boca con agua. Nunca provocar el vómito. Peligro de asfixia.
- ▶ Una persona que esté vomitando y esté tumbada boca arriba tiene que colocarse de lado. Buscar ayuda médica de inmediato.

### Medidas medioambientales

- ▶ No verter el líquido de frenos nunca en las canalizaciones, las aguas o las aguas subterráneas.
- ▶ En caso de vertido al suelo, en las aguas o en las canalizaciones, avisar a las autoridades competentes.
- ▶ Eliminar el líquido de frenos saliente de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales (véase el capítulo 10.1).
- ▶ Si se produce una salida de líquido de frenos, deberá repararse el sistema de frenado de forma inmediata. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 2.8.3 Salida de vapores de la batería

En caso de daños o de un uso inadecuado de la batería, puede producirse la salida de vapores. Los vapores pueden provocar irritaciones en las vías respiratorias.

- ▶ Salir al aire fresco.
- ▶ En caso de molestias, será necesario acudir a un médico.

### Después del contacto con los ojos

- ▶ Lavar los ojos con cuidado con abundante agua al menos durante 15 minutos. No proteger el ojo afectado. Buscar ayuda médica de inmediato.

### Después del contacto con la piel

- ▶ Eliminar inmediatamente las partículas sólidas.
- ▶ Lavar la zona afectada con abundante agua al menos durante 15 minutos. A continuación, secar las zonas de la piel con cuidado, nunca secar frotando.
- ▶ Quitarse inmediatamente la ropa que se haya ensuciado.
- ▶ En caso de aparición de enrojecimiento o molestias, será necesario acudir inmediatamente a un médico.

### 2.8.4 Incendio de la batería

Si una batería está dañada o defectuosa puede producirse el fallo del sistema electrónico de seguridad. La tensión residual puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- 1 Si una batería se deforma o comienza a echar humo, mantener la distancia.
  - 2 Durante la carga, desconectar la clavija de enchufe de la caja de enchufe.
  - 3 Avisar a los bomberos.
- ▶ Para la extinción del incendio utilizar extintores de incendios de la clase de incendio D.
  - ▶ No apagar nunca las baterías dañadas con agua ni permitir que el agua entre en contacto con ella.

Debido a la inhalación de vapores pueden producirse intoxicaciones.

- ▶ Colocarse en el lado del incendio desde el que llega el viento.
- ▶ Si es posible, utilizar protección respiratoria.

## 3 Descripción

### 3.1 Uso conforme a lo previsto

Tienen que respetarse todas las indicaciones de manipulación y listas de comprobación del presente manual de instrucciones. El montaje de accesorios homologados por el personal especializado está permitido.

Utilizar el Pedelec solo en un estado de funcionamiento correcto. Existe la posibilidad de que se establezcan requisitos diferentes a nivel nacional para el Pedelec con respecto al equipamiento de serie. Para la participación en el tráfico por carretera, en todos los países se aplicarán diferentes prescripciones para la luz de marcha, los reflectores y otros componentes. Debe respetarse la legislación general y las

prescripciones sobre prevención de accidentes y protección medioambiental del país de uso.

Las baterías están previstas exclusivamente para la alimentación de corriente del motor del Pedelec; no utilizar las baterías nunca para otros fines.

Para poder utilizar el ordenador de a bordo plenamente, es necesario un smartphone compatible con la App eBike Flow (disponible en la Apple App Store o en la Google Play Store).

Cada Pedelec está asignado a un tipo de Pedelec del que resultan el uso conforme a lo previsto, la función y el ámbito de uso.







| Bicicleta de ciudad y de trekking   | Bicicleta infantil y juvenil   | Bicicleta de montaña  | Bicicleta de carreras  | Bicicleta de carga   | Bicicleta plegable  |
|---|--|---|--|--|---|
|    |   |    |   |   |    |
| <p>Las bicicletas de ciudad y de trekking están diseñadas para el cómodo uso diario y son apropiadas para la circulación por las vías públicas.</p> | <p>Las bicicletas infantiles y juveniles son apropiadas para la circulación por las vías públicas.</p> <p>Antes de la puesta en marcha, los tutores legales deberán leer el manual de instrucciones. Transmitir el contenido del manual de instrucciones a los niños y jóvenes, de una manera adecuada a su entendimiento.</p> <p>Por motivos ortopédicos, comprobar el tamaño del Pedelec cada 3 meses.</p> <p>Comprobar el cumplimiento del peso total admisible (pta) cada 3 meses.</p> | <p>Las bicicletas de montaña han sido diseñadas para el uso deportivo. Las características constructivas son cubiertas con perfil grueso, la construcción del cuadro reforzada y un gran margen de transmisión.</p> <p>Las bicicletas de montaña son equipos deportivos y no medios de transporte. La utilización requiere, además de preparación física, una fase de adaptación. El uso debe entrenarse de manera correspondiente y debe practicarse en particular la circulación en curvas y la frenada.</p> <p>La carga de las manos, muñecas, los brazos, hombros, cuello y la espalda es intensa. Los/las ciclistas sin experiencia tienden a realizar un frenado excesivo y, como consecuencia, a la pérdida del control.</p> | <p>Las bicicletas de carreras están diseñadas para trayectos rápidos en carreteras y caminos con la superficie de la calzada en buen estado y sin daños.</p> <p>Las bicicletas de carreras son equipos deportivos y no medios de transporte. Las bicicletas de carreras se caracterizan por un diseño ligero y por la reducción de las piezas necesarias para circular.</p> <p>La geometría del cuadro y la disposición de los elementos de mando están diseñadas de manera que se pueda circular a altas velocidades. Debido a la construcción del cuadro, se requiere práctica para subir y bajar del Pedelec, para la circulación lenta y para frenar.</p> <p>La posición de asiento es deportiva. La carga de las manos, muñecas, los brazos, hombros, cuello y la espalda es intensa. La posición de asiento requiere una buena preparación física.</p> | <p>Las bicicletas de carga son adecuadas para el transporte diario de cargas en vías públicas.</p> <p>El transporte de cargas requiere habilidad y preparación física para equilibrar el peso adicional. Los estados de carga y las distribuciones de peso muy variables requieren una práctica especial y habilidad para frenar y al circular por curvas.</p> <p>La longitud, la anchura y el círculo de giro requieren una fase de adaptación prolongada. La conducción de una bicicleta de carga requiere actuar con anticipación en la conducción. La circulación por las vías públicas y el estado de las vías deben tenerse en cuenta de manera correspondiente.</p> | <p>Las bicicletas plegables son apropiadas para la circulación por las vías públicas.</p> <p>Las bicicletas plegables se pueden plegar y, por lo tanto, son adecuadas para el transporte compacto, por ejemplo en coche, transporte público de pasajeros.</p> <p>La función plegable de la bicicleta plegable requiere la utilización de ruedas pequeña, así como cables de freno y cables Bowden largos. Por ello, debe contarse con una estabilidad de conducción y una potencia de frenada reducidas, una comodidad reducida y una durabilidad reducida.</p> |

Tabla 6: Uso conforme a lo previsto para cada tipo de Pedelec

### 3.1.1 Uso no conforme a lo previsto

La inobservancia del uso conforme a lo previsto provoca el peligro de que se produzcan daños personales y materiales. Estos usos están prohibidos para el Pedelec:

- La manipulación del sistema de accionamiento eléctrico.
- La circulación con un Pedelec dañado o incompleto.
- La circulación por escaleras.
- Atravesar aguas profundas.
- La carga con un cargador incorrecto.
- El alquiler del Pedelec a ciclistas no instruidos/as.
- El transporte de otras personas.
- La circulación con equipaje excesivo.
- La circulación sin manos.
- La circulación sobre hielo o nieve.
- El cuidado realizado de manera inadecuada.
- La reparación realizada de manera inadecuada.
- Ámbitos de uso duros como en la competición profesional.
- La circulación practicando trucos o movimientos con saltos acrobáticos.

| Bicicletas de ciudad y de trekking   | Bicicletas infantiles / Bicicletas juveniles                                      | Bicicletas de montaña   | Bicicleta de carreras  | Bicicleta de carga  | Bicicleta plegable  |
|--|---|---|--|---|---|
|   |  |    |   |  |  |
| Las bicicletas de ciudad y de trekking no son bicicletas deportivas. En caso de uso deportivo, debe contarse con una estabilidad de conducción reducida y con una reducción de la comodidad. | Las bicicletas infantiles y juveniles no son juguetes.                            | Las bicicletas de montaña deben reequiparse con una iluminación, un timbre, etc., de acuerdo con la legislación y las prescripciones nacionales, antes de la circulación por las vías públicas. | Las bicicletas de carreras deben reequiparse con una iluminación, un timbre, etc., de acuerdo con la legislación y las prescripciones nacionales, antes de la circulación por las vías públicas. | Las bicicletas carga no son bicicletas de viaje o deportivas.                       | Las bicicletas plegables no son bicicletas de viaje o deportivas.                   |

Tabla 7: Indicaciones para el uso no conforme a lo previsto



### 3.1.2 Peso total admisible (pta)

El Pedelec solo debe cargarse hasta el límite del máximo peso total admisible (pta).

El máximo peso total admisible es

- el peso del Pedelec totalmente montado,
- más el peso corporal,
- más el equipaje.

| N.º de tipo | Modelo                              | pta [kg] |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| 22-15-0064  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Diamant | 130      |
| 22-15-0065  | Copperhead EVO 3 750 29", Diamant   | 130      |
| 22-15-0066  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Trapez  | 130      |
| 22-15-0068  | Copperhead EVO 3 750 27,5", Wave    | 130      |
| 22-15-1056  | Iconic EVO 1 750 27,5", Diamant     | 135      |
| 22-15-1057  | Iconic EVO 1 750 29"                | 135      |
| 22-15-1059  | Iconic EVO 1 750 27,5", Trapez      | 135      |
| 22-15-1062  | Iconic EVO 2 750 27,5", Diamant     | 135      |
| 22-15-1064  | Iconic EVO 2 750 27,5", Trapez      | 135      |
| 22-15-4020  | Cross EVO 750, Diamant              | #        |
| 22-15-4021  | Cross EVO 750, Trapez               | #        |
| 22-18-0013  | Copperhead EVO AM 2 750             | 130      |
| 22-18-0014  | Copperhead EVO AM 1 750             | 130      |
| 22-18-0015  | Copperhead EVO AM 3 750             | 130      |
| 22-18-0016  | Copperhead EVO 1 750 27,5"          | 130      |
| 22-18-0017  | Copperhead EVO 1 750 29"            | 130      |
| 22-18-0018  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Diamant | 130      |
| 22-18-0019  | Copperhead EVO 2 750 29", Diamant   | 130      |
| 22-18-0022  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Trapez  | 130      |
| 22-18-0025  | Copperhead EVO 2 750 27,5", Wave    | 130      |
| 22-18-3010  | Sonic EVO TR1 750 29"               | 150      |
| 22-18-3011  | Sonic EVO TR3 Carbon 750 29"        | 150      |

Tabla 8: Número de tipo, modelo y pta

| N.º de tipo | Modelo   | pta [kg] |
|-------------|--|----------|
| 22-18-3012  | Sonic EVO TR-I Carbon 750 29"                  | 150      |
| 22-18-3014  | Sonic EVO AM 1 750                             | 150      |
| 22-18-3015  | Sonic EVO AM 2 Carbon 750                      | 150      |
| 22-18-3016  | Sonic EVO AM 3 Carbon 750                      | 150      |
| 22-18-3017  | Sonic EVO AM 4 Carbon 750                      | 150      |
| 22-18-3018  | Sonic EVO 1 750 29"                            | 150      |
| 22-18-3019  | Sonic EVO AM-I Carbon                          | 150      |
| 22-18-5005  | Copperhead EVO 2 XXL 750 27,5", Diamant        | 150      |
| 22-18-5006  | Copperhead EVO 2 XXL 750 29", Diamant          | 150      |
| 22-18-5016  | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Diamant | 150      |
| 22-18-5018  | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Wave    | 150      |
| 22-18-5019  | Copperhead EVO 3 XXL 750 27,5"                 | 150      |
| 22-18-5020  | Copperhead EVO 3 XXL 750 29"                   | 150      |
| 22-18-5026  | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Diamant     | 130      |
| 22-18-5026  | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Wave        | 130      |
| 22-18-5033  | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Diamant     | 130      |
| 22-18-5034  | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Wave        | 130      |
| 22-18-5035  | LT EVO CX 29" 750                              | 130      |

Tabla 8: Número de tipo, modelo y pta

### 3.1.3 Requisitos ambientales

El Pedelec puede circular en un rango de temperaturas de -5 °C a +40 °C. La capacidad de rendimiento del sistema de accionamiento eléctrico es limitada fuera de este rango de temperaturas.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -5...+40°C |
|--------------------------------------|------------|

Para el funcionamiento en invierno (especialmente a temperaturas inferiores a 0 °C) recomendamos que la batería cargada y almacenada a temperatura ambiente no sea insertada en el Pedelec hasta poco antes de iniciar la circulación. Si se va a circular durante un trayecto más prolongado a temperaturas bajas, se recomienda el uso de fundas protectoras térmicas.

Básicamente deben evitarse las temperaturas inferiores a -10 °C y superiores a +60 °C. Nunca depositar la batería en verano en un automóvil ni almacenarla con radiación solar directa.

También deben respetarse estas temperaturas.

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Temperatura de transporte</b>          | +10...+40 °C |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b>      | +10...+40 °C |
| <b>Temperatura del entorno de trabajo</b> | +15...+25 °C |
| <b>Temperatura de carga</b>               | +10...+40 °C |

En la placa indicadora de tipo se indican símbolos para el ámbito de uso del Pedelec.

- ▶ Antes del primer trayecto, comprobar sobre qué terrenos se puede circular.

| Bicicleta de ciudad y de trekking | Bicicleta infantil y juvenil  | Bicicleta de montaña   | Bicicleta de carreras  | Bicicleta de carga  | Bicicleta plegable                          | Bicicleta de ciudad y de trekking           |
|-----------------------------------|---|--|--|---|---|---|
|                                   |   |  |  |   |   |   |
| <b>1</b>                          | Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.   | Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.  |  | Apta para calles asfaltadas y pavimentadas.   | Apta para calles asfaltadas y pavimentadas. | Apta para calles asfaltadas y pavimentadas. |
| <b>2</b>                          | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm. | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.                                | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm.                                | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y senderos firmes, así como para tramos largos con una pendiente moderada y saltos de hasta 15 cm. |   |   |
| <b>3</b>                          |   | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para tramos con una pendiente moderada y saltos de hasta 61 cm. | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para tramos con una pendiente moderada y saltos de hasta 61 cm. |   |   |   |
| <b>4</b>                          |   |  | Apta para calles asfaltadas, carriles bici y trayectos por terrenos no asfaltados sencillos hasta exigentes, para un descenso limitado y saltos de hasta 122 cm.             |   |   |   |

Tabla 9: Ámbito de uso

El Pedelec no es adecuado para estos ámbitos de uso:





| Ámbito de uso  | Bicicletas de ciudad y de trekking  | Bicicletas infantiles / Bicicletas juveniles                                    | Bicicletas de montaña  | Bicicleta de carreras   | Bicicleta de carga  | Bicicleta plegable  |
|--|---|---|--|---|---|---|
|  <b>1</b> | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.                     | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.                     |  | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos.                     | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos. | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos. |
|  <b>2</b> | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm. | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm. | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm.    | No circular nunca por terrenos no asfaltados ni dar saltos por encima de 15 cm. |   |   |
|  <b>3</b> |   | No circular nunca en trayectos de descenso ni dar saltos por encima de 61 cm.   | No circular nunca en trayectos de descenso ni dar saltos por encima de 61 cm.      |   |   |   |
|  <b>4</b> |   |   | No circular en trayectos por terrenos extremos ni dar saltos por encima de 122 cm. |   |   |   |

Tabla 10: Ámbito inadecuado

### 3.2 Placa indicadora de tipo

La placa indicadora de tipo se encuentra en el cuadro. La posición exacta de la placa indicadora de

tipo se describe en la [figura 2](#). En la placa indicadora de tipo hay trece datos.

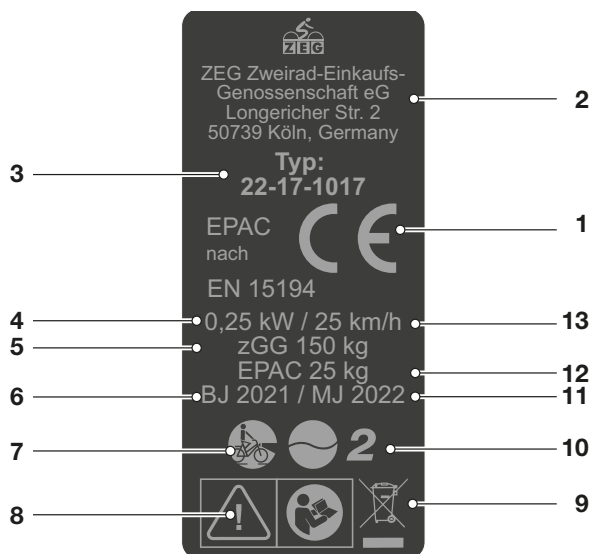


Figura 1: Ejemplo Placa indicadora de tipo ZEG

| N.º | Denominación                               | Descripción   | Más información              |
|-----|--|---|------------------------------|
| 1   | Identificación CE                          | Con la identificación CE, el fabricante declara que el Pedelec cumple los requisitos aplicables.  |                              |
| 2   | Datos de contacto del fabricante           | El fabricante puede localizarse en la dirección indicada.   | <a href="#">Capítulo 1.1</a> |
| 3   | Número de tipo                             | Cada tipo de Pedelec posee un número de tipo de ocho cifras mediante el que se describen el año del modelo de fabricación, el tipo de Pedelec y la variante.  | <a href="#">Capítulo 1.5</a> |
| 4   | Máxima potencia continua nominal           | La máxima potencia continua nominal es la máxima potencia posible durante 30 minutos en el eje de salida del motor eléctrico.   |                              |
| 5   | Máximo peso total admisible                | El máximo peso total admisible es el peso del Pedelec totalmente montado, más el/la ciclista y el equipaje.   |                              |
| 6   | Año de fabricación                         | El año de fabricación es el año en el que se ha fabricado el Pedelec.   |                              |
| 7   | Tipo de Pedelec                            | Cada Pedelec está asignado a un tipo de Pedelec del que resultan el uso conforme a lo previsto, la función y el ámbito de uso.  | <a href="#">Capítulo 3.2</a> |
| 8   | Señales de seguridad                       | Las señales de seguridad advierten de peligros.   | <a href="#">Capítulo 2.6</a> |
| 9   | Aviso de eliminación                       | Estas indicaciones deben respetarse para la eliminación del Pedelec.  | <a href="#">Capítulo 10</a>  |
| 10  | Ámbito de uso                              | Solo debe circularse con el Pedelec solo debe en los lugares autorizados.   | <a href="#">Capítulo 3.6</a> |
| 11  | Año del modelo                             | El año del modelo en los Pedelec producidos en serie es el primer año de producción de la versión. El periodo de producción transcurre de junio de 2021 a julio de 2022. El año de fabricación se diferencia parcialmente del año del modelo. |                              |
| 12  | Peso del Pedelec listo para la circulación | El peso del Pedelec listo para la circulación se indica a partir de un peso de 25 kg y hace referencia al peso en el momento de la venta. Los accesorios adicionales deben sumarse al peso.   | <a href="#">Capítulo 4.1</a> |
| 13  | Velocidad de desconexión                   | La velocidad que ha alcanzado el Pedelec en el momento en el que la corriente desciende a cero o al valor de marcha en vacío.   |                              |

Tabla 11: Explicación de los datos de la placa indicadora de tipo

### 3.3 Componentes

#### 3.3.1 Vista general



Figura 2: Pedelec visto desde el lado derecho, ejemplo BULLS Sonic EVO AM-I Carbon

|   |                                    |    |                                  |    |   |
|---|------------------------------------|----|----------------------------------|----|---|
| 1 | Rueda delantera                    | 10 | Tija de sillín                   | 19 | Buje de la rueda trasera                          |
| 2 | Buje de la rueda delantera         | 11 | Sillín                           | 20 | Cadena  |
| 3 | Horquilla                          | 12 | Portaequipajes                   | 21 | Cubrecadena                                       |
| 4 | Guardabarros de la rueda delantera | 13 | Luz trasera                      | 22 | Número de cuadro                                  |
| 5 | Luz delantera                      | 14 | Reflector                        | 23 | Motor (cubierta del motor)                        |
| 6 | Cojinete de dirección              | 15 | Guardabarros de la rueda trasera | 24 | Pedal   |
| 7 | Manillar                           | 16 | Freno de la rueda trasera        | 25 | Batería y placa indicadora de tipo (en el cuadro) |
| 8 | Potencia                           | 17 | Rueda trasera                    | 26 | Freno de la rueda delantera                       |
| 9 | Cuadro                             | 18 | Pata lateral                     |    |   |

### 3.3.2 Chasis

El chasis consta de dos componentes:

- Cuadro y
- Manillar.

#### 3.3.2.1 Cuadro

El cuadro absorbe todas las fuerzas que actúan sobre el Pedelec por el peso corporal, el pedaleo y el terreno. Además, el cuadro sirve como soporte de la mayoría de los componentes.

La geometría del cuadro determina la condición de marcha del Pedelec.

#### 3.3.2.2 Manillar

Los componentes del manillar son:

- Cojinete de dirección,
- Potencia,
- Manillar y
- Horquilla.

#### 3.3.2.3 Cojinete de dirección

El cojinete de dirección (también llamado cojinete de control o cojinete de dirección) es el sistema de cojinete de la horquilla en el cuadro. Se diferencia entre dos tipos:

- Cojinete de dirección convencional para vástago de la horquilla con rosca y
- Cojinete de dirección para vástago de la horquilla sin rosca, así llamados Aheadsets.

#### 3.3.2.4 Potencia

La potencia es la pieza de unión entre el manillar y el tubo del vástago de la horquilla. La potencia sirve para adaptar el manillar al/a la ciclista. Con la potencia se ajusta la altura del manillar y la distancia entre el manillar y el sillín (véase el capítulo 6.5.6).

#### Potencias de ajuste rápido

Las potencias de ajuste rápido son una prolongación del vástago de la horquilla. En las potencias de ajuste rápido se pueden modificar la altura y la posición angular sin necesidad de usar herramientas. Dependiendo del modelo, pueden realizarse hasta 3 ajustes:

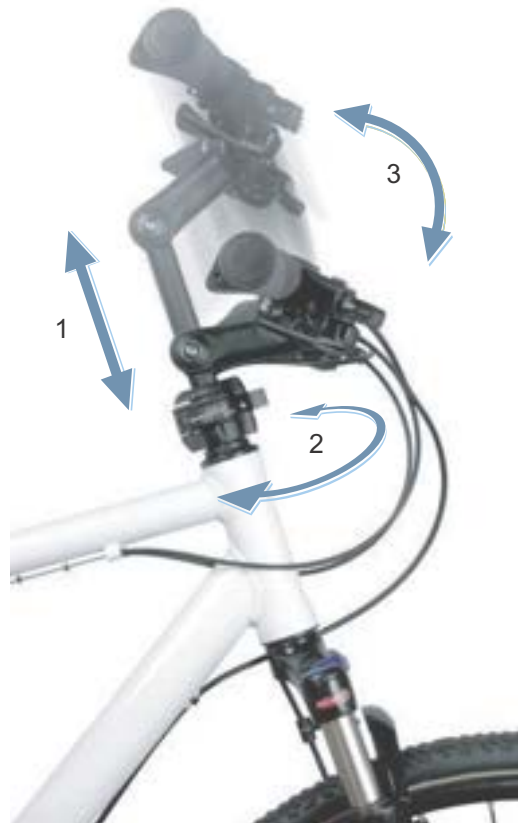


Figura 3: Ejemplo BY.SCHULZ Speedlifter Twist Pro SDS

- 1 Ajuste de la altura,
- 2 Función de giro y
- 3 Ajuste del ángulo de la potencia.

El ajuste de la altura y del ángulo de la potencia aumenta la comodidad de conducción permitiendo que puedan adoptarse diferentes posiciones de asiento para las travesías prolongadas. La función de giro sirve para ahorrar espacio para el estacionamiento.

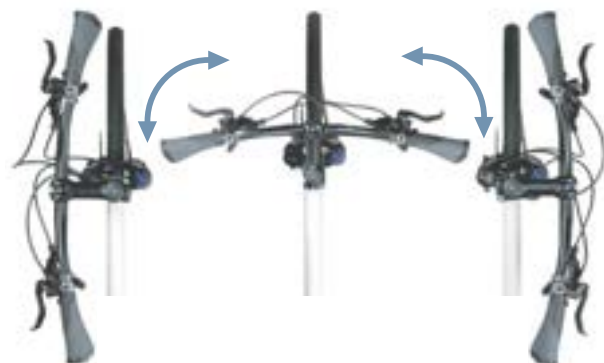


Figura 4: Función de giro, ejemplo BY.SCHULZ

### 3.3.2.5 Manillar

El Pedelec se controla a través del manillar. El manillar sirve para apoyar la parte superior del cuerpo y es el soporte de la mayoría de los controles y visualizaciones (véase el capítulo 3.4.1).

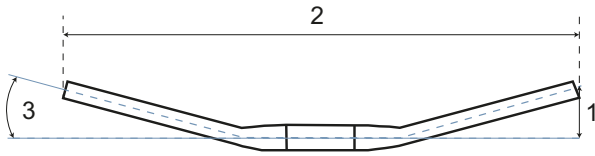


Figura 5: Dimensiones del manillar

Las dimensiones de construcción más importantes de un manillar son:

- 1 Altura (Rise)
- 2 Anchura
- 3 Ángulo de agarre (Backsweep)

### 3.3.2.6 Horquilla

En el extremo superior del vástago de la horquilla están fijados la potencia y el manillar. En las punteras se fija el eje. En el eje está fijada la rueda.

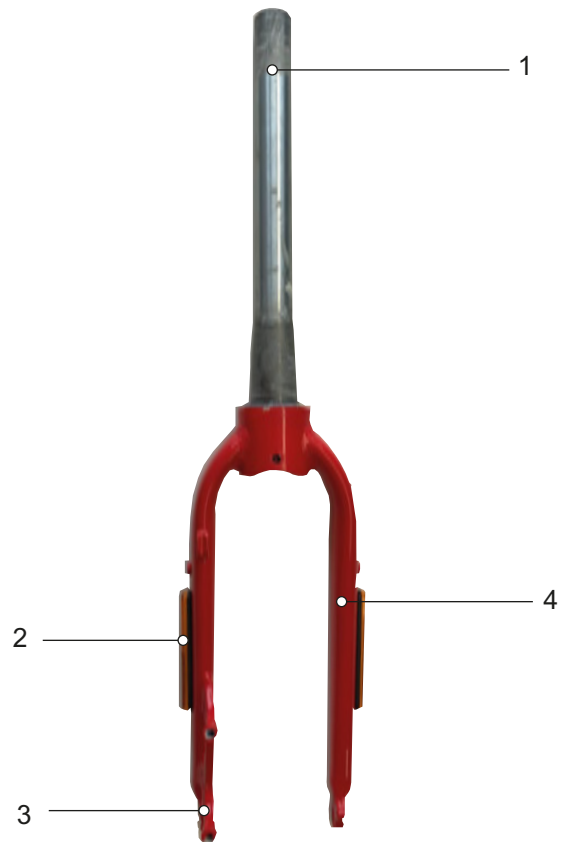


Figura 6: Vista general de la horquilla

- 1 Vástago de la horquilla
- 2 Reflectores laterales (opcional)
- 3 Puntera de la horquilla
- 4 Tirante de la horquilla

### 3.3.3 Suspensión

En esta serie de modelos hay montadas tanto horquillas rígidas como horquilla de suspensión.

#### 3.3.3.1 Horquilla rígida

Las horquillas rígidas no disponen de suspensión. Transmiten la fuerza muscular y fuerza del motor aplicadas de forma óptima a la carretera. En las carreteras empinadas, los Pedelects con horquilla rígida tienen un menor consumo de energía y una mayor autonomía restante en comparación con los Pedelects con suspensión.

#### 3.3.3.2 Horquilla de suspensión

Una horquilla se comprime mediante una suspensión de acero, una suspensión neumática o mediante los dos tipos de suspensión.

En comparación con las horquillas rígidas, las horquillas de suspensión mejoran el contacto con el suelo y la comodidad mediante dos funciones: la suspensión y la amortiguación. En un Pedelect con suspensión, los impactos por ejemplo, por una piedra en el camino, no se transmiten directamente al cuerpo a través de la horquilla, sino que los absorbe el sistema de suspensión. La horquilla de suspensión se engancha de la siguiente forma.

Después del enganche, la horquilla de suspensión vuelve a su posición inicial. Si hay un amortiguador, este frenará el movimiento. Evita que el sistema de suspensión se mueva de forma descontrolada y que la horquilla comience a oscilar de arriba a abajo. Los amortiguadores que amortiguan los movimientos de compresión, es decir la carga de presión, se denominan amortiguadores de niveles de presión o amortiguadores de compresión.

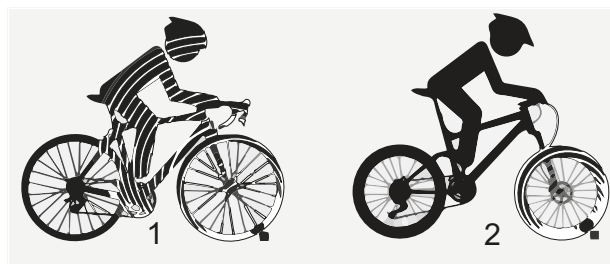


Figura 7: Sin suspensión (1) y con suspensión (2)

Los amortiguadores que amortiguan los movimientos de descompresión, es decir la carga de tracción, se denominan amortiguadores de niveles de tracción o amortiguadores de rebote.

En cada horquilla de suspensión puede bloquearse el enganche. De este modo, la horquilla de suspensión se comporta como una horquilla rígida.

En el vástago de la horquilla están fijados el manillar y la potencia. En el eje está fijada la rueda.



### Recorrido negativo de muelle (SAG)

El recorrido negativo de muelle o SAG (del inglés *sag*: descender, hundir), es el porcentaje del recorrido de muelle total que se realiza por el peso corporal incl. el equipamiento (p. ej. la mochila), la posición de asiento y la geometría del cuadro. El SAG no se genera por la circulación. Con el ajuste óptimo, el Pedelec se descomprime

con una velocidad controlada. La rueda permanece en contacto con el suelo en caso de irregularidades (línea azul). El cabezal de la horquilla, el manillar y el cuerpo siguen la trayectoria del suelo al pasar por irregularidades (línea verde). El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado.

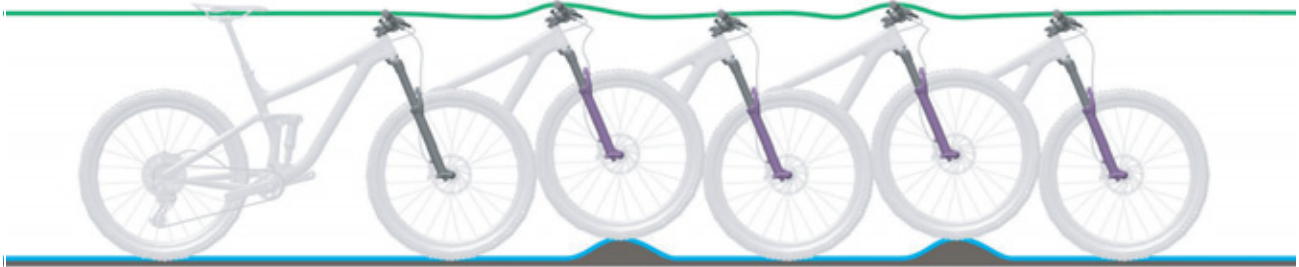


Figura 8: Condición óptima de marcha de la horquilla

Con el ajuste óptimo, la horquilla contrarresta la compresión en terrenos accidentados y permanece más alta en su recorrido de muelle.

De este modo se ayuda a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno.

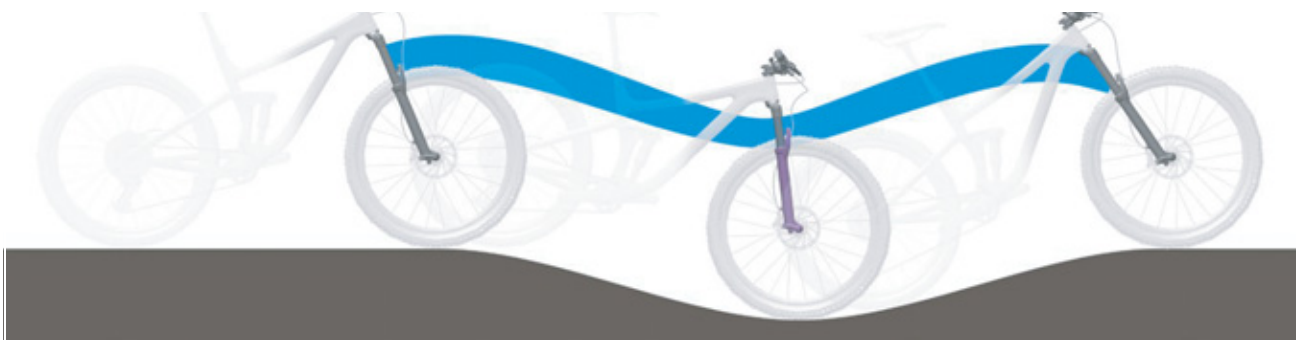


Figura 9: Condición óptima de marcha de la horquilla sobre un terreno accidentado

Si el ajuste es óptimo, la horquilla se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

La horquilla reacciona rápidamente al impacto. El juego de dirección y el manillar se elevan ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).



Figura 10: Condición óptima de marcha de la horquilla en caso de irregularidades

### Amortiguación de niveles de tracción

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

La amortiguación de niveles de tracción determina la velocidad con la que se descomprime la suspensión después de una carga. La amortiguación de niveles de tracción controla la velocidad de salida y de descompresión de la horquilla de suspensión, lo que a su vez influye en la tracción y el control.

La amortiguación de niveles de tracción puede adaptarse al peso corporal, a la dureza de suspensión y al recorrido de muelle, así como al terreno y a las preferencias del/de la ciclista.

Si aumentan la presión neumática o la dureza de suspensión, también aumentan la velocidad de

salida y de descompresión. Para alcanzar el ajuste óptimo es posible que tenga que aumentarse la amortiguación de niveles de tracción cuando se aumenten la presión neumática o la dureza de suspensión.

Con un ajuste óptimo de la horquilla, el amortiguador se descomprime con una velocidad controlada. La rueda permanece en contacto con el suelo en caso de irregularidades (línea azul).

El cabezal de la horquilla, el manillar y el cuerpo siguen la trayectoria del suelo al pasar por irregularidades (línea verde). El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado.



Figura 11: Condición óptima de marcha de la horquilla

### Amortiguador de los niveles de tracción de la horquilla de suspensión

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

El amortiguador de niveles de presión permite realizar adaptaciones rápidas para adaptar el comportamiento de suspensión de la horquilla en caso de que se produzcan modificaciones en el terreno. Está previsto para realizar ajustes durante la marcha. El amortiguador de niveles de presión controla la velocidad de elevación del nivel de presión o la tasa con la que se comprime la horquilla en caso de impactos lentos. El amortiguador de niveles de presión influye en la amortiguación de irregularidades y en su eficiencia en caso de desplazamientos de peso,

de cruces, de circulación por curvas, de impactos uniformes en irregularidades y en caso de frenar. Con el ajuste óptimo, la horquilla contrarresta la compresión en terrenos accidentados, permanece más alta en su recorrido de muelle y ayuda a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno. Al toparse con la irregularidad, la horquilla se comprime rápidamente y sin problema y amortigua la irregularidad. Se mantiene la tracción (línea azul).



Figura 12: Condición óptima de marcha en terrenos accidentados

### Estructura de la horquilla de suspensión de acero

En el vástago de la horquilla están fijados el manillar y la potencia. En el eje está fijada la rueda.

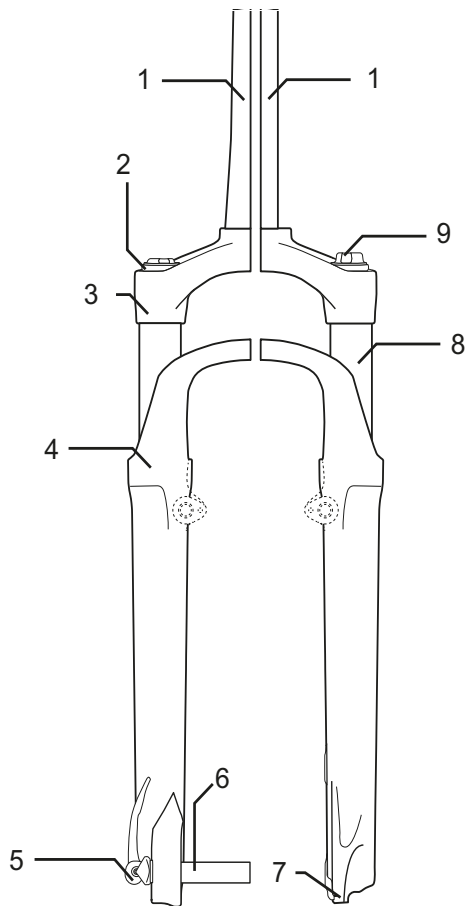


Figura 13: Ejemplo de horquilla de suspensión de acero Suntour

- 1 Vástago de la horquilla
- 2 Rueda de ajuste SAG
- 3 Corona
- 4 Junta protectora contra el polvo
- 5 Q-Loc
- 6 Eje
- 7 Puntera de la horquilla
- 8 Tubo vertical
- 9 Amortiguador de niveles de presión

### Estructura de la horquilla de suspensión neumática

En función del modelo, la horquilla de suspensión neumática tiene

- un conjunto de componentes de suspensión neumática (naranja) y/o
- un conjunto de componentes de amortiguador de niveles de presión (azul) y/o
- un conjunto de componentes de amortiguador de niveles de tracción (rojo)

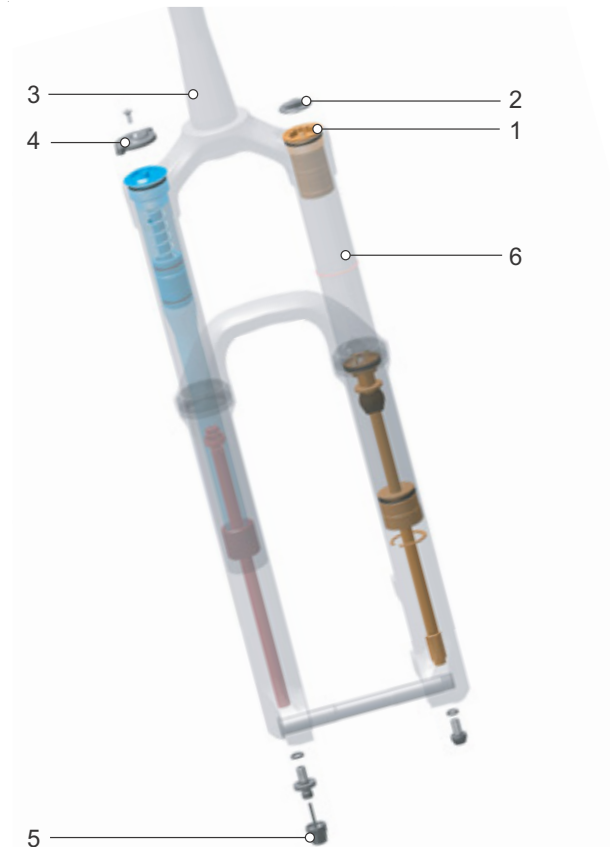


Figura 14: Estructura interna de la horquilla de suspensión neumática

- 1 Válvula de aire
- 2 Tapa de la válvula de aire
- 3 Vástago de la horquilla
- 4 Rueda de ajuste SAG
- 5 Regulador de niveles de tracción
- 6 Tubo vertical

### 3.3.3.3 Amortiguador de la horquilla trasera

El amortiguador de la horquilla trasera se monta en la mayoría de los casos en bicicletas de montaña y sirve para proteger al Pedelec y a la persona que conduce contra posibles golpes y vibraciones al circular por terreno irregular. Un amortiguador de la horquilla trasera se comprime mediante una suspensión de acero, mediante una suspensión neumática o mediante los dos tipos de suspensión.

#### Recorrido negativo de muelle (SAG)

El SAG, llamado también elasticidad del muelle, es el porcentaje del recorrido de muelle total que se realiza por el peso corporal incluido el equipamiento (p. ej. la mochila), la posición del asiento y la geometría del cuadro. El SAG no se genera por la circulación.

Con un ajuste óptimo el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime con una velocidad controlada. La rueda trasera no rebota en el suelo o en el eje del suelo, sino que mantiene el contacto con el suelo (línea azul). El sillín se levanta ligeramente cuando se compensan las irregularidades y se baja ligeramente cuando la suspensión se comprime en cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo después de la irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime de forma controlada, de modo que la persona que conduce permanece en posición horizontal mientras se amortigua la siguiente irregularidad. El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado. La persona que conduce no es lanzada hacia arriba ni hacia delante (línea verde).



Figura 15: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera

En caso de un ajuste óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión, permanece más alto en su recorrido de muelle y

ayuda a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno.

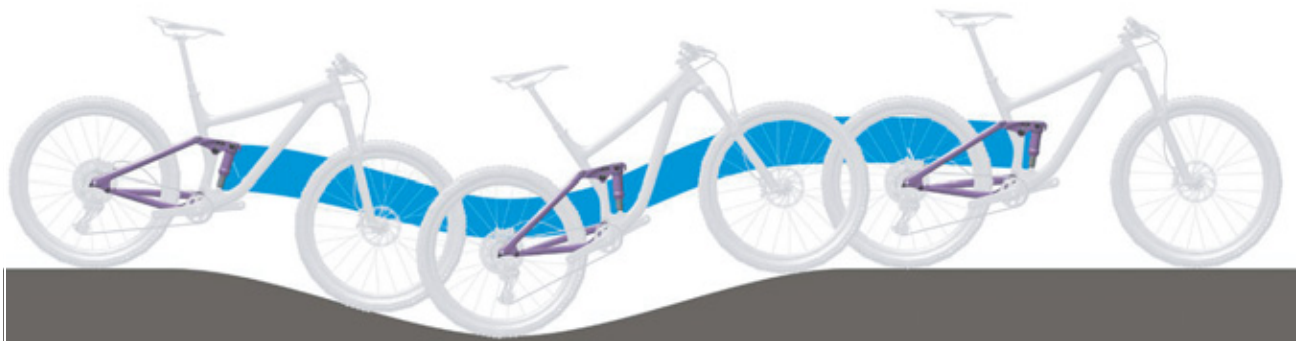


Figura 16: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera sobre un terreno accidentado

Si el ajuste es óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

El sillín se eleva ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).



Figura 17: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera en caso de irregularidades

### 3.3.3.4 Amortiguador de la horquilla trasera Suntour

El amortiguador de la horquilla trasera dispone de una suspensión neumática, de un amortiguador de

niveles de presión y de un amortiguador de niveles de tracción.

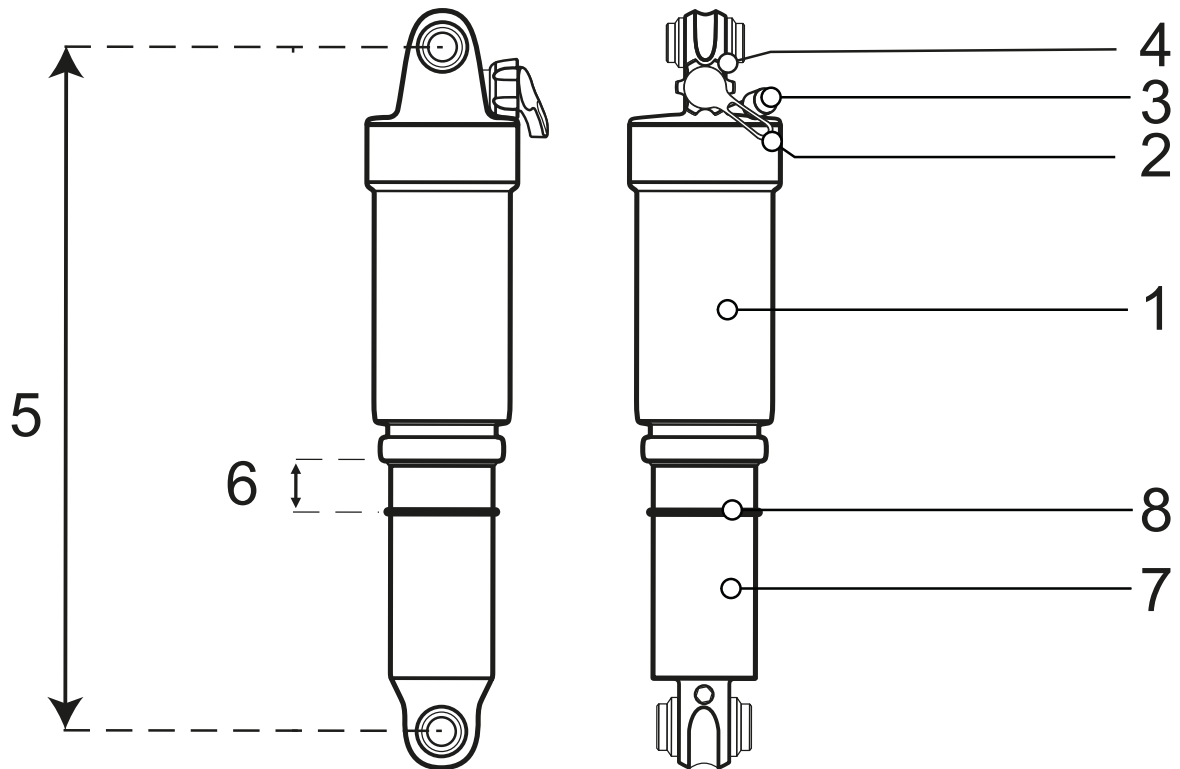


Figura 18: Ejemplo de amortiguador de la horquilla trasera Suntour

- 1 Cámara de aire
- 2 Palanca de rebote (ajuste del nivel de tracción)
- 3 Válvula de aire
- 4 Palanca del Lockout
- 5 Longitud total del amortiguador
- 6 Recorrido negativo de muelle del amortiguador de la horquilla trasera
- 7 Unidad del amortiguador
- 8 Junta tórica

### 3.3.3.5 Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

El amortiguador de la horquilla trasera dispone de una suspensión neumática, de un amortiguador de

niveles de presión y de un amortiguador de niveles de tracción.



Figura 19: Ejemplo Monarch RL

- 1 Palanca de umbral
- 2 Regulador del amortiguador de niveles de tracción
- 3 Válvula de aire
- 4 Junta tórica
- 5 Escala

### Amortiguación de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Con un ajuste óptimo el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime con una velocidad controlada. La rueda trasera no rebota en el suelo o en el eje del suelo, sino que mantiene el contacto con el suelo (línea azul). El sillín se levanta ligeramente cuando se compensan las irregularidades y se baja ligeramente cuando la suspensión se comprime en cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo después de la irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime de forma controlada, de modo que la per-

sona que conduce permanece en posición horizontal mientras se amortigua la siguiente irregularidad. El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado. La persona que conduce no es lanzada hacia arriba ni hacia delante (línea verde). El ajuste del amortiguador de niveles de tracción depende del ajuste de la presión neumática. Un SAG más grande requiere una amortiguación de niveles de tracción más bajo.

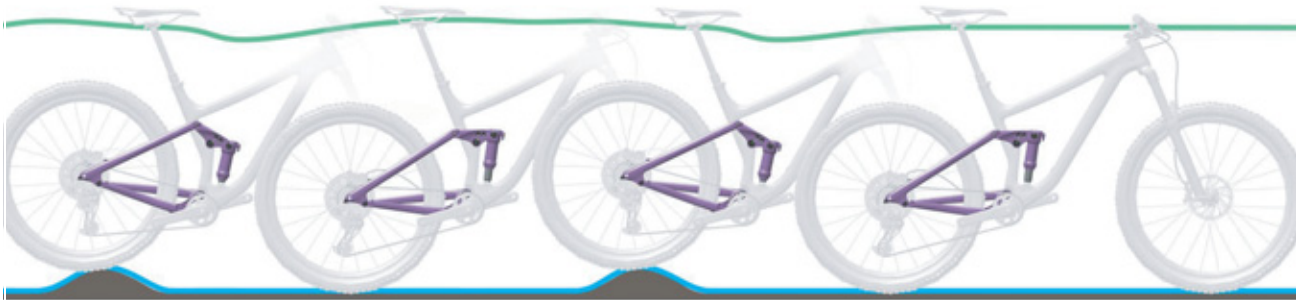


Figura 20: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera

### Amortiguador de niveles de presión del amortiguador de la horquilla trasera Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

El amortiguador de niveles de presión controla la velocidad de elevación del nivel de presión o la tasa con la que se comprime el amortiguador de la horquilla trasera en caso de impactos lentos. El amortiguador de niveles de presión influye en la amortiguación de irregularidades y en su eficiencia en caso de desplazamientos de peso, de cruces, de circulación por curvas, de impactos uniformes en irregularidades y en caso de frenar.

En caso de un ajuste óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión, permanece más alto en su recorrido de muelle y ayuda a mantener la velocidad al pasar por encima de un tramo accidentado del terreno.

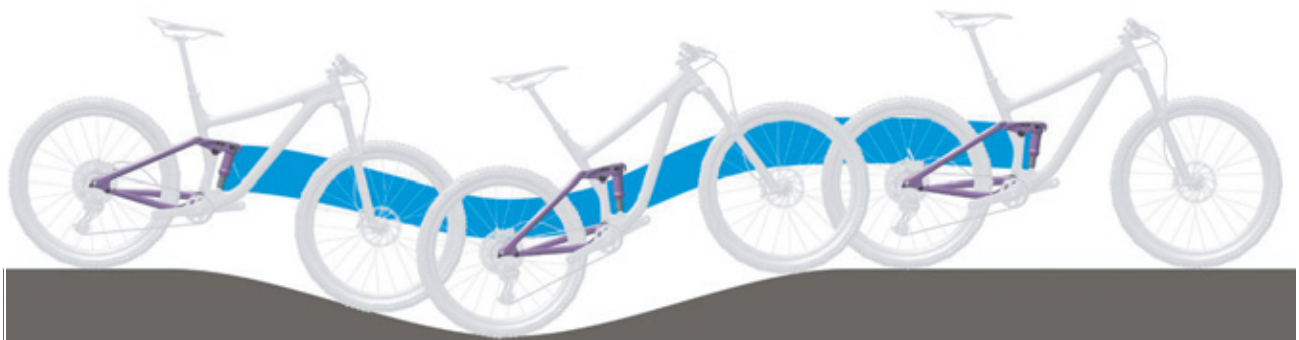


Figura 21: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera sobre un terreno accidentado



### 3.3.4 Rueda

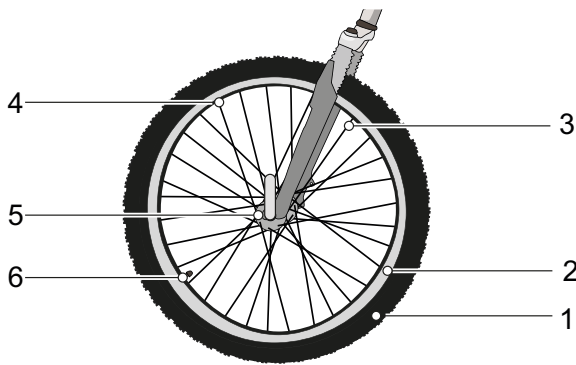


Figura 22: Componentes visibles de la rueda

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Cubierta            |
| 2 | Llanta              |
| 3 | Radio               |
| 4 | Cabecilla del radio |
| 5 | Buje                |
| 6 | Válvula             |

La rueda consta de una *rueda*, una cámara con una válvula y una cubierta.

#### 3.3.4.1 Cubierta

La cubierta, llamada también neumático, forma la parte exterior de la rueda. En función del uso previsto, las cubiertas se diferencian en su perfil.

##### Perfil

Sobre una carretera limpia, el perfil influye mínimamente en las características de marcha. En este caso, la adherencia entre la cubierta y la carretera se forma particularmente por la fricción estática entre la goma y la carretera.

A diferencia de los coches, en el Pedelec no se produce *aquaplaning*. La superficie de apoyo es mucho menor y la presión de apriete mucho mayor. En teoría, el deslizamiento se producirá con velocidades en torno a los 200 km/h.

En el terreno, el perfil tiene una gran importancia. En este caso, el perfil forma una unión dentada con el terreno, permitiendo así transferir las fuerzas de accionamiento, de frenado y de dirección. Con carreteras sucias, el perfil también puede mejorar el control.

Si sobre asfalto se utiliza una cubierta con un perfil alto, el freno puede producir ruidos molestos. En este caso deberá acudir al

establecimiento para que la cubierta se cambie por otra con un perfil más bajo.



Figura 23: Ejemplo: Información en la cubierta

##### Presión de inflado

El rango de presión admisible se indica en el flanco de la cubierta. Se indica en psi o en bar.

Solo cuando la cubierta tiene una presión de inflado suficiente es capaz de soportar el Pedelec. La presión de inflado tiene que adaptarse al/a la ciclista y, seguidamente, tiene que comprobarse con regularidad.

##### Tamaño de cubierta

El tamaño de cubierta se indica en el flanco de la cubierta.

#### 3.3.4.2 Llanta

La llanta es el perfil metálico de una rueda, que conecta la cubierta, la cámara y la banda de llanta. La llanta está conectada con el buje a través de los radios.

En el caso de freno de llanta, la parte exterior de la llanta se utiliza para frenar.

#### 3.3.4.3 Válvula

Cada rueda cuenta con una válvula. El aire se bombea a la cubierta a través de la válvula. Cada válvula cuenta con una tapa de la válvula. La tapa de la válvula atornillada brinda protección contra polvo y suciedad.

El Pedelec dispone de:

- una válvula clásica,
- una válvula Presta o
- una válvula Schrader.

### Válvula Dunlop

La válvula Dunlop, o válvula clásica, es la más empleada. El obús de válvula puede sustituirse fácilmente y el aire puede purgarse rápidamente.



Figura 24: Válvula Dunlop

### Válvula Presta

La válvula Presta, también conocida como válvula Sclaverand o de bicicleta de carreras, es la variante más estrecha de todas las válvulas. La válvula Presta necesita que se realice un taladro más pequeño en las llantas y, por ello, está especialmente indicado para las llantas estrechas de las bicicletas de carreras. Es de 4 a 5 g más ligera que la válvula Dunlop y que la válvula Schrader.



Figura 25: Válvula Presta

### Válvula Schrader

El llenado a través de la válvula Schrader se puede realizar en gasolineras. Las bombas de aire de bicicleta más simples y antiguas no son adecuadas para el llenado a través de una válvula Schrader.



Figura 26: Válvula Schrader

#### 3.3.4.4 Radio

El radio es el componente de unión entre el buje y a llanta. El extremo acodado del radio, que se engancha en el buje, se llama cabezal de radio. En el otro extremo del radio hay una rosca de 10 mm a 15 mm.

#### 3.3.4.5 Cabecilla del radio

Las cabecillas del radio son los elementos roscados con rosca interior, que se encajan en la rosca del radio. Girando las cabecillas del radio se tensan los radios montados. De este modo se alinea uniformemente la rueda.

#### 3.3.4.6 Buje

El buje se encuentra en el centro de la rueda. El buje está conectado con la llanta y con la cubierta a través de los radios. El buje está atravesado por un eje, que conecta el buje con la horquilla en la parte delantera y con el cuadro en la parte trasera.

La función principal del buje es transferir la fuerza del peso del Pedelec a las cubiertas. Los bujes especiales en la rueda trasera realizan funciones adicionales. Se puede diferenciar entre cinco tipos de buje:

- Bujes sin dispositivos adicionales,
- Buje de frenado, véase el freno de contrapedal,
- Buje de cambio, también llamado buje de tracción,
- Buje de generador, véase la dinamo de buje,
- Buje del motor.

### 3.3.5 Sistema de frenado

El sistema de frenado de un Pedelec se maneja de manera primaria a través de la palanca de freno del manillar.

- Al accionar la palanca de freno izquierda se activa el freno de la rueda delantera.
- Al accionar la palanca de freno derecha se activa el freno de la rueda trasera.

Los frenos sirven como parada de emergencia y aseguran una parada rápida y segura en caso de emergencia.

La activación del freno a través de la palanca de freno se realiza

- a través de la palanca de freno y el cable de cambio (freno mecánico) o
- a través de la palanca de freno y el cable de freno hidráulico (freno hidráulico).

#### 3.3.5.1 Freno mecánico

La palanca de freno está conectada con el freno a través de un hilo en el interior del cable de cambio (también llamado cable Bowden).



Figura 27: Estructura del cable Bowden

#### 3.3.5.2 Freno hidráulico

En un sistema de tubos cerrado hay líquido de frenos. Si se acciona la palanca de freno, se activa el freno en la rueda mediante el líquido de frenos.

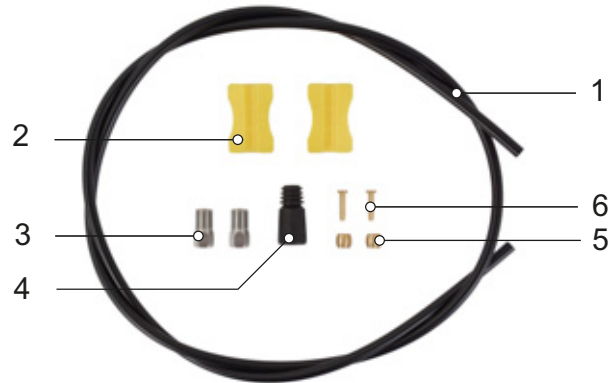


Figura 28: Componentes del cable de freno

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Cable de freno   |
| 2 | Portacables      |
| 3 | Tuerca de unión  |
| 4 | Tapa de cierre   |
| 5 | Oliva            |
| 6 | Pin de inserción |

### 3.3.5.3 Freno de disco

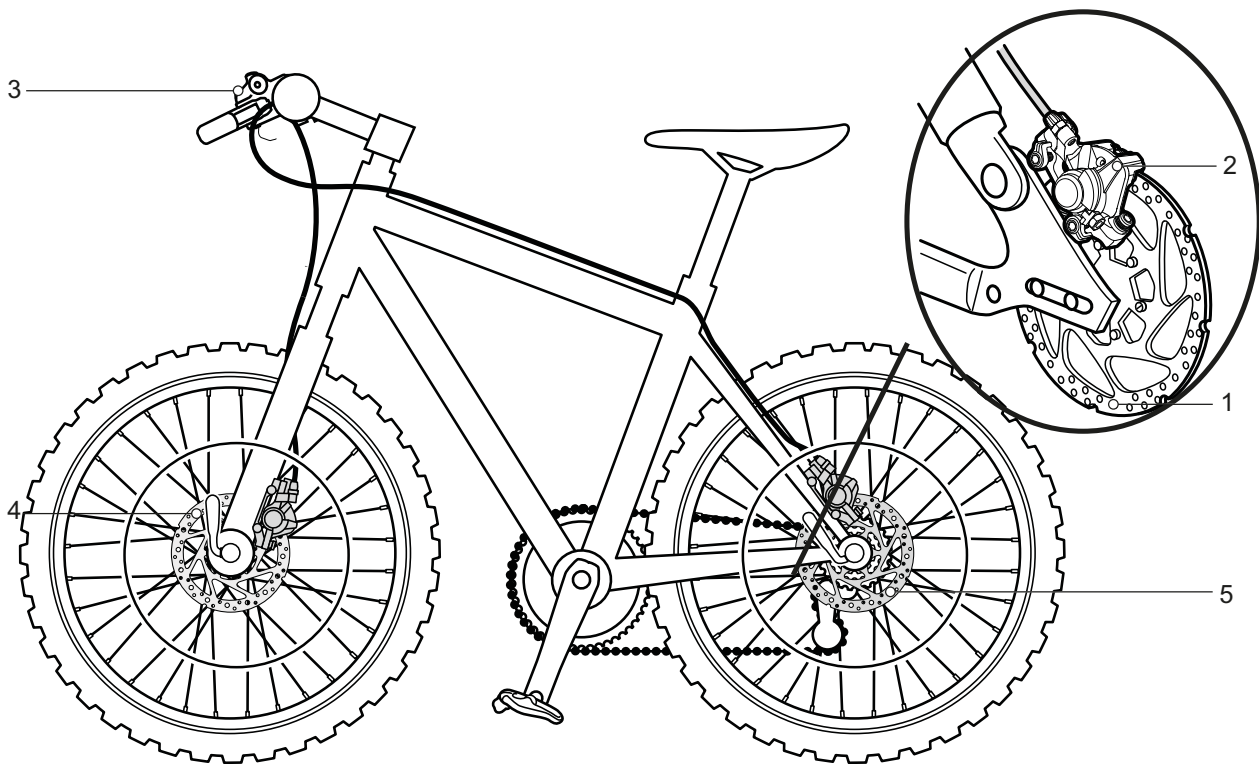


Figura 29: Sistema de frenado con freno de disco, ejemplo

- 1 Disco de freno
- 2 Pinza de freno con almohadillas de freno
- 3 Manillar con palanca de freno
- 4 Disco de freno de la rueda delantera
- 5 Disco de freno de la rueda trasera

En un Pedelec con un freno de disco, el disco de freno está atornillado fijamente con el *buje* de la rueda.

La presión de frenado se genera al apretar la *palanca de freno*. Por medio del líquido de freno se transmite la presión a través de los cables de freno a los cilindros en la pinza de freno. La fuerza de frenado se aumenta mediante una reducción y se transmite a las almohadillas de freno. Estas frenan el disco de freno de forma mecánica. Si se acciona la *palanca de freno*, las almohadillas de freno se presionarán contra el disco de freno y se desacelerará el movimiento de la rueda hasta su parada.

### 3.3.6 Tija de sillín

Las tijas de sillín no solo sirven para la fijación del sillín, sino también para el ajuste preciso de la posición de asiento óptima. La tija de sillín puede:

- ajustar la altura del sillín en el tubo del sillín,
- ajustar el sillín horizontalmente con un dispositivo de sujeción y
- ajustar la inclinación del sillín girando el dispositivo de sujeción completo del sillín.

Las tijas de sillín retráctiles disponen de un control remoto en el manillar con el que la tija de sillín se puede bajar y subir, por ejemplo, en un semáforo.

#### 3.3.6.1 Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado



Figura 30: Ejemplo de tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado ergotec con uno o dos tornillos de apriete del sillín en la cabeza

Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado tienen una unión rígida del sillín con la tija. Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado que están acodadas hacia atrás de forma más pronunciada, se denominan tijas de sillín con desplazamiento. Las tijas de sillín con desplazamiento permiten una distancia mayor entre el sillín y el manillar.

El sillín se fija en las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado mediante uno o dos tornillos de apriete del sillín en la cabeza. Se recomienda engrasar la rosca de estos tornillos para conseguir una tensión suficiente al apretar el tornillo.

Las tijas de sillín con mecanismo de sujeción integrado se fijan en el tubo del sillín mediante un cierre rápido o una abrazadera atornillable.

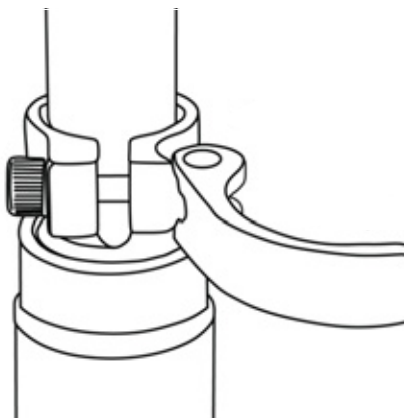


Figura 31: Ejemplo de cierre rápido

#### 3.3.6.2 Tijas de sillín de muelle

Las tijas de sillín con suspensión pueden reducir el golpe en el caso de impactos fuertes únicos, de manera que se mejora considerablemente la comodidad de conducción. Sin embargo, las tijas de sillín de muelle no pueden compensar las irregularidades de la calzada.

Si la tija de sillín es el único elemento de suspensión, el vehículo completo formará parte de las masas sin suspensión. Esto incide negativamente en las bicicletas de viaje cargadas o en los Pedelec con remolques para niños.

Las tijas de sillín de muelle disponen de cojinetes de deslizamiento, guías y articulaciones pequeños y con una alta capacidad de carga. Si falta la lubricación regular, se reducirá considerablemente el comportamiento de respuesta sensible y se producirá un desgaste elevado.

La tensión previa de las tijas de sillín de muelle no amortiguadas debe ajustarse de manera que la tija de sillín de muelle aún no se comprima por el peso del cuerpo. De este modo se evita que la tija de sillín de muelle se comprima y se balancee en caso de una cadencia elevada o un pedaleo irregular.

En las tijas de sillín de muelle amortiguadas, la dureza de suspensión puede ajustarse más reducida. De este modo se utiliza el recorrido de muelle negativo.

### 3.3.6.3 Tija de sillín de muelle ROCKSHOX Reverb AXS

La tija de sillín de muelle ROCKSHOX Reverb AXS es una tija de sillín retráctil. La tija de sillín de muelle ROCKSHOX Reverb AXS dispone de un control remoto en el manillar con el que la tija de sillín se puede bajar y subir, por ejemplo, en un semáforo. La tija de sillín dispone de una conexión por radio en lugar de un cable Bowden.

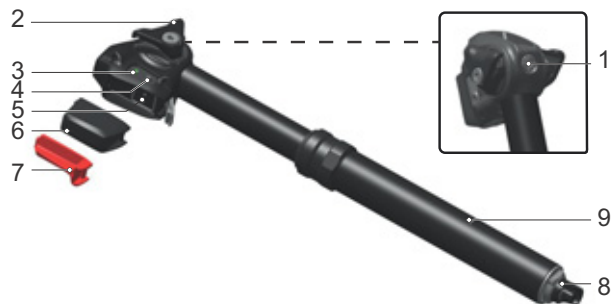


Figura 32: Estructura de la tija de sillín de muelle ROCKSHOX Reverb AXS

- 1 Regulador de inclinación del sillín
- 2 Fijaciones de carril del sillín
- 3 Botón AXS
- 4 Pantalla LED
- 5 Compartimento de la batería
- 6 Batería SRAM
- 7 Separador de la batería
- 8 Tapa de la válvula de aire
- 9 Marca de la profundidad de inserción mínima

La batería SRAM se carga con el cargador SRAM.



Figura 33: Accesorios del cargador SRAM

- 1 Batería SRAM
- 2 Cargador de la batería SRAM
- 3 Cable micro USB
- 4 Indicador de carga LED

### 3.3.7 Sistema de accionamiento mecánico

El Pedelec se acciona como una bicicleta mediante la fuerza muscular.

La fuerza que se utiliza al pedalear en el sentido de la marcha acciona el plato delantero. Mediante la cadena o la correa, la fuerza se transmite al plato trasero y, a continuación, a la rueda trasera.

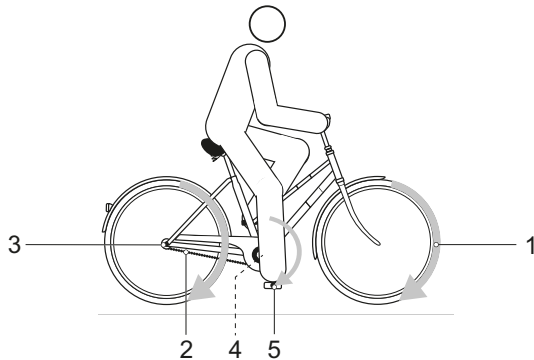


Figura 34: Esquema del sistema de accionamiento mecánico

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Sentido de la marcha  |
| 2 | Cadena o correa       |
| 3 | Plato trasero o polea |
| 4 | Plato trasero o polea |
| 5 | Pedal                 |

El Pedelec está equipado con transmisión por cadena o por correa.

#### 3.3.7.1 Estructura de la transmisión por cadena



Figura 35: Esquema de la transmisión por cadena con cambio de cadena

- |   |        |
|---|--------|
| 1 | Cambio |
| 2 | Cadena |

La transmisión por cadena es compatible con

- Freno de contrapedal,
- Cambio de buje o
- Cambio de cadena

#### 3.3.7.2 Estructura de la transmisión por correa



Figura 36: Esquema de la transmisión por correa

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Polea delantera |
| 2 | Polea trasera   |
| 3 | Correa          |

La transmisión por correa es compatible con

- Freno de contrapedal y
- Cambio de buje

La transmisión por correa no es compatible con un cambio de cadena.

### 3.3.8 Sistema de accionamiento eléctrico

El Pedelec dispone de un sistema de accionamiento eléctrico, de forma adicional al sistema de accionamiento mecánico.

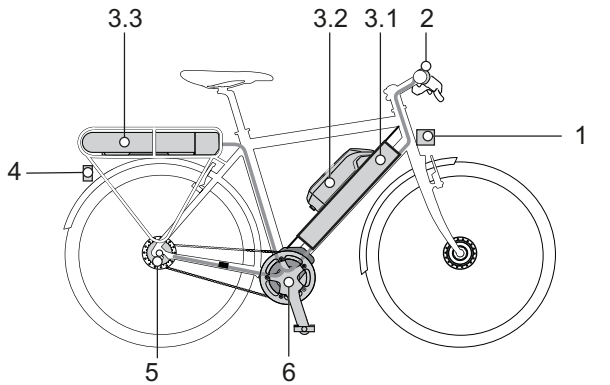


Figura 37: Esquema del sistema de accionamiento eléctrico con componentes eléctricos

- |     |  |
|-----|--|
| 1   | Faro delantero   |
| 2   | Ordenador de a bordo   |
| 3.1 | Batería integrada y/o  |
| 3.2 | Batería en el cuadro y/o   |
| 3.3 | Batería del portaequipajes                                       |
| 4   | Luz trasera  |
| 5   | Cambio de marchas eléctrico (alternativo)                        |
| 6   | Motor  |
| (7) | Un cargador adaptado a la batería (no representado en la figura) |

#### 3.3.8.1 Motor

Cuando la fuerza muscular excede un grado determinado al pedalear, el motor se conecta suavemente y asiste el pedaleo. La potencia del motor depende siempre de la fuerza ejercida al pedalear: Si la fuerza muscular es reducida, la asistencia al motor será más reducida que cuando se aplica una fuerza muscular mayor. Esto se aplica independientemente del nivel de asistencia.

El motor se desconecta automáticamente si el/la ciclista dejan de pedalear, la temperatura se encuentra fuera del rango admisible, se produce una sobrecarga o se alcanza la velocidad de desconexión de 25 km/h.

Puede activarse una ayuda para el desplazamiento. La velocidad depende de la marcha aplicada. Si el/la ciclista acciona el botón de ayuda para el desplazamiento del manillar, el

motor impulsa el Pedelec con velocidad de paso. La velocidad puede ser de máximo 6 km/h. Al soltar el botón de ayuda para el desplazamiento se detiene el sistema de accionamiento eléctrico. El Pedelec no dispone de una desconexión de emergencia separada. El motor puede detenerse en caso de emergencia por la retirada del ordenador de a bordo. Los frenos mecánicos sirven como parada de emergencia y aseguran una parada rápida y segura en caso de emergencia.

#### 3.3.8.2 Batería

Las baterías de BOSCH son baterías de iones de litio que han sido desarrolladas y fabricadas según el estado actual de la técnica. Cada elemento de batería está protegido por una cubierta de acero y está almacenado en una carcasa de plástico de la batería. Las normas de seguridad aplicables se han cumplido.

- La batería dispone de un sistema electrónico de protección interior. Este se encuentra adaptado al cargador y al Pedelec.
- La temperatura de la batería se controla de forma constante.
- La batería está protegida contra descarga profunda, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito por el sistema de protección celular electrónica "Electronic Cell Protection (ECP)".

En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad. En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad.

En estado cargado, la batería tiene una alta capacidad energética. En el capítulo 2 Seguridad y en el capítulo 6.9 Batería se indican las normas de comportamiento para la manipulación segura. Si el sistema de accionamiento eléctrico no se utiliza durante 10 minutos y no se pulsa ningún botón del ordenador de a bordo o de la unidad de mando, el sistema de accionamiento eléctrico desconectará la batería para ahorrar energía.

La duración de la batería se ve influida por el tipo y la duración de la carga. Como ocurre con cualquier batería de iones de litio, la batería envejece de manera natural, incluso si no se



utiliza. La duración de la batería puede prolongarse si la batería se cuida correctamente y si se almacena a la temperatura correcta. El estado de carga de la batería disminuye a pesar de que se someta a unos cuidados correctos, debido al envejecimiento de la misma. Un período de uso reducido tras la carga indica que la batería está agotada.

Con el descenso de la temperatura se reduce la capacidad de rendimiento de la batería, ya que aumenta la resistencia eléctrica. En invierno con temperaturas bajas debe contarse con la reducción de la autonomía restante habitual. Si se va a circular durante un trayecto más prolongado a temperaturas bajas, se recomienda el uso de fundas protectoras térmicas.

Cada batería dispone de una cerradura individual.

### 3.3.8.3 Cargador

Con cada Pedelec se suministra un cargador. Puede utilizarse el siguiente cargador de la empresa BOSCH:

- el Charger BPC3400 de 4 A.

Debe tenerse en cuenta el manual de instrucciones en el capítulo 11.4 Documentos.

### 3.3.8.4 Iluminación

Si la luz de marcha está activada, se conectan el faro delantero y la luz trasera al mismo tiempo.

### 3.3.8.5 Batería integrada

En el Pedelec puede estar montada la siguiente batería:



PowerTube 750

Figura 38: Vista general de la batería integrada

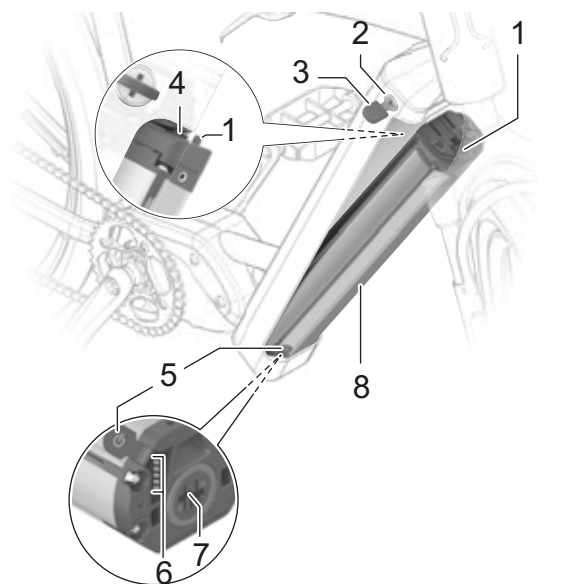


Figura 39: Detalle de la PowerTube 750

- 1 Gancho de seguridad
- 2 Cerradura de la batería
- 3 Llave de la batería
- 4 Seguro de retención
- 5 Botón de conexión/desconexión (batería)
- 6 Indicador de carga (batería)
- 7 Casquillo para el conector de carga
- 8 Carcasa de la batería

### 3.3.9 Ordenador de a bordo

La unidad de mando en el manillar es el ordenador de a bordo. Controla el sistema y todas las visualizaciones en la pantalla mediante siete botones.



Figura 40: Unidad de mando BOSCH LED Remote

A través de Bluetooth® se puede acceder a la App eBike Flow.

La unidad de mando dispone de una batería de iones de litio. La batería del Pedelec alimenta la unidad de mando con energía. Si hay una batería con suficiente carga insertada en el Pedelec y el sistema de accionamiento está conectado, se cargará la batería interna.

#### 3.3.9.1 Pantalla



Figura 41: Pantalla BOSCH Kiox300

La pantalla indica las funciones centrales del sistema de accionamiento y los datos de marcha.

Si la pantalla se retira de su soporte, se desconectará automáticamente.

### 3.4 Descripción de control y de visualizaciones

#### 3.4.1 Manillar



Figura 42: Vista detallada del manillar con BOSCH Kiox300, ejemplo

|      |   |    |                            |
|------|---|----|----------------------------|
| 1, 6 | Puño  | 7  | Unidad de mando Remote LED |
| 2    | Freno de mano de la rueda trasera (detrás del manillar)   | 8  | Tapa de la válvula de aire |
| 3    | Timbre  | 9  | Rueda de ajuste SAG        |
| 4    | Pantalla Kiox300  | 10 | Palanca de cambio          |
| 5    | Freno de mano de la rueda delantera (detrás del manillar) |    |                            |

### 3.4.2 Unidad de mando

La unidad de mando en el manillar es el ordenador de a bordo. Controla el sistema y todas las visualizaciones en la pantalla mediante seis botones.

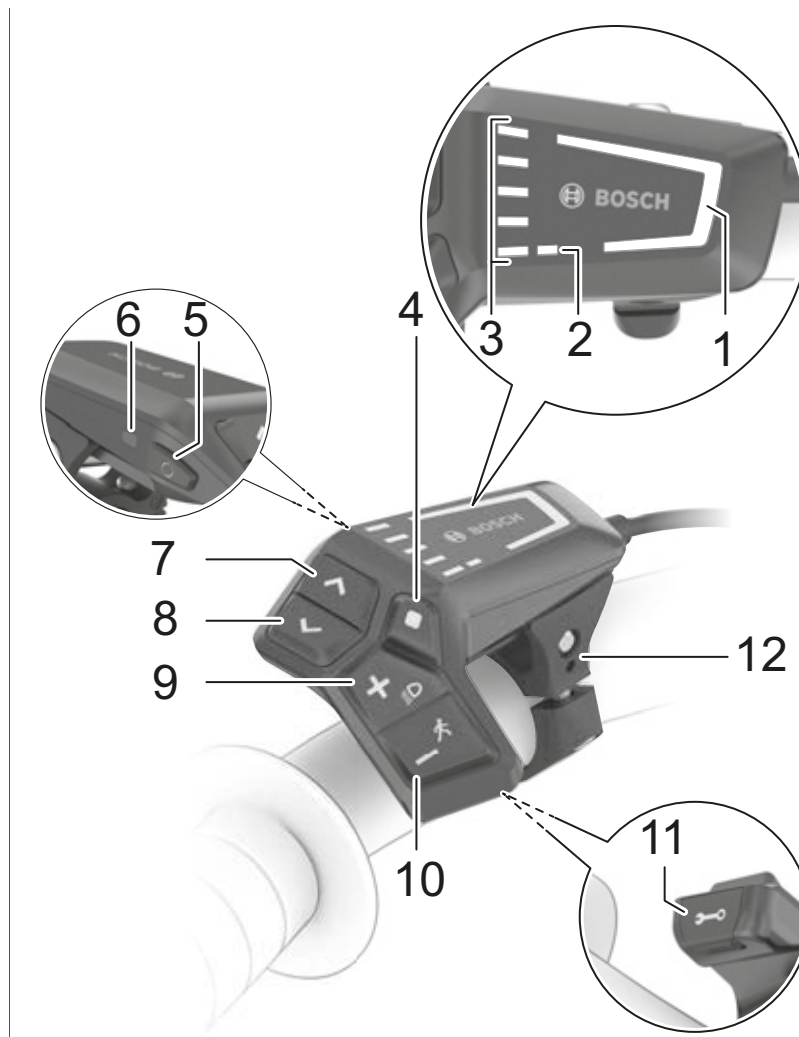


Figura 43: Vista general de la unidad de mando BOSCH LED Remote

|   | Símbolo | Nombre   |
|---|---------|--|
| 1 |         | Visualización del grado de asistencia seleccionado |
| 2 |         | Visualización ABS (opcional)                       |
| 3 |         | Indicador de carga (unidad de mando)               |
| 4 | ■       | Botón de selección                                 |
| 5 | ⏻       | Botón de conexión/desconexión (unidad de mando)    |
| 6 |         | Sensor de luz ambiental                            |

Tabla 12: Vista general de la unidad de mando

|    | Símbolo | Nombre   |
|----|---------|--|
| 7  | >       | Botón de aumentar el brillo / botón de avance              |
| 8  | <       | Botón de reducir el brillo / botón de retroceso            |
| 9  | +       | Botón + / botón de luz                                     |
| 10 | -       | Botón - / botón de ayuda para el desplazamiento            |
| 11 |         | Conexión de diagnóstico (solo para fines de mantenimiento) |
| 12 |         | Soporte  |

Tabla 12: Vista general de la unidad de mando

## 1. Visualización del grado de asistencia seleccionado

Cuanto mayor se seleccione el grado de asistencia, mayor será la asistencia que ofrece el sistema de accionamiento al pedalear.

Para accionamientos de la Performance Line CX está disponible en "eMTB Mode". En el "eMTB Mode" se adaptarán dinámicamente el factor de asistencia y el par, en función de la fuerza de pedaleo sobre los pedales.

| Grado de asistencia | Color   | Uso   |
|---------------------|---------|---|
| OFF                 | ninguna | En caso de que el sistema de accionamiento esté conectado, se desconecta la asistencia al motor. El Pedelec puede moverse como una bicicleta normal, solo pedaleando. |
| ECO                 | verde   | Asistencia reducida con eficiencia máxima para una autonomía restante máxima.   |
| TOUR                | azul    | Asistencia uniforme, para travesías con una elevada autonomía restante.   |
| eMTB/SPORT          | violeta | Asistencia potente, arranque deportivo, asistencia óptima en cualquier terreno.   |
| TURBO               | rojo    | Asistencia máxima hasta cadencias altas, para una marcha deportiva.   |

Tabla 13: Vista general de los grados de asistencia

## 2. Visualización ABS (opcional)

En los Pedelecs con sistema ABS se enciende la visualización ABS durante el arranque.

Si el Pedelec alcanza una velocidad de 6 km/h, se apagará la visualización ABS.

En caso de error, la visualización ABS se enciende junto con la visualización del grado de asistencia seleccionado parpadeando en color naranja.

Confirmar el error con el botón de selección y la visualización del grado de asistencia seleccionado se apagará. La visualización ABS sigue estando encendida para indicar que el sistema ABS no está en funcionamiento.

## 3. Indicador de carga (unidad de mando)

El indicador de carga (unidad de mando) muestra el estado de carga de la batería. El estado de carga de la batería también puede consultarse mediante los propios LED de la batería.

En la visualización, cada barra azul corresponde a un 20 % de capacidad y cada barra blanca corresponde a un 10 % de capacidad. La barra superior indica la máxima capacidad. Si la capacidad es baja, las dos visualizaciones inferiores cambian de color:

| Barra                 | Capacidad            |
|-----------------------|----------------------|
| 5 × azul              | 100...91 %           |
| 4 × azul + 1 × blanca | 90...81 %            |
| 4 × azul              | 80...71 %            |
| 3 × azul + 1 × blanca | 70...61 %            |
| 3 × azul              | 60...51 %            |
| 2 × azul + 1 × blanca | 50...41 %            |
| 2 × azul              | 40...31 %            |
| 2 × naranja           | 30...21 %            |
| 1 × naranja           | 20...11 %            |
| 1 × roja              | 10 %...reserva       |
| 1 × roja intermitente | Reserva...descargada |

Tabla 14: Indicador de carga (unidad de mando)

Si la batería se está cargando, la barra superior parpadea.

### 3.4.2.1 Mensaje de sistema

La unidad de mando indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento pueden leerse a través de la App eBike Flow o por el establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App eBike Flow pueden indicarse todas las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

En el capítulo 6.2 se incluye información y una tabla con todos los mensajes de sistema.

### 3.4.2.2 Creación de la cuenta de usuario

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de accionamiento, el/la ciclista deberá registrarse en el PC o en el smartphone y crear una cuenta de usuario.

Mediante la cuenta de usuario, entre otras cosas, se pueden modificar ajustes, analizar datos de marcha y rutas y activarse funciones premium.

### 3.4.2.3 Actualizaciones de software

Las actualizaciones de software se transmiten automáticamente en segundo plano de la App de smartphone "Bosch eBike Flow" al ordenador de a bordo, en el momento en que la App esté conectada con el ordenador de a bordo.

Cuando una actualización se ha transmitido completamente, se indicará tres veces con el reinicio del ordenador de a bordo.

Alternativamente en AJUSTES <Mi eBike> <Componentes> puede comprobarse si hay una actualización disponible.

### 3.4.2.4 El seguimiento de actividades

Para registrar actividades es necesaria la identificación de usuario a través del PC o el smartphone.

Para el registro de actividades, el/la ciclista debe aceptar el almacenamiento de datos de ubicación en el portal o en la App. Solamente de este modo se mostrarán todas las actividades en el portal y en la App.

El registro de la posición solo tiene lugar si el ordenador de a bordo está conectado con la App eBike-Connect.

Las actividades se representan en la App y en el portal después de la sincronización.

### 3.4.2.5 Función Lock

El ordenador de a bordo funciona en combinación con la función Lock de manera similar a una llave para el sistema de accionamiento. Después de activar la función Lock, se desactiva la asistencia de la unidad de accionamiento de la bicicleta eléctrica al retirar el ordenador de a bordo. El sistema de accionamiento mecánico puede seguir utilizándose.

En este caso, la activación ya solo es posible con el ordenador de a bordo perteneciente al Pedelec. La función Lock está vinculada a la cuenta de usuario de la App eBike-Connect.

La función Lock no es ningún seguro antirrobo, sino que es un complemento para una cerradura mecánica. Con la función Lock no se realiza ningún bloqueo mecánico del Pedelec o una acción similar. Solo se desactiva la asistencia por parte de la unidad de accionamiento.

Si se va a permitir el acceso al Pedelec a terceros de forma temporal o permanente, deberá desactivarse la función Lock en la App eBike-Connect.

Al activar y desactivar la función Lock, el sistema de accionamiento emitirá sonidos de bloqueo. La respuesta acústica está activada de forma estándar. La respuesta puede desactivarse en AJUSTES <Mi eBike>.

### 3.4.3 Indicador de carga (batería)

Cada batería dispone de un indicador de carga:

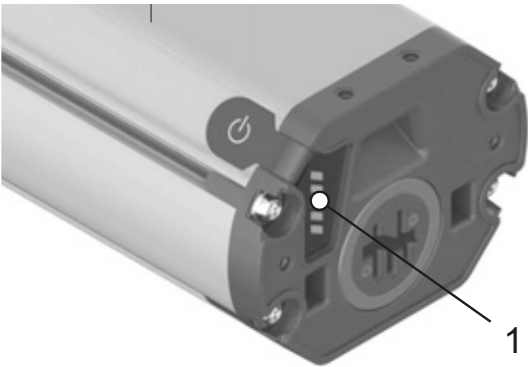


Figura 44: Posición del indicador de carga (batería) (1)

Los cinco LED verdes del indicador de carga (batería) indican el estado de carga de la batería si la batería está conectada.

Cada LED se corresponde con un 20 % de capacidad. Cuando la batería está completamente cargada se encienden los cinco LED. Si la capacidad la batería se encuentra por debajo del 5 %, se apagan todos los LED del indicador de carga (batería).

### 3.4.4 Cambio de marchas

#### 3.4.4.1 Cambio de cadena SHIMANO SW-E7000

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

A la izquierda del manillar se encuentra la unidad de cambio de marcha. La unidad de cambio de marcha tiene 2 botones.

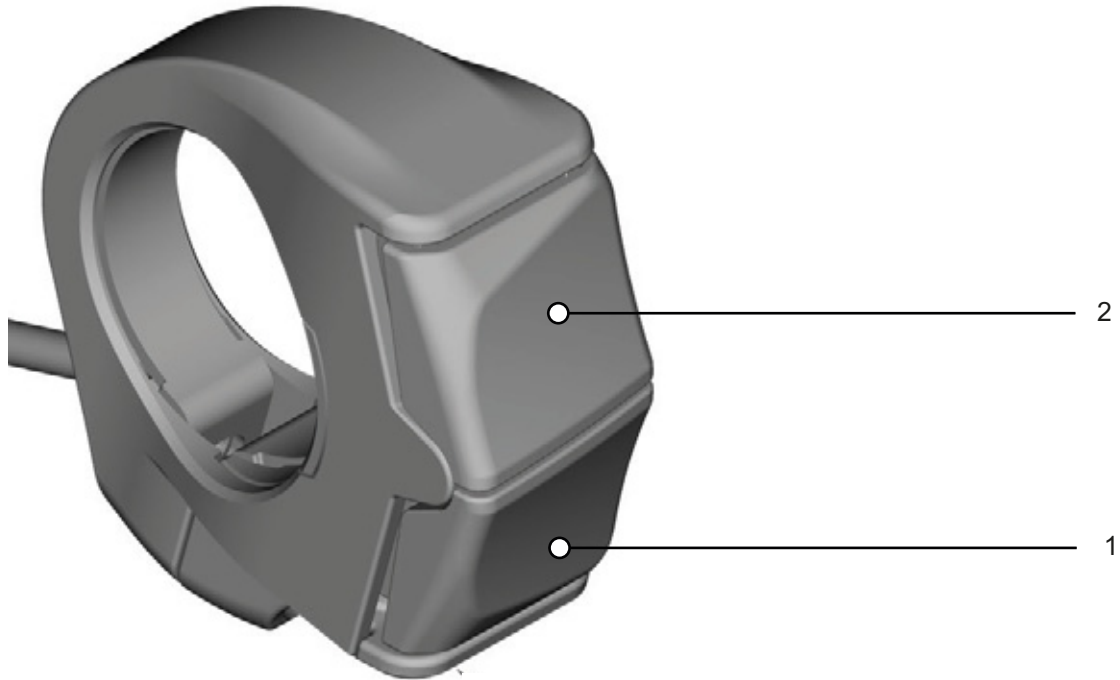


Figura 45: Cambio de marchas SHIMANOSW-E7000

- 1 Botón Arriba (cambio de marchas)
- 2 Botón Abajo (cambio de marchas)



### 3.4.5 Freno de mano

A la izquierda y a la derecha del manillar se encuentra un freno de mano.

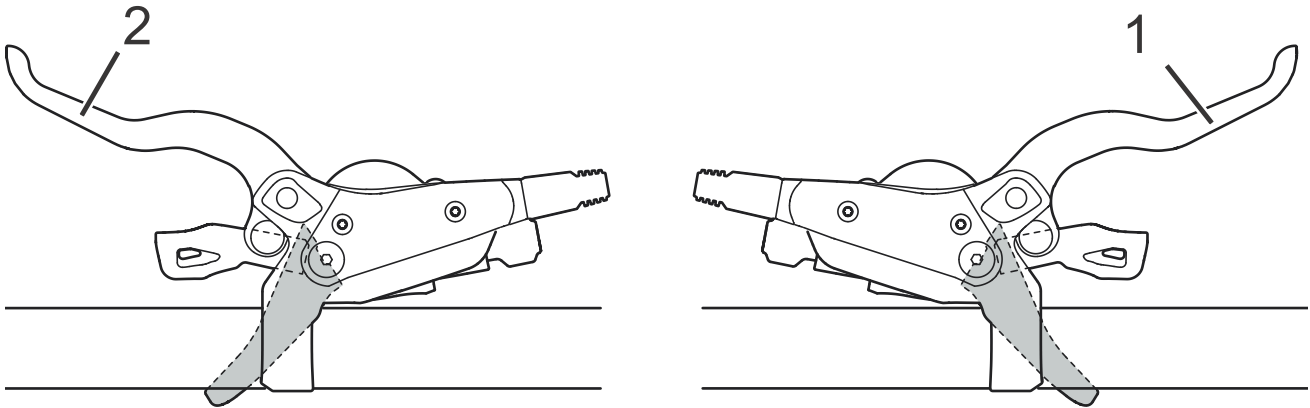


Figura 46: Freno de mano de la rueda trasera (1) y de la rueda delantera (2), ejemplo de freno SHIMANO

- El freno de mano izquierdo controla el freno de la rueda delantera.
- El freno de mano derecho controla el freno de la rueda trasera.

## 3.5 Datos técnicos

### 3.5.1 Pedelec

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Potencia suministrada / sistema | 250 W (0,25 kW) |
| Velocidad de desconexión        | 25 km/h         |
| Temperatura de carga            | 0 °C...+45 °C   |
| Temperatura de funcionamiento   | -5 °C...+40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento   | +10 °C...+50 °C |

Tabla 15: Datos técnicos del Pedelec

### 3.5.2 Emisiones

Deben respetarse los requisitos de protección conforme a la directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética. El Pedelec y el cargador pueden utilizarse sin limitaciones en áreas residenciales.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Nivel de intensidad acústica de emisión con la categoría A | <70 dB(A)             |
| Valor de vibración total para las extremidades superiores  | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Valor efectivo superior de aceleración del cuerpo completo | <0,5 m/s <sup>2</sup> |

Tabla 16: Emisiones ponderadas del Pedelec\*

### 3.5.3 Iluminación del Pedelec

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tensión aprox.  | 12 V   |
| Máxima potencia |        |
| Luz delantera   | 17,4 W |
| Luz trasera     | 0,6 W  |

Tabla 17: Iluminación del Pedelec

### 3.5.4 Soporte de la pantalla

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tensión de salida             | 4,75...5,4 V |
| Corriente de salida, máx.     | 1,5 A        |
| Temperatura de funcionamiento | -5...+40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento | +10...+40 °C |
| Tipo de protección            | IP 54        |

Tabla 18: Datos técnicos del soporte de la pantalla BOSCH Display Mount BDS3210 | BDS3250 | BDS3620 | BDS3630

### 3.5.5 Ordenador de a bordo LED Remote

|  |                 |
|--|-----------------|
| Batería interna de iones de litio          | 3,7 V, 75 mAh   |
| Temperatura de carga                       | 0 °C...+45 °C   |
| Temperatura de funcionamiento              | -5 °C...+40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento              | +10 °C...+50 °C |
| Tipo de protección                         | IP54            |
| Dimensiones                                | 74 × 53 × 35    |
| Peso                                       | 0,03 kg         |
| <b>Interfaz de diagnóstico</b>             |                 |
| Interfaz                                   | USB Type.C®     |
| Cable de carga USB *                       | USB Type.C®     |
| Corriente de carga máx. de la conexión USB | 600 mA          |
| Tensión de carga de la conexión USB        | 5 V             |
| <b>BLUETOOTH low energy®</b>               |                 |
| Frecuencia                                 | 2400...2480 MHz |
| Potencia de transmisión                    | 1 mW            |

Tabla 19: Datos técnicos del ordenador de a bordo BOSCH LED Remote, BRC3600

\*no está incluido en el volumen de suministro estándar

### 3.5.6 Pantalla BOSCH Kiox300

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 °C...+40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento | +10 °C...+50 °C |
| Tipo de protección            | IP54            |
| Peso, aprox.                  | 0,032 kg        |

Tabla 20: Datos técnicos de la pantalla BOSCH KIOX300, BHU3600

### 3.5.7 Motor BOSCH Performance Line CX

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Máxima potencia continua nominal | 250 W        |
| Par de apriete máx.              | 85 Nm        |
| Tensión nominal                  | 36 V CC      |
| Tipo de protección               | IP54         |
| Peso, aprox.                     | 3 kg         |
| Temperatura de funcionamiento    | -5...+40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento    | -10...+40 °C |

**Tabla 21: Datos técnicos del motor BOSCH Performance Line CX, BDU3740, BDU3741**

### 3.5.8 Batería BOSCH PowerTube 750

|   |              |
|---|--------------|
| Tensión nominal                         | 36 V         |
| Capacidad nominal                       | 20,1 Ah      |
| Energía                                 | 750 Wh       |
| Peso                                    | 4,4 kg       |
| Tipo de protección                      | IP54         |
| Temperatura de funcionamiento           | -5 ...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento           | +10...+40 °C |
| Rango de temperatura de carga permitido | 0...40 °C    |

**Tabla 22: Datos técnicos de la batería BOSCH PowerTube 750, BBP3770 horizontal, BBP3771 vertical**

## 3.5.9 Pares de apriete

| Modelo   | Par de apriete                                    | Tornillo   |
|--|---|--|
| <b>Ordenador de a bordo</b>  |   |  |
| <b>SC-E5003</b><br>Tornillo de fijación  | 0,8 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 3 mm  |
| <b>Palanca de cambio</b>   |   |  |
| <b>SHIMANO DEORE SL-M4100</b><br>Tornillo de fijación  | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO DEORE SL-M5100</b><br>Tornillo de fijación  | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO DEORE SL-M6100</b><br>Tornillo de fijación  | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO DEORE XT SL-M8100</b><br>Tornillo de fijación   | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO DEORE XT SL-M8130</b><br>Tornillo de fijación   | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO SLX SL-M7100</b><br>Tornillo de fijación  | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>SHIMANO XTR SL-M9100</b><br>Tornillo de fijación  | 3 Nm  | Caperuza de hexágono interior de 4 mm  |
| <b>Palanca de mando de la tija de sillín</b>   |   |  |
| <b>eightpins</b><br>Tornillo de fijación<br>Abrazadera del cable de accionamiento  | 2,5 Nm<br>5 Nm                                    | Caperuza de hexágono interior de 4 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm   |
| <b>Eje</b>   |   |  |
| <b>Tuerca de eje convencional</b>  | 35...40 Nm*                                       |  |
| <b>Eje roscado 12AH2 SUNTOUR</b><br>Eje<br>Tornillo de seguridad   | 8...10 Nm<br>5...6 Nm                             | Caperuza de hexágono interior de 6 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm   |
| <b>Eje roscado 15AH2 SUNTOUR</b><br>Eje<br>Tornillo de seguridad   | 8...10 Nm<br>5...6 Nm                             | Caperuza de hexágono interior de 6 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm   |
| <b>Manillar</b>  |   |  |
| <b>Tornillo prisionero, convencional</b>   | 5...7 Nm*   |  |
| <b>Tija de sillín</b>  |   |  |
| <b>by.Schulz, G1</b><br>Tornillo de apriete del sillín M8<br>Tornillos prisioneros de fijación M5  | 20...24 Nm<br>3 Nm                                | Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm  |
| <b>by.schulz, G2</b><br>Tornillo de apriete del sillín M6<br>Tornillos prisioneros de fijación M5  | 12...14 Nm<br>3 Nm                                | Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm  |
| <b>eightpins NGS2</b><br>Eje de la tija de sillín<br>Acoplamiento de fricción<br>Tapa de la válvula<br>Eje Postpin<br>Tornillo prisionero trasero (sillín)<br>Tornillo de montaje M5 manguito exterior | 8 Nm<br>18 Nm<br>0,5 Nm<br>8 Nm<br>8 Nm<br>0,5 Nm | Caperuza de hexágono interior de 6 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm |

Tabla 23: Pares de apriete y caperuzas

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>eightpins H01</b><br>Eje de la tija de sillín<br>Acoplamiento de fricción<br>Tapa de la válvula<br>Eje Postpin<br>Tornillo prisionero trasero (sillín)<br>Tornillo de montaje M5 manguito exterior | 8 Nm<br>18 Nm<br>0,5 Nm<br>8 Nm<br>8 Nm<br>0,5 Nm | Caperuza de hexágono interior de 6 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 5 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm<br>Caperuza de hexágono interior de 3 mm |
| <b>LIMOTEC LimodP</b><br>Tornillo prisionero de la tija de sillín<br>Tornillo prisionero del sillín   | 6...7 Nm<br>7...9 Nm                              |  |
| <b>Tija de sillín de muelle SUNTOUR</b><br>Tornillo de apriete del sillín<br>Tornillos prisioneros de fijación M5   | 15...18 Nm<br>3 Nm                                | Caperuza de hexágono interior de 2,5 mm  |
| <b>Pedales</b>  |   |  |
| <b>Pedal, convencional</b>  | 33...35 Nm  | Llave inglesa de 15 mm   |

Tabla 23: Pares de apriete y caperuzas

\*si no hay otros datos del componente

## 4 Transporte y almacenamiento

### 4.1 Peso y dimensiones de transporte

Peso y dimensiones durante el transporte

| N.º de tipo | Cuadro | Dimensiones caja de cartón [cm] | Peso** [kg] | Peso envío [kg] |
|-------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 22-15-0064  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-0065  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-0066  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-0068  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-1056  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-1057  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-1059  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |

Tabla 24: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

| N.º de tipo | Cuadro | Dimensiones caja de cartón [cm] | Peso** [kg] | Peso envío [kg] |
|-------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 22-15-1062  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-1064  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-4020  | 45 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 50 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 55 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-15-4021  | 45 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 50 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 55 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0013  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0014  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0015  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0016  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0017  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |

Tabla 24: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

| N.º de tipo | Cuadro | Dimensiones caja de cartón [cm] | Peso** [kg] | Peso envío [kg] |
|-------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 22-18-0018  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0019  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0022  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-0025  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3010  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 53 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3011  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3012  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3014  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 53 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3015  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3016  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |

Tabla 24: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

| N.º de tipo | Cuadro | Dimensiones caja de cartón [cm] | Peso** [kg] | Peso envío [kg] |
|-------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 22-18-3017  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3018  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 56 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-3019  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 51 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5005  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5006  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5016  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5018  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5019  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5020  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |

Tabla 24: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

| N.º de tipo | Cuadro | Dimensiones caja de cartón [cm] | Peso** [kg] | Peso envío [kg] |
|-------------|--------|---------------------------------|-------------|-----------------|
| 22-18-5026  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5033  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5034  | 41 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
| 22-18-5035  | 44 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 48 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 54 cm  | #                               | #           | #               |
|             | 60 cm  | #                               | #           | #               |

Tabla 24: Número de tipo, modelo y tipo de Pedelec

\*\*Peso del Pedelec sin batería

# aún no estaba disponible durante la producción del manual

## 4.2 Puntos de sujeción/puntos de elevación previstos

La caja de cartón no tiene asideros.



## 4.3 Transporte



### ATENCIÓN

#### Caída por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento.

- ▶ Retirar la batería.

### 4.3.1 Uso del seguro de transporte

Solo es aplicable para Pedelecs con frenos de disco



### ATENCIÓN

#### Pérdida de aceite en caso de que falte el seguro de transporte

El seguro de transporte del freno evita que el freno se active accidentalmente durante el transporte o el envío. Como consecuencia pueden producirse daños irreparables o una pérdida de aceite en el sistema de frenado que puede provocar daños en el medio ambiente.

- ▶ No apretar nunca la palanca de freno si la rueda está desmontada.
  - ▶ Utilizar siempre el seguro de transporte para el transporte o el envío.
- 
- ▶ Insertar los **seguros de transporte** entre las almohadillas de freno.
- ⇒ El seguro de transporte queda fijado entre las dos almohadillas y evita el frenado permanente involuntario, que provocaría la salida de líquido de frenos.

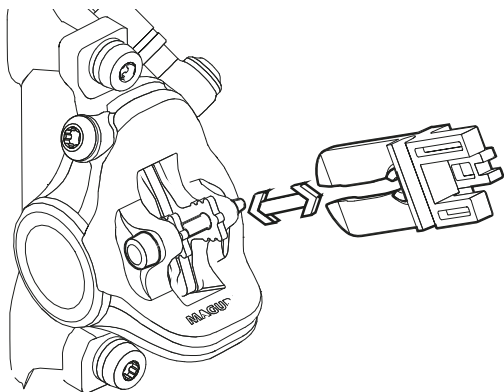


Figura 47: Fijación del seguro de transporte

### 4.3.2 Transporte del Pedelec

Los sistemas de soporte para bicicletas en los que el Pedelec se fija bocabajo en el manillar o el cuadro generan fuerzas inadmisibles en los componentes durante el transporte. Como consecuencia, puede producirse una rotura en las piezas.

- ▶ No utilizar nunca sistemas de soporte para bicicletas en los que el Pedelec esté fijado en posición bocabajo en el manillar o el cuadro. En el establecimiento especializado se ofrece un asesoramiento para la elección correcta y el uso seguro de un sistema de soporte.
- ▶ A la hora del transporte, tener en cuenta el peso del Pedelec listo para la circulación.
- ▶ Proteger las conexiones y los componentes eléctricos del Pedelec contra las inclemencias del tiempo con revestimientos protectores.
- ▶ Transportar la batería en un compartimento seco, limpio y protegido de la radiación solar directa.

### 4.3.3 Envío del Pedelec

- ▶ Para el envío del Pedelec, se recomienda adquirir un embalaje adecuado del Pedelec en el establecimiento especializado.

### 4.3.4 Transporte de la batería

Las *baterías* están sujetas a prescripciones para material peligroso. Las baterías no dañadas pueden transportarse por personas particulares por las vías públicas.

El transporte comercial requiere el cumplimiento de las prescripciones relativas al embalaje, la identificación y el transporte de materiales peligrosos. Los contactos abiertos deben estar cubiertos y la batería debe estar embalada de forma segura.

### 4.3.5 Envío de la batería

La batería se considera como mercancía peligrosa y solo debe embalarse y enviarse por personas formadas. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 4.4 Almacenamiento

- ▶ Almacenar el Pedelec, el ordenador de a bordo, la batería y el cargador en un lugar seco, limpio, protegido de la radiación solar y bien ventilado.
- ▶ Para aumentar la duración, no almacenar al aire libre.

|  |              |
|--|--------------|
| Temperatura de almacenamiento                    | +10...+40 °C |
| Temperatura de almacenamiento óptima del Pedelec | +10...+20 °C |

Tabla 25: Temperatura de almacenamiento para las baterías y el Pedelec

- ✓ Básicamente deben evitarse las temperaturas inferiores a -5 °C o superiores a +40 °C.
- ✓ Para garantizar una vida útil larga de las baterías, se recomienda el almacenamiento a aprox. 10 °C hasta 20 °C.
- ✓ El Pedelec, el ordenador de a bordo, la batería y el cargador deben almacenarse por separado.
- ✓ En espacios con avisadores de humos, no almacenar las baterías cerca de objetos combustibles o fácilmente inflamables ni cerca de fuentes de calor.

### 4.4.1 Pausa de servicio

#### Aviso

La batería se descarga mientras no está en uso. Como consecuencia, la batería puede sufrir daños.

- ▶ La batería debe recargarse después de 6 meses respectivamente.

Si la batería se conecta de forma prolongada al cargador, puede sufrir daños.

- ▶ Nunca conectar la batería de forma prolongada al cargador.

Si la batería se conserva sin carga durante un tiempo prolongado, puede resultar dañada a pesar de la descarga espontánea reducida y la capacidad de almacenamiento puede reducirse considerablemente.

- ▶ Almacenar la batería con un mínimo del 30 % de carga.

- ▶ Si el Pedelec no se utiliza durante hasta cuatro semanas, retirar el ordenador de a bordo de su

soporte. Guardar el ordenador de a bordo en un entorno seco a temperatura ambiente.

- ▶ Si el Pedelec se pone fuera de servicio durante más de cuatro semanas, debe prepararse una pausa de servicio.

#### 4.4.1.1 Preparación de una pausa de servicio

- ✓ Retirar la batería del Pedelec.
- ✓ Cargar la batería desde el 30 % al 60 %, de manera que se enciendan 2 a 3 LED del indicador de carga (batería).
- ✓ Limpiar el Pedelec con un paño húmedo y conservar con un spray de cera. No lavar nunca la zona de fricción de los frenos.
- ✓ Antes de largos periodos de parada, se recomienda realizar un mantenimiento, una limpieza exhaustiva y la conservación en el establecimiento especializado.

#### 4.4.1.2 Realización de una pausa de servicio

- 1 Almacenar el Pedelec, la batería y el cargador en un espacio limpio y seco. Recomendamos que el almacenamiento se realice en espacios no habitados con avisadores de humos. Son adecuados los lugares secos con una temperatura ambiente de 10 °C a 20 °C.
- 2 Comprobar el estado de carga de la batería tras 6 meses. Si solo se enciende un LED del indicador de carga, volver a cargar la batería desde el 30 % al 60 %.



## 5 Montaje

### ADVERTENCIA

#### Peligro de sufrir lesiones en los ojos

Si se realizan ajustes inadecuados de los componentes, pueden producirse problemas. Como consecuencia pueden producirse lesiones graves en la zona de la cara.

- ▶ Para el montaje utilizar siempre gafas de protección para la protección de los ojos.

### ATENCIÓN

#### Peligro de caída y de aplastamiento por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento.

- ▶ Retirar la batería.

- ✓ Montar el Pedelec en un entorno limpio y seco.
- ✓ El *entorno de trabajo* debe encontrarse a una temperatura de 15 °C a 25 °C.
- ✓ El soporte de montaje utilizado debe estar homologado al menos para el peso máximo de 30 kg.

### 5.1 Desembalaje

El material de embalaje se compone principalmente de cartón y lámina de plástico.

- ▶ Eliminar el embalaje conforme a los requisitos oficiales (véase el capítulo 10).
- ⇒ El Pedelec se monta completamente en el taller para fines de prueba y, a continuación, se desmonta para el transporte. El Pedelec viene montado previamente del 95 % al 98 %.

### Volumen de suministro

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 Pedelec montado previamente                            |
| <input type="checkbox"/> | 1 rueda delantera  |
| <input type="checkbox"/> | 2 pedales  |
| <input type="checkbox"/> | 2 cierres rápidos (opcionales)                           |
| <input type="checkbox"/> | 1 cargador   |
| <input type="checkbox"/> | 1 manual de instrucciones en CD                          |
| <input type="checkbox"/> | 1 batería (se suministra independientemente del Pedelec) |

### 5.2 Herramientas necesarias

Para montar el Pedelec se necesitan estas herramientas:

|   |  |
|---|--|
|    | Cuchilla   |
|    | Llave de estrella<br>8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm   |
|  | Llave dinamométrica<br>rango de trabajo de 5-40 Nm   |
|  | <b>Manillar by.schulz:</b><br>Vasos TORX®: 4 mm, 5 mm y 6 mm<br><b>De lo contrario:</b><br>Vasos de hexágono interior: 4 mm, 5 mm y 6 mm |
|  | Llave de hexágono interior<br>2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm  |
|  | Llave para cabeza estriada<br>T25  |
|  | Destornillador de estrella   |
|  | Destornillador de ranura   |

Tabla 26: Herramientas necesarias para la montaje



### 5.3 Puesta en marcha

Debido a que la primera puesta en marcha del Pedelec requiere el uso de herramientas especiales y de conocimientos técnicos específicos, solo deberá llevarse a cabo por personal especializado debidamente formado.

La práctica ha demostrado que un Pedelec que no se ha vendido se entrega a los clientes para que realicen pruebas de circulación, siempre que esté listo para la circulación.

- ▶ Es recomendable que cada Pedelec sea ajustado inmediatamente después del montaje para que esté en un estado totalmente listo para el uso.
- ▶ En el protocolo de montaje (véase el capítulo [11.2](#)) se describen todas las inspecciones, las pruebas y los trabajos de mantenimiento relevantes para la seguridad.
- ▶ Para ajustar el Pedelec para que esté en un estado listo para la marcha, deben realizarse todos los trabajos de montaje.
- ▶ Para la documentación del aseguramiento de la calidad debe cumplimentarse un protocolo de montaje (véase el capítulo 11.1).

#### 5.3.1 Comprobación de la batería

Debe comprobarse la batería antes de la primera carga.

- ▶ Pulsar el **botón de conexión/desconexión (batería)**.
  - ⇒ Si no se enciende ningún LED del indicador de carga, puede que la batería esté dañada.
  - ⇒ Si se enciende al menos uno pero no todos los LED del indicador de carga, puede cargarse la batería completamente.



### 5.3.1.1 Cómo asegurar el soporte de la batería PowerTube, BS3

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Para asegurar el soporte de la batería BOSCH PowerTube, BS3, se debe sujetar un clip en la parte posterior del soporte de la batería.

- 1 Aflojar los tornillos en el soporte de la batería con una llave TORX® T25.



Figura 48: Aflojamiento de los tornillos del soporte de la batería

- 2 Extracción e inserción del soporte de la batería.
- 3 Sujete los clips (VLD-I-1222) en el soporte de la batería desde atrás.



Figura 49: Clips (VLD-I-12122)



Figura 50: Sujetar los clips

- 4 Dé la vuelta al soporte de la batería y colóquelo en el cuadro sobre los espaciadores de aluminio.
- 5 Apretar los tornillos en el soporte de la batería con una llave TORX® T25.



### 5.3.2 Preparación de la rueda

En las paredes laterales de las cubiertas se encuentra una flecha de sentido de la marcha con la inscripción ROTATION. En las cubiertas más antiguas, esta inscripción es "DRIVE". La flecha de sentido de la marcha indica el sentido de la marcha recomendado. En las cubiertas de carretera, el sentido de la marcha tiene sobre todo motivos ópticos.



Figura 51: Flecha de sentido de la marcha

En terreno no asfaltado, el significado del sentido de la marcha es claramente mayor, ya que aquí el perfil provoca el dentado con el terreno. Mientras que la rueda trasera debe transmitir las fuerzas de accionamiento, la rueda delantera se encarga de la transmisión de las fuerzas de frenado y de dirección. Las fuerzas de accionamiento y de frenado tienen diferentes sentidos de acción. Por esta razón, algunas cubiertas se montan de forma opuesta en la rueda delantera y la rueda trasera. En estas cubiertas hay dos flechas de sentido de la marcha:

- La flecha de sentido de la marcha FRONT indica el sentido de rotación recomendado para la rueda delantera.
- La flecha de sentido de la marcha REAR indica el sentido de rotación recomendado para la rueda trasera.



Figura 52: Flecha de sentido de la marcha en cubiertas de MTB

- ▶ Al insertar la rueda en la horquilla, la flecha de sentido de la marcha debe señalar en el sentido de la marcha.
- ▶ También hay perfiles de cubierta independientes del sentido de la marcha sin flecha de sentido de la marcha.



### 5.3.3 Montaje de la rueda en la horquilla SUNTOUR

Solo es válido para horquillas Suntour con este equipamiento.

#### 5.3.3.1 Eje roscado (12AH2 y 15AH2)

Solo es válido para horquillas Suntour con este equipamiento.

✓ Antes del montaje debe asegurarse que la junta tórica esté colocada correctamente en la parte roscada.

- 1 Insertar la rueda delantera en la puntera de la horquilla.
- 2 Insertar el eje en el buje en el lado de accionamiento.

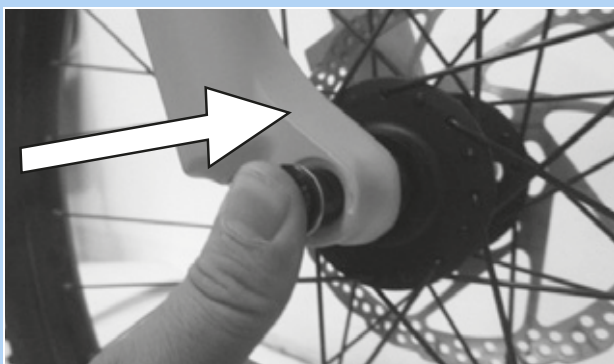


Figura 53: Inserción del eje en la dirección de la flecha

- 3 Apretar el eje con una llave de hexágono interior de 6 mm con 8 a 10 Nm. La rosca del eje debe estar visible.

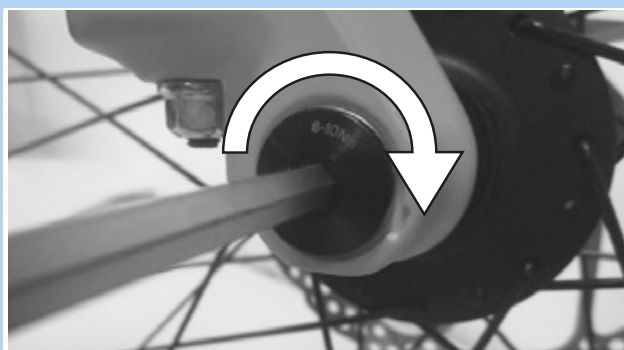


Figura 54: Apriete del eje en la dirección de la flecha

- 4 Insertar el tornillo de seguridad en el lado que no es el de accionamiento.



Figura 55: Inserción de la palanca de cierre rápido en el eje

- 5 Apretar el tornillo de seguridad con una llave de hexágono interior de 5 mm con 5 a 6 Nm.

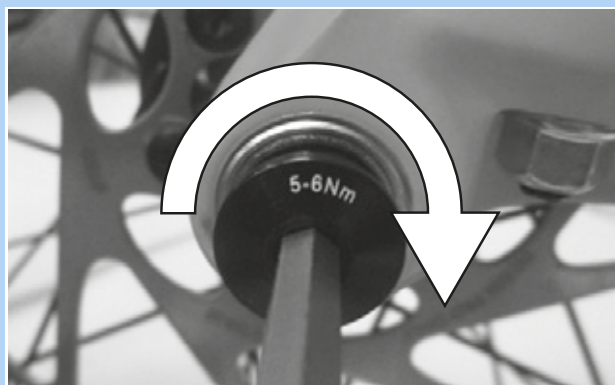


Figura 56: Apriete del tornillo de seguridad

⇒ La rueda está montada.



### 5.3.3.2 Eje transversal de 20 mm

Solo es válido para horquillas Suntour con este equipamiento.

#### **⚠ ATENCIÓN**

##### Caída por eje transversal suelto

Si el eje transversal está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede atascarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- ▶ No montar nunca un eje transversal defectuoso.

##### Caída debido a que el eje transversal está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del eje transversal pueden resultar dañadas como consecuencia. El eje transversal se afloja. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El eje transversal y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

##### Caída debido al ajuste incorrecto del eje transversal

Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el pasante suelto pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El eje transversal nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).

- 1 Insertar el eje transversal en el buje en el lado de accionamiento.

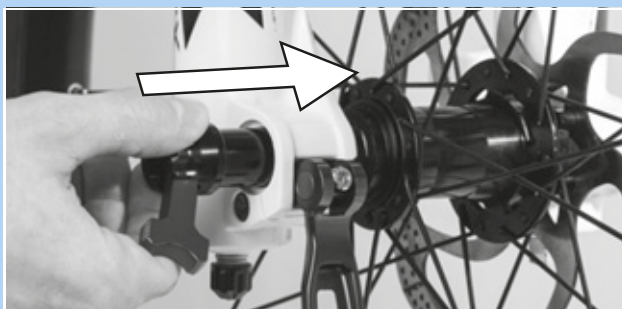


Figura 57: Inserción del eje transversal en la dirección de la flecha

- 2 Apretar el eje transversal con la palanca roja.

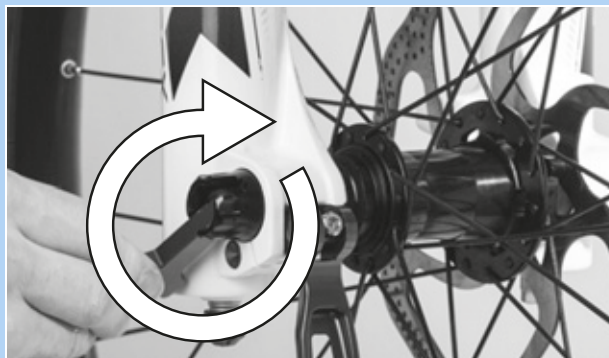


Figura 58: Apriete del eje en la dirección de la flecha

- 3 Insertar la palanca roja en el eje transversal.

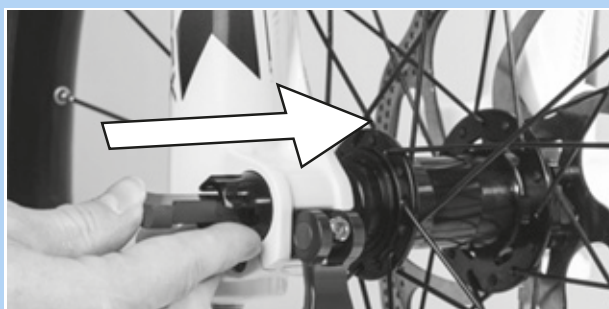


Figura 59: Inserción de la palanca roja en la dirección de la flecha

- 4 Cerrar la palanca de cierre rápido.



Figura 60: Presión de la palanca de cierre rápido en la dirección de la flecha

⇒ El eje transversal está asegurado.





- 5 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido. La palanca de cierre rápido tiene que estar a ras en el amortiguador.



Figura 61: Posición perfecta de la palanca tensora

- 6 En caso necesario, ajustar la fuerza de tensado de la palanca tensora con una llave de hexágono interior de 4 mm.

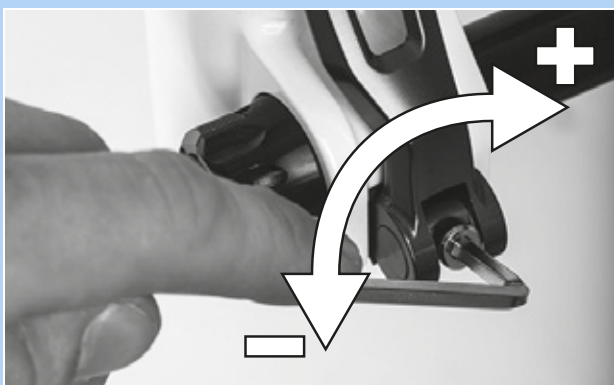


Figura 62: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

- 7 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.

⇒ La rueda está montada.

### 5.3.3.3 Cierre rápido Q-LOC

Solo es válido para horquillas Suntour con este equipamiento.

#### ⚠ ATENCIÓN

##### Caída debido a que el cierre rápido se ha soltado

Si el cierre rápido está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede enredarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- ▶ No montar nunca un cierre rápido defectuoso.

##### Caída debido a que el cierre rápido está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del cierre rápido pueden resultar dañadas a causa de ello. Esto puede hacer que el cierre rápido se suelte. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ La palanca de cierre rápido de la rueda delantera y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

##### Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función.

Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el cierre rápido pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.



- ✓ Antes del montaje hay que asegurarse de que la brida del cierre rápido está abierta. Abrir la palanca completamente.

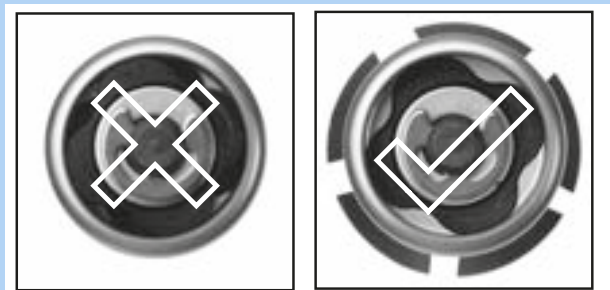


Figura 63: Brida cerrada y abierta

- 1 Insertar el cierre rápido hasta que se oiga un clic. Asegurarse de que la brida está abierta.



Figura 64: Inserción del cierre rápido en la dirección de la flecha

- 2 Ajustar la tensión con la palanca tensora medio abierta hasta que la brida esté en la puntera.

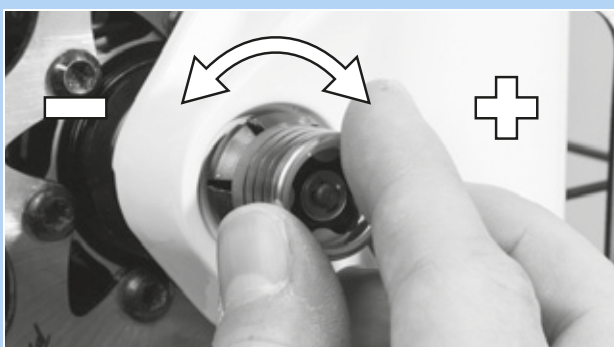


Figura 65: Ajuste de la tensión

- 3 Cerrar completamente el cierre rápido. Comprobar la fijación correcta y, en caso necesario, reajustar el cierre rápido en la brida.



Figura 66: Cierre del cierre rápido

⇒ La rueda está montada.



### 5.3.4 Montaje de los pedales

Para que los pedales no se suelten al pedalear, estos tienen dos roscas diferentes.

- El pedal situado en el sentido de la marcha a la izquierda tiene una rosca a la izquierda y está identificado con una L.
- El pedal situado en el sentido de la marcha a la derecha tiene una rosca a la derecha y está identificado con una R.

La marca se encuentra en el extremo de la cabeza, en el eje o en el cuerpo del pedal.



Figura 67: Ejemplo de identificación de los pedales

- 1 Aplicar grasa repelente del agua en la rosca de los dos pedales.
- 2 Girar el pedal identificado con una L con la mano en sentido antihorario en el brazo de manivela izquierdo visto en el sentido de la marcha.



Figura 68: Pedal L en el brazo de manivela izquierdo

- 3 Girar el pedal identificado con una R con la mano en sentido horario en el brazo de manivela derecho visto en el sentido de la marcha.



Figura 69: Pedal R en el brazo de manivela derecho

- 4 Utilizar una llave inglesa de 15 mm para apretar la rosca izquierda del pedal en sentido antihorario y la rosca derecha del pedal en sentido horario con un valor de apriete de 33 Nm a 35 Nm.



### 5.3.5 Preparación de la tija de sillín LIMOTEC

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1** Calcular la tija de sillín con respecto a la longitud de la pierna del/de la ciclista con la fórmula de la altura del sillín:  
Altura del sillín ( $SH$ ) = longitud interior de la pierna ( $I$ )  $\times$  0,9
- 2** Bajar la tija de sillín a mayor profundidad en el tubo del sillín.
- 3** Para ello, el cable Bowden de la tija de sillín debe reapretarse en el cuadro en cuanto a la longitud hasta el control remoto, en la medida en que se haya bajado la tija de sillín.
- 4** En caso necesario, acortar el cable Bowden de la tija de sillín en el manillar.



## 5.3.6 Comprobación de la potencia y del manillar

### 5.3.6.1 Comprobación de las conexiones

- 1 Situarse delante del Pedelec. Sujetar la rueda delantera entre las piernas. Agarrar los puños del manillar.
  - 2 Intentar girar el manillar en sentido contrario a la rueda delantera.
- ⇒ La potencia no debe poderse mover ni girar.
- 3 Si la potencia se puede girar, comprobar la sujeción.
- ⇒ Si la potencia no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 5.3.6.2 Comprobación de la fijación correcta

- 1 Apoyarse con el peso corporal completo sobre el manillar.
- ⇒ El manillar no debe desplazarse hacia abajo en la horquilla.

#### Potencia con palanca tensora versión I

- 2 Si el manillar debe moverse, aumentar la tensión de la palanca para la palanca tensora.
- 3 Girar la tuerca moleteada en sentido horario con la palanca tensora abierta.
- 4 Cerrar la palanca tensora y comprobación de nuevo la fijación correcta.
- 5 Si el manillar no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### Potencia con palanca tensora versión II y potencia con tornillo

- ▶ Si el manillar no se puede fijar, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 5.3.6.3 Comprobación del juego de rodamiento

- 1 Colocar los dedos de una mano alrededor de la cubierta del cojinete de dirección. Accionar el freno de la rueda delantera con la otra mano e intentar mover el Pedelec hacia delante y atrás.  
Tener en cuenta que en las horquillas de suspensión y los frenos de disco es posible que haya un juego palpable por los casquillos del cojinete extraídos o juego en las almohadillas de freno.
- ⇒ Las mitades de la cubierta del cojinete no deben moverse la una hacia la otra.
- 2 Ajustar el juego de rodamiento lo más rápido que sea posible de acuerdo con el manual de reparación de la potencia, ya que de lo contrario el cojinete resultará dañado. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 5.4 Venta del Pedelec

- ▶ Cumplimentar carné de Pedelec en la cubierta del manual de instrucciones.
- ▶ Anotar el fabricante y el número de la llave de la batería.
- ▶ Adaptar el Pedelec al/a la ciclista, véase el capítulo 6.5.
- ▶ Ajustar la pata, la palanca de cambio.
- ▶ Instruir al propietario y al/a la ciclista en relación con todas las funciones del Pedelec (véase el capítulo 6.3).

## 6 Funcionamiento

### 6.1 Riesgos y peligros

#### ADVERTENCIA

##### Lesiones y peligro de muerte debido al ángulo muerto

Otros usuarios de la vía pública, como autobuses, camiones, automóviles o peatones, subestiman a menudo la velocidad de los Pedelects. También ocurre a menudo que los Pedelects no se ven durante la circulación por las vías públicas. Como consecuencia puede producirse un accidente con lesiones graves o mortales.

- ▶ Utilizar un casco. El casco tiene que tener una tira reflectante o iluminación en un color bien visible.
- ▶ Se aconseja que la ropa sea clara o reflectante. El material fluorescente también es adecuado. Un chaleco o una banda reflectantes para la parte superior del cuerpo ofrecen mayor seguridad aún.
- ▶ Circular siempre de manera defensiva.
- ▶ Prestar atención al ángulo muerto en los vehículos que están girando. Reducir la velocidad en el caso de usuarios de la vía pública que giren hacia la derecha.

##### Lesiones y peligro de muerte debido a errores de conducción

Un Pedelect no es una bicicleta. Los errores de conducción y las velocidades subestimadas pueden provocar rápidamente situaciones peligrosas. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves o mortales.

- ▶ Por esta razón, si ha transcurrido un periodo de tiempo prolongado desde la última circulación en bicicleta, es recomendable acostumbrarse lentamente a la circulación por las vías pública y a la velocidad antes de circular a velocidades superiores a 12 km/h. Aumentar progresivamente los grados de asistencia.
- ▶ Practicar regularmente los frenados a fondo.
- ▶ Realizar con éxito un curso de seguridad de conducción.

#### ADVERTENCIA

##### Lesiones y peligro de muerte debido a distracciones

La falta de concentración en el tráfico aumenta el riesgo de accidentes. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No distraerse nunca con el ordenador de a bordo o el teléfono móvil.
- ▶ Para realizar entradas en el ordenador de a bordo que vayan más allá del cambio del grado de asistencia, detener el Pedelect. Introducir los datos solo cuando se esté parado.

#### ATENCIÓN

##### Caída debido a ropa holgada

Los radios de las *ruedas* y la *transmisión por cadena* pueden enganchar y arrastrar cordones de zapatos, bufandas y otras prendas sueltas. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Utilizar calzado resistente y ropa ajustada.

##### Caída debido a los daños no detectados

Tras una caída, accidente o volcado del Pedelect, pueden producirse daños graves en el sistema de frenado, en los cierres rápidos o en el cuadro. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Poner el Pedelect fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

 **ATENCIÓN**
**Caída debido a la fatiga del material**

En caso de un uso intensivo se puede producir fatiga del material. En caso de fatiga del material, un componente puede fallar de forma inesperada. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Poner el Pedelec fuera de servicio inmediatamente en caso de signos de fatiga del material. Solicitar la comprobación del componente en el establecimiento especializado.
- ▶ Solicitar periódicamente la realización de los trabajos de mantenimiento prescritos en el establecimiento especializado. Durante el mantenimiento, el Pedelec se comprueba en cuanto a indicios de fatiga del material en el cuadro, la horquilla, la suspensión de los elementos de suspensión (si están disponibles) y los componentes de materiales compuestos.

El carbono se resquebraja por la radiación de calor (p. ej. calefacción) en entornos cercanos. Como consecuencia se puede producir la rotura de carbono y la caída con lesiones.

- ▶ No exponer nunca las piezas de carbono del Pedelec a fuentes de fuerte calor.

**Caída debido a las malas condiciones de la carretera**

Los objetos sueltos, como por ejemplo ramas y astillas, pueden quedar atrapados en las ruedas y provocar una caída con lesiones.

- ▶ Tener en cuenta las condiciones de la carretera.
- ▶ Conducir a baja velocidad y frenar a tiempo.

Las *cubiertas* pueden resbalar sobre calzadas húmedas. En caso de humedad, debe preverse una distancia de frenado aumentada. La sensación de frenado varía con respecto a la sensación habitual. Por ello, puede producirse una pérdida de control o una caída que, a su vez, puede provocar lesiones.

- ▶ En caso de lluvia, conducir a baja velocidad y frenar a tiempo.

 **ATENCIÓN**
**Caída debido a la suciedad**

Las grandes acumulaciones de suciedad pueden obstaculizar las funciones del Pedelec, como por ejemplo la función de los frenos. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Retirar las grandes acumulaciones de suciedad antes de la circulación.

**Aviso**

La *presión de inflado* puede superar la presión máxima admisible debido al calor o a la radiación solar directa. De esta forma, las *cubiertas* pueden resultar dañadas.

- ▶ No estacionar nunca el Pedelec al sol.
- ▶ Durante los días cálidos, controlar la *presión de inflado* y regular en caso necesario.

Durante la conducción en bajadas pueden alcanzarse velocidades altas. El Pedelec solo está diseñado para superar la velocidad de 25 km/h durante un breve periodo de tiempo. Si se supera este tiempo, pueden fallar en particular las *cubiertas*.

- ▶ Si se alcanzan velocidades superiores a 25 km/h, frenar el Pedelec.

Debido al diseño abierto, pueden averiarse funciones individuales debido a la penetración de humedad a temperaturas extremadamente bajas.

- ▶ Secar siempre el Pedelec y mantenerlo protegido contra heladas.
- ▶ Si el Pedelec va a utilizarse a temperaturas inferiores a 3 °C, deberá realizarse una inspección previa en el establecimiento especializado y realizar la preparación para el uso en invierno.

Circular por terreno no asfaltado carga las articulaciones de los brazos. Dependiendo del estado de la calzada y de la preparación física, realizar pausas en la marcha cada 30 y hasta 90 minutos.

## 6.2 Consejos para una autonomía restante mayor

La autonomía restante del Pedelec depende de muchos factores de influencia. Con una carga de la batería se pueden recorrer menos de 20 kilómetros al igual que incluso es posible superar claramente los 100 kilómetros.

Generalmente existen un par de consejos que permiten maximizar la autonomía restante.

### Elementos de suspensión

- ▶ Solo si es necesario, abrir la horquilla de suspensión y el amortiguador en terrenos o en senderos de grava. Bloquear la horquilla de suspensión y el amortiguador en carreteras asfaltadas o en la montaña.

### Potencia del ciclista

Cuanta mayor sea la potencia propia que aporte el/la ciclista, mayor será la autonomía restante que pueden alcanzarse.

- ▶ Reducir la marcha en de 1 a 2 marchas para aumentar de este modo la fuerza aportada o la cadencia.

### Cadencia

- ▶ Circular con cadencias superiores a 50 vueltas por minuto. Esto optimiza el grado de efectividad del accionamiento eléctrico.
- ▶ Evitar el pedaleo muy lento.

### Peso

- ▶ Minimizar el peso total del Pedelec y del equipaje.

### Arranque y frenada

- ▶ Circular durante distancias largas con una velocidad uniforme.
- ▶ Evitar el arranque y la frenada frecuentes.

### Grado de asistencia

- ▶ Cuanto mayor sea el grado de asistencia seleccionado, menor será la autonomía restante.

### Cambio de marchas

- ▶ Utilizar una marcha más reducida y un grado de asistencia más bajo para el arranque y los ascensos.
- ▶ Aumentar la marcha de acuerdo con el terreno y la velocidad.
- ▶ Lo ideal son 50-80 vueltas de la manivela.
- ▶ Evitar las cargas elevadas sobre las manivelas durante cambio de marchas.
- ▶ Retroceder las marchas a tiempo, p. ej. antes de los ascensos.

### Cubierta

- ▶ Seleccionar siempre las cubiertas adecuadas para el terreno. Generalmente los perfiles finos permiten rodar de forma más ligera que los perfiles gruesos. Los tacos altos y los espacios intermedios grandes inciden en la mayoría de los casos de forma negativa en el consumo de energía.
- ▶ En asfalto se aplica lo siguiente: Circular siempre con la máxima presión de inflado permitida.
- ▶ En terreno no asfaltado en pistas de grava irregulares o en suelos blandos en bosques o césped se aplica lo siguiente: Cuanto menor sea la presión de inflado, menor será la resistencia a la rodadura y, de este modo, el consumo de energía del sistema de accionamiento eléctrico.

### Batería

Con el descenso de la temperatura aumenta la resistencia eléctrica. La capacidad de rendimiento de la batería se reduce. Por ello, en invierno debe contarse con la reducción de la autonomía restante habitual.

- ▶ En invierno utilizar una funda protectora térmica para la batería.

La autonomía restante también depende de la antigüedad, el estado de cuidado y el estado de carga de la batería.

- ▶ Cuidar la batería y, en caso necesario, sustituir las baterías antiguas.



## 6.3 Mensajes de error

### 6.3.1 Ordenador de a bordo

La unidad de mando indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento pueden leerse a través de la App eBike Flow o por el establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App eBike Flow pueden indicarse todas las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

#### 6.3.1.1 Errores menos críticos

Los errores menos críticos se indican mediante la visualización del grado de asistencia seleccionado parpadeando en color naranja.

► Pulsar el botón de selección.

⇒ El error se ha confirmado y la visualización del grado de asistencia seleccionado vuelve a indicar de forma constante el color del nivel de asistencia seleccionado.

Con la ayuda de la siguiente tabla pueden subsanarse errores por cuenta propia, si es necesario. Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.

| Código   | Descripción  | Solución  |
|--|--|---|
| 0x523005<br>0x514001<br>0x514002<br>0x514003<br>0x514006 | Existe una interferencia en la detección del campo magnético por los sensores. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Comprobar si el imán se ha perdido durante la circulación.</li> <li>► Si se utiliza un sensor magnético, comprobar el montaje correcto del sensor y del imán. Para ello, asegurarse de que el cable hacia el sensor no esté dañado.</li> <li>► Si se utiliza un imán de llanta, asegurarse de que no haya campos magnéticos de interferencia cerca de la unidad de accionamiento.</li> </ul> |

Tabla 27: Lista de mensajes de error del ordenador de a bordo

#### 6.3.1.2 Errores críticos

Los errores críticos se indican mediante la visualización del grado de asistencia seleccionado y el indicador de carga parpadeando en color rojo.

- Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- Nunca conectar un cargador.

### 6.3.2 Batería

La batería está protegida contra descarga profunda, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito por el sistema de protección celular electrónica "Electronic Cell Protection (ECP)". En caso de peligros, la batería se desconecta automáticamente mediante el cambio de marchas de seguridad. Si se detecta un defecto de la batería, parpadean los LED del indicador de carga (batería).




| Descripción   | Solución   |
|---|--|
| <p>Código : </p> <p>Si la batería se encuentra fuera del rango de temperatura de carga parpadearán tres LED del indicador de carga.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desconectar la batería del cargador.</li> <li>2 Dejar que la batería se enfríe o calentaría.</li> <li>3 Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.</li> </ol>  |
| <p>Código : </p> <p>Si se detecta un defecto de la batería, parpadean dos LED del indicador de carga.</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ul>  |
| <p>Código : </p> <p>Si no fluye corriente, no se enciende ningún LED.</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Comprobar todas las conexiones de enchufe.</li> <li>2 Comprobar la presencia de suciedad en los contactos de la batería. En caso necesario, limpiar los contactos de forma cuidadosa.</li> <li>3 Si el problema persiste, ponerse en contacto con establecimiento especializado.</li> </ol> |

Tabla 28: Lista de mensajes de error de la batería

## 6.4 Instrucción y servicio de atención al cliente

El establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega del producto es el responsable del servicio de atención al cliente. Sus datos de contacto se indican en el carné de Pedelec del presente manual de instrucciones. El establecimiento especializado informará personalmente al nuevo propietario sobre todas las funciones del Pedelec a más tardar en el momento de la entrega del mismo. El presente manual de instrucciones se entrega con cada Pedelec para su consulta posterior.

El establecimiento especializado que lleva a cabo la entrega del producto también realizará en el futuro todos los trabajos de mantenimiento, reconstrucción o reparación.

## 6.5 Adaptación del Pedelec



### Caída por pares de apriete mal ajustados

Si un tornillo se aprieta demasiado fuerte puede romperse. Si un tornillo se aprieta demasiado flojo puede soltarse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Respetar siempre los pares de apriete indicados en el tornillo y el manual de instrucciones.

Solo un Pedelec adaptado garantiza la comodidad de conducción deseada y una actividad saludable.

Si cambia el peso corporal o la carga máxima del equipaje, deberán realizarse de nuevo todos los ajustes.

### 6.5.1 Preparación

Para adaptar el Pedelec se necesitan estas herramientas:

|  |   |
|--|---|
|  | Cinta métrica   |
|  | Báscula   |
|  | Nivel de burbuja  |
|  | Llave de estrella<br>8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm              |
|  | Llave dinamométrica<br>rango de trabajo de 5-40 Nm                        |
|  | Llave de hexágono interior<br>2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm |
|  | Destornillador de estrella  |
|  | Destornillador de ranura  |

Tabla 29: Herramientas necesarias para la montaje

## 6.5.2 Adaptación de la secuencia del Pedelec

► Mantener el orden de la adaptación.

| Orden | Adaptación  | Capítulo                | Solo en Pedelecs con los componentes |                   |                         |                                      |      |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|
|       |   |                         | Tija de sillín de paralelogramo      | Puños ergonómicos | Horquilla de suspensión | Amortiguador de la horquilla trasera | Faro |
| 1.1   | Sillín  | <a href="#">6.5.4.1</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 1.2   | • Alinear el sillín   | <a href="#">6.5.4.2</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 1.3   | • Ajustar la altura del sillín  | <a href="#">6.5.4.4</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 1.4   | • Ajustar la inclinación del sillín   | <a href="#">6.5.4.5</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 2     | Manillar  | <a href="#">6.5.5</a>   |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 3     | Potencia  | <a href="#">6.5.6</a>   |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 4     | Puños   | <a href="#">6.5.7</a>   |                                      | x                 |                         |                                      |      |
| 5     | Cubierta  | <a href="#">6.5.10</a>  |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 6.1   | Freno   | <a href="#">6.5.9.1</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 6.2   | • Posición de las palancas de freno   | <a href="#">6.5.9.2</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 6.3   | • Ángulo de inclinación de la palanca de freno  | <a href="#">6.5.9.3</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 6.4   | • Calcular el ancho de agarre   | <a href="#">6.5.9.4</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 6.5   | • Ajuste del ancho de agarre  | <a href="#">6.5.9.4</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
|       | • Punto de presión  | <a href="#">6.5.9.4</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
|       | • Introducción de las almohadillas de freno   | <a href="#">6.5.9.4</a> |                                      |                   |                         |                                      |      |
| 7     | Adaptar la suspensión   |                         |                                      |                   |                         |                                      |      |
|       | - Ajustar la horquilla de suspensión SAG  | <a href="#">6.5.11</a>  |                                      |                   | x                       |                                      |      |
|       | - Ajustar el SAG del amortiguador de la horquilla trasera (opcional)                                  | <a href="#">6.5.12</a>  |                                      |                   |                         | x                                    |      |
|       | - Ajustar la amortiguación de niveles de tracción de la horquilla de suspensión                       | <a href="#">6.5.14</a>  |                                      |                   | x                       |                                      |      |
|       | - Ajustar la amortiguación de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera (opcional) | <a href="#">6.5.14</a>  |                                      |                   |                         | x                                    |      |
|       | - Ajustar la amortiguación de niveles de presión del amortiguador de la horquilla trasera (opcional)  | <a href="#">6.5.15</a>  |                                      |                   |                         | x                                    |      |
| 8     | Luz   | <a href="#">6.5.17</a>  |                                      |                   |                         |                                      | x    |
| 9     | Ajustar el ordenador de a bordo   | <a href="#">6.5.15</a>  |                                      |                   |                         |                                      |      |

### 6.5.3 Determinación de la posición de asiento

El punto de partida para una postura cómoda es la posición correcta de la pelvis. Si la pelvis está en una posición incorrecta, puede ser la causa de diferentes dolores en el cuerpo, p. ej. en el hombro o en la espalda.

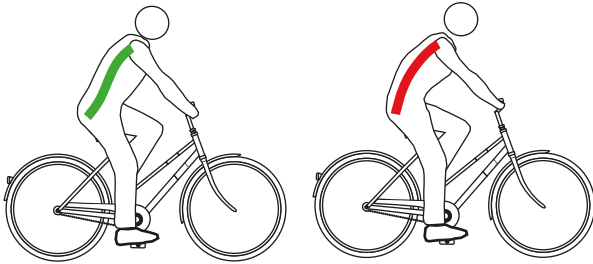


Figura 70: La pelvis está en la posición correcta (verde) o incorrecta (rojo)

La pelvis está en la posición correcta cuando la columna vertebral forma una S y se genera una lordosis ligera y natural.

La pelvis está en la posición incorrecta cuando está ligeramente inclinada hacia atrás. Como consecuencia, la columna vertebral se redondea y ya no puede ofrecer una amortiguación óptima.

Dependiendo del tipo de Pedelec, de la preparación física y de la distancia recorrida o el ritmo preferidos, debe escogerse previamente la posición de asiento adecuada.

Precisamente antes de trayectos prolongados, se recomienda comprobar de nuevo y optimizar la posición de asiento.


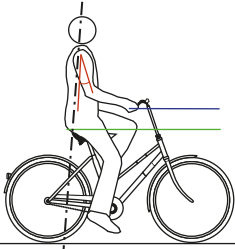
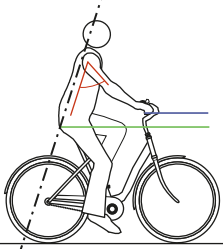
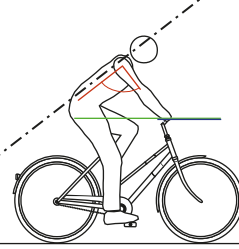
|  | Posición en la bicicleta de paseo  | Posición en la bicicleta de ciudad   | Posición en la bicicleta de trekking   | Posición deportiva  |
|--|--|--|--|---|
|  |   |   |    |    |
| <b>Inclinación de la parte superior del cuerpo (línea negra discontinua)</b> | Postura erguida, casi vertical, ángulo de la espalda de casi 90°. El manillar y los puños están muy cerca de la parte superior del cuerpo.   | Parte superior del cuerpo ligeramente inclinada, ángulo de la espalda de 60°...70°.  | Parte superior del cuerpo claramente inclinada, ángulo de la espalda de 30°...60°. Gran distancia entre el manillar y el sillín.   | Parte superior del cuerpo muy inclinada, ángulo de la espalda de 15°...30°. El sillín está más alto que el manillar.  |
| <b>Ángulo del brazo y la parte superior del cuerpo (línea roja)</b>          | Ángulo agudo externo con aprox. 20°. Los brazos están colocados casi en paralelo con respecto a la parte superior del cuerpo. Las manos solo están apoyadas relajadas en el manillar.                      | El ángulo óptimo es de 75°...80°. Muchas personas prefieren un pequeño ángulo de hasta 60°, debido a un esfuerzo de apoyo menor para los hombros, los brazos y las manos.  | El ángulo óptimo es de 90°. Con 90° se reduce el esfuerzo de apoyo muscular en la cintura escapular, el brazo y la espalda.  | Más de 90°. Los hombros, los brazos y las manos tienen que realizar un gran esfuerzo de apoyo, la musculatura de apoyo de la espalda está sometida a una carga alta y la carga de la superficie de asiento se desplaza a su zona delantera. |
| <b>Exceso de altura del manillar (línea azul y verde)</b>                    | >10<br>El manillar está situado a una altura bastante más alta que el sillín.  | 10...5<br>El manillar está situado a una altura más alta que el sillín.  | 5...0<br>El manillar y el sillín están situados casi a la misma altura.  | <0<br>El sillín está situado a una altura bastante más alta que el manillar.  |
| <b>Ventajas</b>  | La columna vertebral adopta de forma intuitiva su forma de S natural. La carga de los brazos y las manos es muy reducida, sin esfuerzo de apoyo.   | La posición sentada erguida ofrece una buena vista general del tráfico. La fuerza al pedalear se puede transmitir al pedal sin mucho consumo de energía.   | Los hombros, el cuello y las manos se encargan de realizar una mayor parte del esfuerzo de apoyo y, de este modo, favorecen un estilo de conducción dinámico y con mucho movimiento. La espalda, la columna vertebral y los glúteos se descargan, lo cual es muy importante durante los trayectos prolongados. La fuerza se puede aplicar bien a los pedales con todo el cuerpo. | Transmisión de fuerza óptima. Aerodinámico: poca resistencia al aire.   |
| <b>Inconvenientes</b>  | La fuerza se aplica relativamente mal a los pedales. El peso se carga únicamente sobre los glúteos. La columna vertebral cede después de un tiempo corto en muchas personas (enderezamiento de la pelvis). | Los brazos se estiran a menudo hasta el manillar situado más alto; esto provoca que los hombros estén tensos y provoca dolores en las manos. El "sillín alto" provoca que la columna vertebral ceda rápidamente. | Hay una carga mayor en las manos, el cuello y los hombros. La musculatura debería estar desarrollada para soportar esta carga mayor, es decir, que deberá estar entrenada.   | Requiere disponer de zonas musculares con un alto grado de desarrollo en la espalda, las piernas, los hombros y el abdomen. Posición cómoda para personas entrenadas.   |
| <b>Nivel de preparación física existente y uso</b>                           | Nivel de preparación física bajo, ciclistas ocasionales  | Nivel de preparación física medio, ciclistas urbanos   | Nivel de preparación física de medio a alto, circulación en distancias largas  | Circulación deportiva y orientada a mantener un ritmo alto  |
| <b>Tipos de Pedelec adecuados</b>  | Bicicleta de ciudad<br>Bicicleta plegable  | Bicicleta de ciudad<br>Bicicleta de carga  | Bicicleta de trekking  | Bicicleta de montaña<br>Bicicleta de carreras   |

Tabla 30: Vista general de las posiciones de asiento

## 6.5.4 Ajuste del sillín

### 6.5.4.1 Alineación del sillín

- ▶ Alinear el sillín en el sentido de la marcha. Para ello, orientarse con la punta del sillín en el tubo superior.

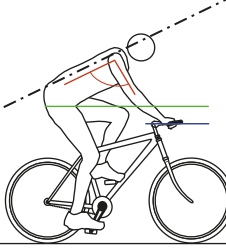

Figura 71: Alineación del sillín en el sentido de la marcha

### Alineación del sillín con la tija de sillín de muelle eightpins

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Alinear el sillín en el sentido de la marcha. Para ello, orientarse con la punta del sillín en el tubo superior.
- 2 Apretar el eje de la tija de sillín con una llave dinamométrica con 8 Nm.



Figura 72: Apriete del eje de la tija de sillín

### 6.5.4.2 Ajuste de la altura del sillín

- ✓ Para determinar de forma segura la altura del sillín,
  - desplazar el Pedelec cerca de una pared, de forma que el/la ciclista puedan apoyarse o pedirle a otra persona que agarre el Pedelec.
- 1 Ajustar de forma aproximada la altura del sillín con la fórmula de la altura del sillín:  

$$\text{Altura del sillín (SH)} = \text{longitud interior de la pierna (l)} \times 0,9$$
- 2 Montarse en el Pedelec.
- 3 Colocar el talón sobre el pedal y estirar la pierna, de manera que el pedal esté en el punto más bajo de la vuelta de la manivela. La rodilla deberá estar estirada.

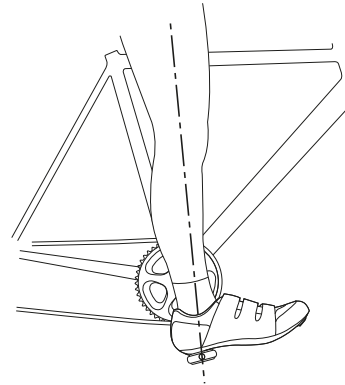


Figura 73: Método del talón

- 4 Realizar una prueba de circulación.
  - ⇒ Si la altura del sillín es óptima, el/la ciclista estarán sentados rectos en el sillín.
    - Si la pelvis se inclina hacia la derecha o la izquierda durante el ritmo del pedaleo, significará que el sillín está demasiado alto.
    - Si después de pedalear durante algunos kilómetros se producen dolores en las rodillas, significará que el sillín está demasiado bajo.
  - ⇒ En caso necesario, ajustar la tija de sillín según las necesidades. Ajustar la altura del sillín con el cierre rápido.

- 5 Para ajustar la altura del sillín, abrir el cierre rápido de la tija de sillín (1). Para ello, retirar la palanca tensora de la tija de sillín (3).

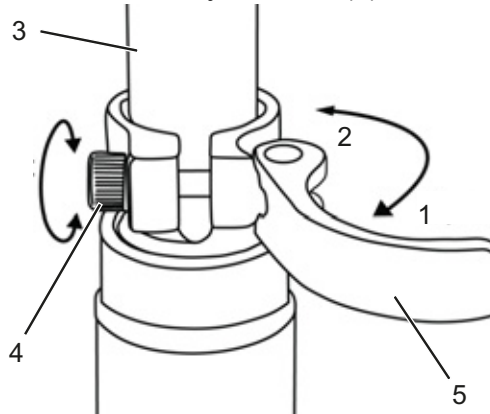


Figura 74: Apertura del cierre rápido de la tija de sillín

- 6 Ajustar la tija de sillín a la altura deseada.



#### Caída por tija de sillín demasiado elevada

Una *tija de sillín* demasiado elevada provoca la rotura de la *tija de sillín* o del *cuadro*. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Extraer la tija de sillín del cuadro hasta la marca de profundidad de inserción mínima.

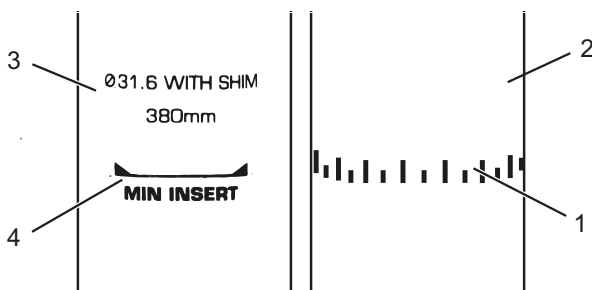


Figura 75: Vista detallada de las tijas de sillín, ejemplos de las marcas de la profundidad de inserción mínima

- 7 Para cerrarla apretar la *palanca tensora de la tija de sillín* hasta el tope de la *tija de sillín* (2).
- 8 Comprobar la *fuerza de tensado de los cierres rápidos*.

#### 6.5.4.3 Ajuste de la altura del sillín con el control remoto

Ajustar la altura del sillín con la fórmula de la altura del sillín:

Altura del sillín ( $SH$ ) = longitud interior de la pierna ( $l$ )  $\times$  0,9

#### Aviso

Si no se puede alcanzar la altura del sillín deseada, será necesario bajar la tija de sillín a una mayor profundidad en el tubo del sillín. Para ello, el cable Bowden de la tija de sillín debe reapretarse en el cuadro en cuanto a la longitud hasta el control remoto, en la medida en que se haya bajado la tija de sillín. Si esto no es posible, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### Bajada del sillín

- 1 Sentarse en el sillín.
  - 2 Presionar la palanca de mando del control remoto.
- ⇒ La tija de sillín se baja.
- 3 Cuando se haya alcanzado la altura del sillín deseada, soltar la palanca de mando del control remoto.

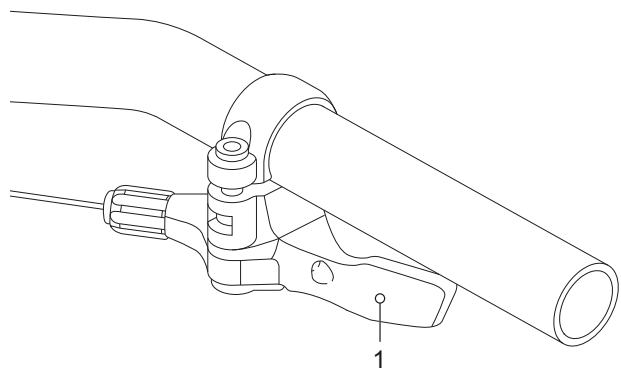


Figura 76: Palanca de mando del control remoto (1)

#### Subida del sillín

- 1 Descargar el sillín.
  - 2 Presionar la palanca de mando del control remoto.
- ⇒ La tija de sillín se sube.
- 3 Cuando se haya alcanzado la altura del sillín deseada, soltar la palanca de mando del control remoto.

#### 6.5.4.4 Ajuste de la posición del sillín

El sillín se puede desplazar por el bastidor del sillín. La posición horizontal correcta proporciona una posición óptima de la palanca. De este modo se evitan dolores de rodilla y una posición dolorosa de la cadera. Si el sillín se mueve más de 10 mm, deberá ajustarse de nuevo la altura del sillín, ya que ambos ajustes se influyen mutuamente entre sí.

- ✓ El ajuste del sillín solo puede realizarse en posición de parada.
- ✓ Para ajustar la posición del sillín,
  - desplazar el Pedelec cerca de una pared, de forma que el/la ciclista puedan apoyarse o
  - pedirle a otra persona que agarre el Pedelec.
- ✓ Mover el sillín solo en el rango de ajuste admisible del sillín (marca en la vaina del sillín).

1 Montarse en el Pedelec.

2 Colocar los pedales con el pie en posición horizontal.

⇒ El/la ciclista está sentado/a en la posición del sillín óptima, cuando al tirar una plomada desde la rótula pase exactamente por el eje del pedal.

- ▶ Si la plomada cae por detrás del pedal, ajustar el sillín más hacia adelante.
- ▶ Si la plomada cae por delante del pedal, ajustar el sillín más hacia atrás.

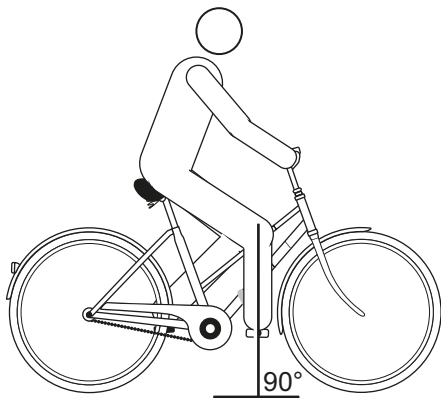


Figura 77: Plomada desde la rótula

- 3 Aflojar y ajustar las uniones atornilladas previstas y fijar los tornillos prisioneros del sillín con el par de apriete máximo.

#### 6.5.4.5 Ajuste de la inclinación del sillín

Para garantizar un asiento óptimo se tiene que adaptar la inclinación del sillín a la altura de asiento, a la posición del sillín y del manillar y a la forma del sillín. De este modo se puede optimizar la posición de asiento.

La posición horizontal del sillín evita que el/la ciclista se deslicen hacia delante o hacia atrás. De este modo, se evitan los problemas para sentarse. En otra posición, la punta del sillín puede presionar de manera incómoda en la zona de los genitales. Además, se recomienda que el centro del sillín esté colocado exactamente recto. Esto permite estar sentado con la zona del isquión sobre la parte trasera ancha del sillín.

1 Ajustar la inclinación del sillín en posición horizontal.

2 Colocar el centro del sillín exactamente recto.

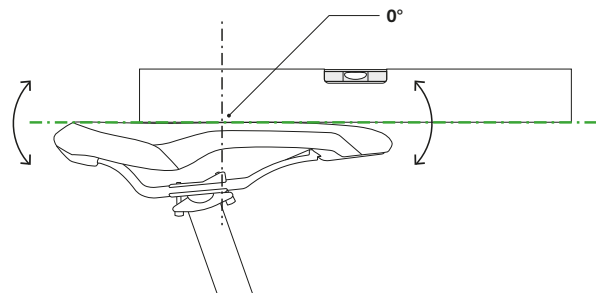


Figura 78: Inclinación del sillín horizontal con 0° de inclinación en el centro del sillín

⇒ El/la ciclista está sentado/a cómodamente en el sillín y no se desliza hacia delante ni hacia atrás.

- 3 Si el/la ciclista tienden deslizarse hacia delante o a sentarse en la parte estrecha del sillín, ajustar la posición de asiento (véase el capítulo 6.6.2.3) o inclinar el sillín de forma mínima hacia atrás.

#### 6.5.4.6 Comprobación de la fijación del sillín

- ▶ Después del ajuste del sillín, comprobar la fijación del mismo, véase el [capítulo 7.5.6](#).



## 6.5.5 Manillar

- ▶ Comprobar la anchura del manillar y la posición de las manos.
- ▶ En caso necesario, elegir otro manillar. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 6.5.5.1 Anchura del manillar

La anchura del manillar debe corresponder al menos a la anchura de los hombros. Se mide desde el centro hasta el centro de las superficies de apoyo de las manos.

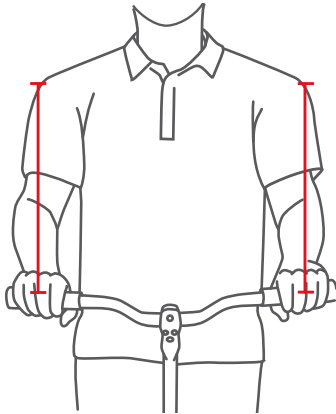


Figura 79: Cálculo de la anchura óptima del manillar

Cuanto más ancho sea el manillar, mayor será el control que ofrece, pero también requerirá una mayor fuerza de apoyo. El uso de un manillar ancho es recomendable sobre todo para las bicicletas de viaje cargadas para garantizar la seguridad de conducción.

### 6.5.5.2 Posición de las manos

La mano descansa de forma óptima sobre el manillar cuando el antebrazo y la mano están colocados formando una línea recta, es decir, que la muñeca no se dobla. En este caso, los nervios están dispuestos sin desviación y, de este modo, sin provocar dolor.

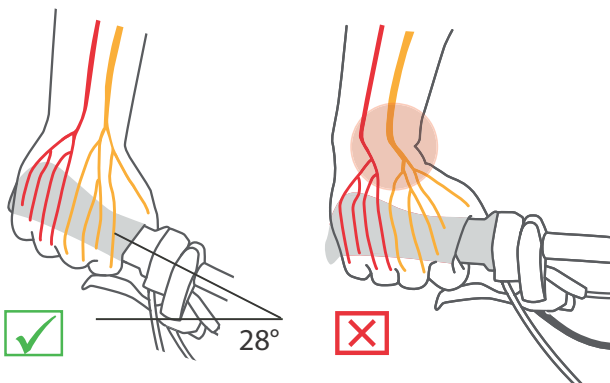


Figura 80: Disposición de los nervios con el manillar doblado y recto

Cuanto más estrechas sean los hombros, mayor deberá ser la curvatura del manillar (como máximo 28°).

Los manillares rectos son recomendables en las bicicletas deportivas (p. ej. MTB). Apoyan el comportamiento de conducción directo, pero provocan picos de presión y una carga muscular elevada de la musculatura de los brazos y de los hombros.

### 6.5.5.3 Ajuste del manillar

El manillar y su posición determinan la postura con la que el o la ciclista se sientan en el Pedelec.

- 1 En función de la posición de asiento escogida (véase el capítulo 6.6.2.1), determinar la inclinación de la parte superior del cuerpo y el ángulo que forman la parte superior del cuerpo y el brazo.
- 2 Para el ajuste del manillar debe pretensarse la musculatura de la espalda. Ya que solo si la musculatura de la espalda y del abdomen están pretensadas, se puede estabilizar la columna vertebral y protegerse contra las sobrecargas. Una musculatura pasiva no puede asumir esta función importante.
- 3 Ajustar la posición del manillar deseada mediante el ajuste de la altura de la potencia y del ángulo de la potencia (véase el capítulo 6.6.6) en la potencia.
- 4 Después del ajuste del manillar, comprobar de nuevo la altura del sillín y la posición de asiento. Es posible que debido al ajuste del manillar se haya modificado la posición de la pelvis sobre el sillín. Esto puede influir considerablemente en la posición de la articulación de la cadera debido a la inclinación de la pelvis y puede modificar la longitud de la pierna utilizable en el apoyo sobre el sillín en hasta 3 cm.
- 5 En caso necesario, corregir la altura del sillín y la posición de asiento.

## 6.5.6 Potencia

### 6.5.6.1 Ajuste de la altura del manillar con el cierre rápido

Solo es aplicable para Pedelec con este equipamiento

- 1 Abrir la palanca tensora de la potencia.

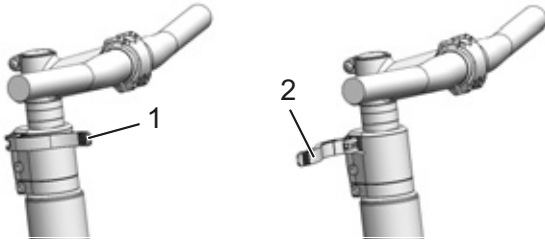


Figura 81: Palanca tensora de la potencia cerrada (1) y abierta (2), ejemplo All Up

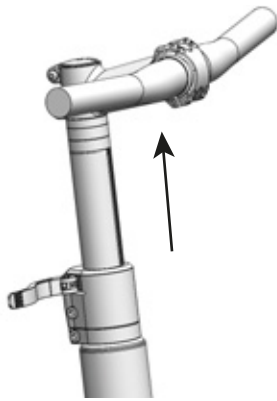


Figura 82: Movimiento hacia arriba de la palanca de seguridad, ejemplo All Up

- 2 Extraer el manillar hasta la altura necesaria. Tener en cuenta la profundidad de inserción mínima.
- 3 Cerrar la palanca tensora de la potencia.

### Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido



#### Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado demasiado alta puede dañar el cierre rápido. Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. Como consecuencia pueden romperse los componentes. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).

Si se detiene la *palanca tensora del manillar* antes de su posición final, desenroscar la *tuerca moleteada*.

- Si la fuerza de tensado de la *palanca tensora de la tija de sillín* es insuficiente, enroscar la *tuerca moleteada*.
- Si la fuerza de tensado no puede ajustarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 6.5.6.2 Ajuste de la potencia de vástago

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En una potencia de vástago, la potencia y el vástago de la horquilla forman un componente unido de manera fija que se fija en el vástago de la horquilla. La potencia y el vástago solo pueden sustituirse de forma conjunta.

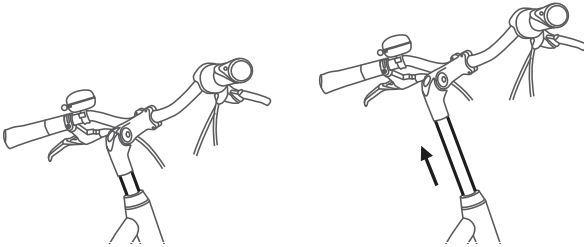


Figura 83: Ajuste de la altura de la potencia de vástago

- 1 Aflojar el tornillo.
- 2 Extraer la potencia de vástago.
- 3 Apretar el tornillo.

### 6.5.6.3 Ajuste de la potencia Ahead

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En una potencia Ahead, la potencia se introduce directamente en el vástago de la horquilla que sobresale del cuadro.

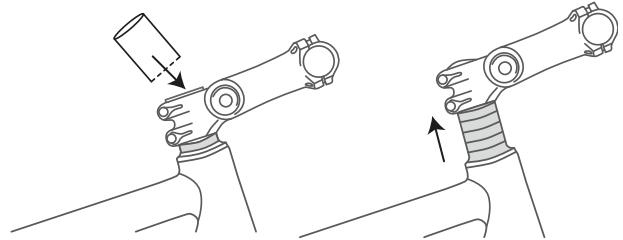


Figura 84: Aumento de la potencia Ahead mediante el montaje de anillos distanciadores (separadores)

Durante la producción se ajusta una vez la altura del manillar mediante anillos distanciadores. La parte sobresaliente del vástago de la horquilla se separa a continuación. Posteriormente, la potencia del manillar ya no puede ajustarse a una altura mayor.

#### 6.5.6.4 Ajuste de la potencia con ajuste angular

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Las potencias con ajuste angular están disponibles con diferentes longitudes de potencia para potencias de vástago y Ahead.

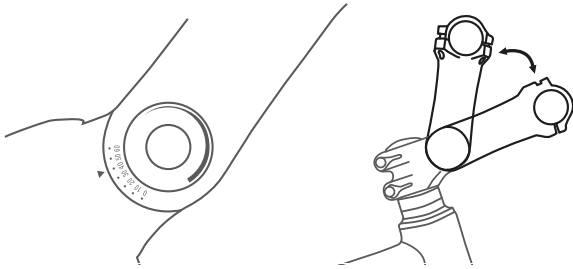


Figura 85: Diferentes versiones de potencias con ajuste angular

Mediante el ajuste del ángulo de la potencia (c) se modifican tanto la distancia de la parte superior del cuerpo con respecto al manillar (b), como la altura del manillar (a).

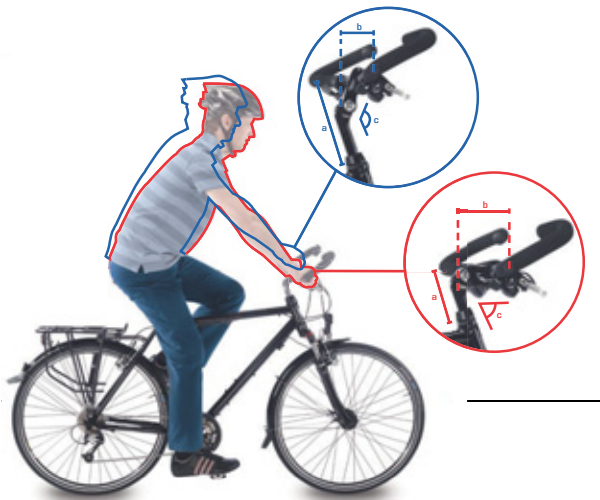


Figura 86: Posición de la bicicleta de ciudad (azul) y la bicicleta de trekking (rojo) mediante la modificación angular

### 6.5.7 Puños ergonómicos

En los puños con diseño ergonómico, la parte interior de la mano se apoya en el puño con forma anatómica. Una superficie de contacto mayor significa que la presión se distribuye mejor. Los nervios y los vasos sanguíneos ya no se aplastan en el túnel carpiano interior.

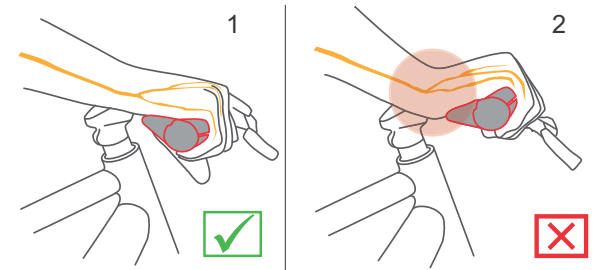


Figura 87: Posición correcta (1) e incorrecta (2) del puño

- 1 Aflojar el tornillo del puño.
- 2 Girar el puño hasta la posición correcta.
- 3 Apretar el tornillo.

#### 6.5.7.1 Comprobación de la fijación del manillar

► Véase el [capítulo 7.5.5](#).

### 6.5.8 Cubierta

Resulta imposible indicar una recomendación general de presión de inflado para un Pedelec determinado o una cubierta determinada. La presión de inflado correcta depende en gran medida de la carga de peso sobre la cubierta. Esta se determina principalmente por el peso corporal y el equipaje.

Al contrario de lo que ocurre en el automóvil, el peso del vehículo solo tiene una influencia baja en el peso total. Además, las preferencias personales de una resistencia a la rodadura menor o un confort de suspensión alto son muy diferentes. Se aplica lo siguiente:

- Cuanto mayor sea la presión de inflado en la cubierta, menor serán la resistencia a la rodadura, el desgaste y el riesgo de pinchazos.
- Cuanto menor sea la presión de inflado en la cubierta, mayor será el confort y la adherencia de la cubierta.

Para Pedelects que se utilizan en la carretera se aplica que cuanto mayor sea la presión de inflado, menor será la resistencia a la rodadura de la cubierta. El riesgo de pinchazos también es menor con una presión alta. Una presión de inflado baja de forma prolongada provoca a menudo el desgaste prematuro de la cubierta. La consecuencia típica es la formación de fisuras en la pared lateral. La abrasión también aumenta de forma innecesaria.

Por otro lado, una cubierta con una presión de inflado baja puede amortiguar mejor las sacudidas provenientes de la calzada.

Las cubiertas anchas se utilizan generalmente con una presión de inflado baja. Ofrecen la posibilidad de aprovechar las ventajas de la presión de inflado baja sin que esto provoque desventajas importantes en la resistencia a la rodadura, la protección contra pinchazos y el desgaste.

- ✓ Los valores límite indicados en la cubierta para la presión mínima y máxima siempre se deben alcanzar y nunca se deben superar.

- 1 Inflar la cubierta de acuerdo con la recomendación de presión de inflado.

| Anchura de la cubierta | Presión de inflado (en bar) para el peso corporal |              |               |
|------------------------|---|--------------|---------------|
|                        | aprox. 60 kg                                      | aprox. 80 kg | aprox. 110 kg |
| 25 mm                  | 6.0   | 7.0          | 8.0           |
| 28 mm                  | 5.5   | 6.5          | 7.5           |
| 32 mm                  | 4.5   | 5.5          | 6.5           |
| 37 mm                  | 4.0   | 5.0          | 6.0           |
| 40 mm                  | 3.5   | 4.5          | 6.0           |
| 47 mm                  | 3.0   | 4.0          | 5.0           |
| 50 mm                  | 2.5   | 4.0          | 5.0           |
| 55 mm                  | 2.0   | 3.0          | 4.0           |
| 60 mm                  | 2.0   | 3.0          | 4.0           |

Tabla 31: Recomendación de presión de inflado Schwalbe

#### 2 Comprobar la cubierta visualmente.



Figura 88: Presión de inflado correcta. La cubierta apenas está deformada bajo la carga del peso corporal



Figura 89: Presión de inflado demasiado baja

## 6.5.9 Freno

El ancho de agarre de la palanca de freno se puede adaptar para poderse alcanzar mejor. Además se puede adaptar el punto de presión a las preferencias del/de la ciclista.

### 6.5.9.1 Posición de la palanca de freno

La posición correcta de la palanca de freno evita la extensión excesiva de la muñeca. Además, el freno se puede accionar sin molestias, sin que tenga que modificarse la posición del puño o se tenga que soltar el puño.

- ✓ Para la dosificación precisa de la fuerza de frenado, accionar la palanca de freno con la tercera falange del dedo.
  - ✓ Para los/las ciclistas que frenen con el dedo corazón o con dos dedos, el ajuste se aplica para el dedo corazón.
- 1 Colocar la mano sobre el puño de manera que la parte exterior de la palma de la mano coincida con el extremo del manillar.
  - 2 Estirar el dedo índice (aprox. 15°).

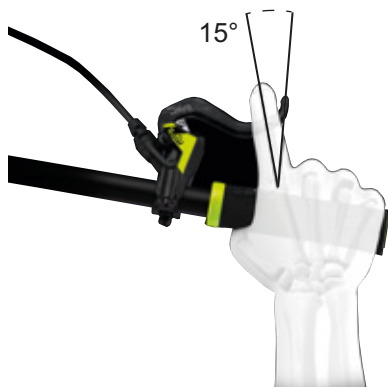


Figura 90: Posición de la palanca de freno

- 3 Desplazar la palanca de freno hacia el exterior hasta que la tercera falange del dedo esté apoyada sobre la depresión de agarre de la palanca de freno.

### 6.5.9.2 Ángulo de inclinación de la palanca de freno

Los nervios que pasan por el túnel carpiano están conectados con los dedos pulgar, índice y corazón. Un ángulo de inclinación demasiado pronunciado o demasiado plano del freno provoca que se tenga que doblar la muñeca y, de este modo, que se estreche el túnel carpiano. Esto puede provocar sensación de entumecimiento y hormigueo en los dedos pulgar, índice y corazón.

- 1 Para determinar el exceso de altura del manillar, calcular la diferencia de la altura del manillar y la altura del sillín.

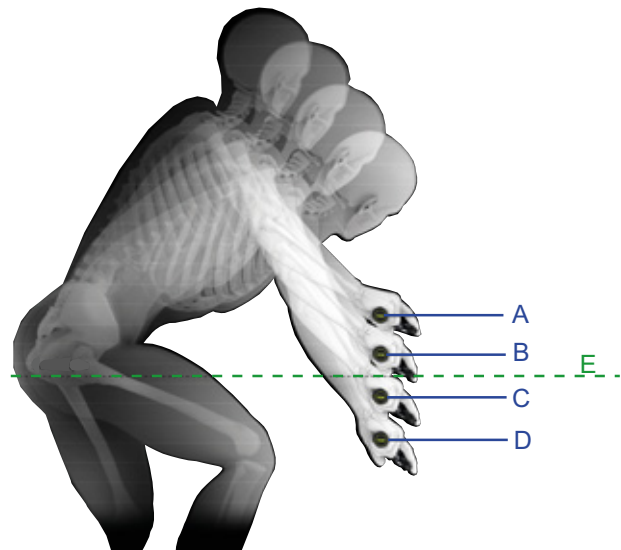



Figura 91: Ejemplo, 4 de diferentes alturas de manillar (A, B, C y D) y de la altura del sillín (E)

| Cálculo | Exceso de altura del manillar [mm] |
|---------|------------------------------------|
| A – E   | >10                                |
| B – E   | 0...10                             |
| C – E   | 0 ...-10                           |
| D – E   | <-10                               |

Tabla 32: Ejemplos de cálculo del exceso de altura del manillar

Ajustar el ángulo de inclinación de la palanca de freno de manera que represente la línea prolongada del antebrazo.

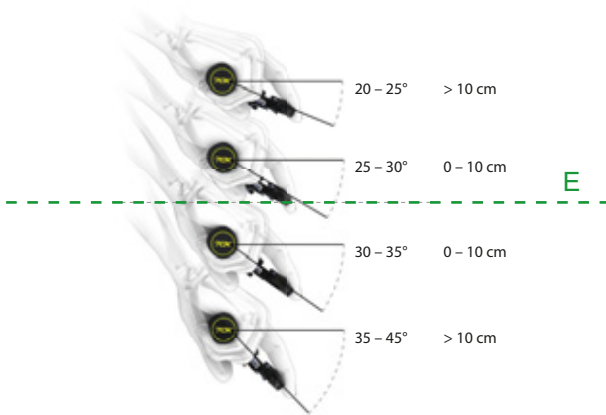- Ajustar el ángulo de inclinación de la palanca de freno de acuerdo con la tabla.



| Exceso de altura del manillar (mm) | Ángulo de inclinación del freno |
|------------------------------------|---------------------------------|
| >10                                | 20°...25°                       |
| 0...10                             | 25°...30°                       |
| 0...-10                            | 30°...35°                       |
| < -10                              | 35°...45°                       |

Figura 92: Ángulo de inclinación del freno

### 6.5.9.3 Cálculo del ancho de agarre

- Determinar el tamaño de la mano con la ayuda de la plantilla de anchos de agarre.
- Dependiendo del tamaño de la mano, ajustar el ancho de agarre en el punto de presión.



| Tamaño de la mano | Ancho de agarre (cm) |
|-------------------|----------------------|
| S                 | 2                    |
| M                 | 3                    |
| L                 | 4                    |

Figura 93: Posicionamiento de la palanca de freno



#### **6.5.9.4 Introducción de las almohadillas de freno**

Los frenos de disco necesitan un tiempo de adaptación de los frenos. La fuerza de frenado aumenta en el transcurso del tiempo. La fuerza de frenado aumenta durante el tiempo de adaptación de los frenos. Esto también se aplica después de la sustitución de las pastillas de freno o de los discos de freno.

- 1** Acelerar el Pedelec hasta 25 km/h.
- 2** Frenar el Pedelec hasta la parada.
- 3** Repetir el proceso de 30 a 50 veces.

El freno de disco ha completado el rodaje y ofrece un rendimiento de frenado óptimo.

### 6.5.10 Cubierta

Resulta imposible indicar una recomendación general de presión de inflado para un Pedelec determinado o una cubierta determinada. La presión de inflado correcta depende en gran medida de la carga de peso sobre la cubierta. Esta se determina principalmente por el peso corporal y el equipaje.

Al contrario de lo que ocurre en el automóvil, el peso del vehículo solo tiene una influencia baja en el peso total. Además, las preferencias personales de una resistencia a la rodadura menor o un confort de suspensión alto son muy diferentes. Se aplica lo siguiente:

- Cuanto mayor sea la presión de inflado en la cubierta, menor serán la resistencia a la rodadura, el desgaste y el riesgo de pinchazos.
- Cuanto menor sea la presión de inflado en la cubierta, mayor será el confort y la adherencia de la cubierta.

Para Pedelects que se utilizan en la carretera se aplica que cuanto mayor sea la presión de inflado, menor será la resistencia a la rodadura de la cubierta. El riesgo de pinchazos también es menor con una presión alta. Una presión de inflado baja de forma prolongada provoca a menudo el desgaste prematuro de la cubierta. La consecuencia típica es la formación de fisuras en la pared lateral. La abrasión también aumenta de forma innecesaria.

Por otro lado, una cubierta con una presión de inflado baja puede amortiguar mejor las sacudidas provenientes de la calzada.

Las cubiertas anchas se utilizan generalmente con una presión de inflado baja. Ofrecen la posibilidad de aprovechar las ventajas de la presión de inflado baja sin que esto provoque desventajas importantes en la resistencia a la rodadura, la protección contra pinchazos y el desgaste.

- ✓ Los valores límite indicados en la cubierta para la presión mínima y máxima siempre se deben alcanzar y nunca se deben superar.

- 1 Inflar la cubierta de acuerdo con la recomendación de presión de inflado.

| Anchura de la cubierta | Presión de inflado (en bar) para el peso corporal |              |               |
|------------------------|---|--------------|---------------|
|                        | aprox. 60 kg                                      | aprox. 80 kg | aprox. 110 kg |
| 25 mm                  | 6.0   | 7.0          | 8.0           |
| 28 mm                  | 5.5   | 6.5          | 7.5           |
| 32 mm                  | 4.5   | 5.5          | 6.5           |
| 37 mm                  | 4.0   | 5.0          | 6.0           |
| 40 mm                  | 3.5   | 4.5          | 6.0           |
| 47 mm                  | 3.0   | 4.0          | 5.0           |
| 50 mm                  | 2.5   | 4.0          | 5.0           |
| 55 mm                  | 2.0   | 3.0          | 4.0           |
| 60 mm                  | 2.0   | 3.0          | 4.0           |

Tabla 33: Recomendación de presión de inflado Schwalbe

#### 2 Comprobar la cubierta visualmente.



Figura 94: Presión de inflado correcta. La cubierta apenas está deformada bajo la carga del peso corporal



Figura 95: Presión de inflado demasiado baja

### 6.5.10.1 Ancho de agarre de la palanca de freno SHIMANO ST-EF41

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

La posición de la palanca de freno se puede adaptar a las preferencias del/de la ciclista. La adaptación no tiene ningún efecto sobre la posición de las almohadillas de freno o el punto de presión.

- ▶ Desenroscar el tornillo de ajuste en sentido antihorario en dirección negativa (-).
- ⇒ La palanca de freno se aproxima al puño del manillar.
- ▶ Enroscar el tornillo de ajuste en sentido horario en dirección positiva (+).
- ⇒ La palanca de freno se aleja del puño del manillar.

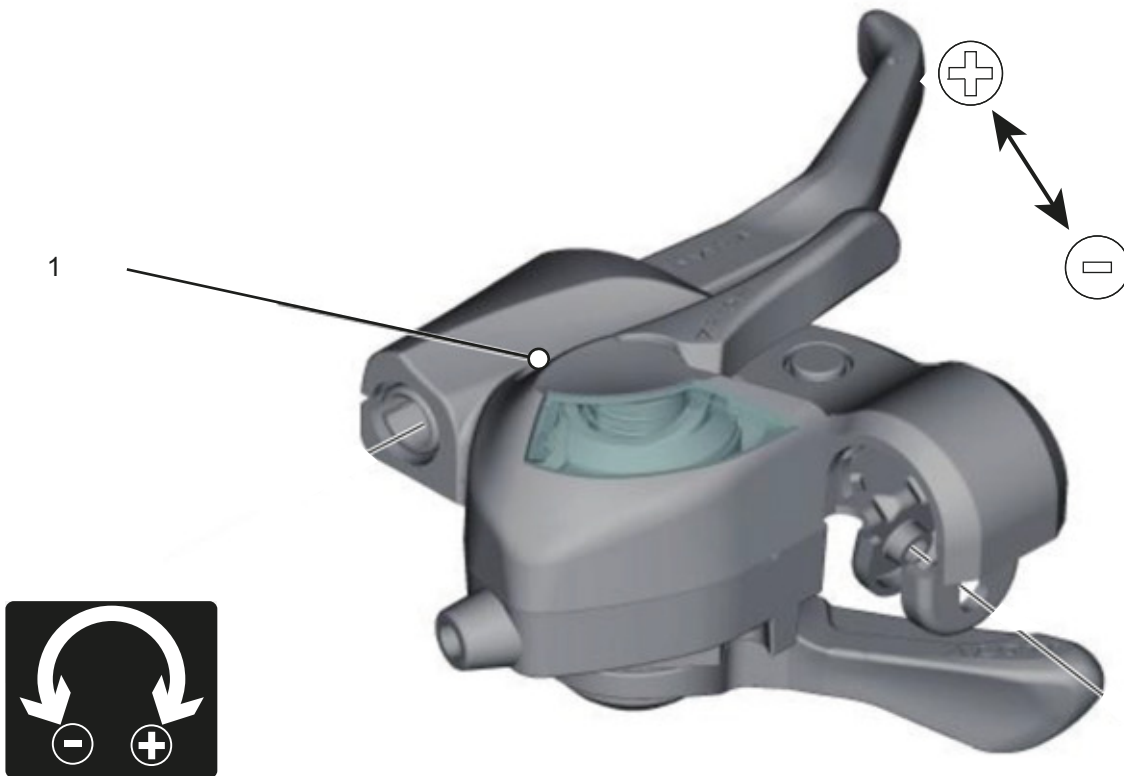


Figura 96: Posición del tornillo de ajuste (1)

### 6.5.10.2 Ancho de agarre de la palanca de freno SHIMANO ST-EF41

Solo es aplicable para Pedelecs con los frenos:

BL-M4100  
BL-M7100  
BL-M8100  
BL-MT200  
BL-MT201  
BL-MT400  
BL-MT401  
BL-MT402  
BL-T6000  
GRX ST-RX600  
M7100  
M8100  
RS785

La posición de la palanca de freno se puede adaptar a las preferencias del/de la ciclista. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 6.5.11 Suspensión

La adaptación de la suspensión de la horquilla y del amortiguador de la horquilla trasera de un Pedelec al peso del/de la ciclista se realiza en

función del sistema de suspensión mediante hasta seis pasos.

► Seguir el orden de la adaptación.

| Orden | Adaptación   | Capítulo               | Solo en Pedelects con los componentes |                                      |
|-------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|       |  |                        | Horquilla de suspensión               | Amortiguador de la horquilla trasera |
| 1     | Ajuste de la horquilla de suspensión SAG   | <a href="#">6.3.13</a> | x                                     |                                      |
| 2     | Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera SAG  | <a href="#">6.3.14</a> |                                       | x                                    |
| 3     | Ajuste del amortiguador de niveles de tracción de la horquilla de suspensión                 | <a href="#">6.3.15</a> | x                                     |                                      |
| 4     | Ajuste del amortiguador de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera      | <a href="#">6.3.16</a> |                                       | x                                    |
| 5     | Ajuste del amortiguador de niveles de presión del amortiguador de la horquilla trasera       | <a href="#">6.3.17</a> |                                       | x                                    |
| 6     | Durante la marcha se adapta el amortiguador de niveles de presión de la horquilla al terreno | <a href="#">6.11</a>   |                                       | x                                    |

**Tabla 34: Orden de ajuste orden de la suspensión**

### 6.5.12 SAG de la horquilla



#### Caída debido al ajuste incorrecto de la suspensión

Un ajuste incorrecto de la suspensión puede dañar la horquilla, de manera que se pueden producir problemas al conducir. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- No circular nunca con las horquillas de suspensión neumática sin aire.
- No usar nunca el Pedelec sin haber ajustado la horquilla de suspensión al peso del ciclista.

Los ajustes en el chasis modifican notablemente las condiciones de marcha. Para evitar caídas es necesario acostumbrarse y realizar un rodaje.

El SAG depende de la posición y del peso del ciclista y debería encontrarse entre el 10% y el 30% del recorrido de muelle máximo de la horquilla en función del uso del Pedelec y de las preferencias.

#### SAG más elevado (20%...30%)

Un SAG más elevado incrementa la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un fuerte movimiento del muelle. Una sensibilidad superior frente a las irregularidades proporciona una condición de marcha más cómoda y se emplea en Pedelects con recorridos de muelle más largos.

#### SAG más bajo (10%...20%)

Un SAG más bajo reduce la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un movimiento menor del muelle. Una sensibilidad menor frente a las irregularidades produce una condición de marcha más rígida y eficiente, y se emplea normalmente en Pedelects con un recorrido de muelle más corto.

La adaptación aquí mostrada representa un ajuste básico. El/la ciclista deben modificar el ajuste básico conforme a sus preferencias.

Resulta útil anotar los valores del ajuste básico. Estos pueden servir como puntos de partida para un ajuste posterior optimizado y como seguridad contra modificaciones involuntarias.

### 6.5.12.1 Ajuste de la suspensión de acero de la horquilla Suntour

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 La **rueda de ajuste SAG (1)** se encuentra debajo de una cubierta de plástico en la corona. Retirar la cubierta de plástico.

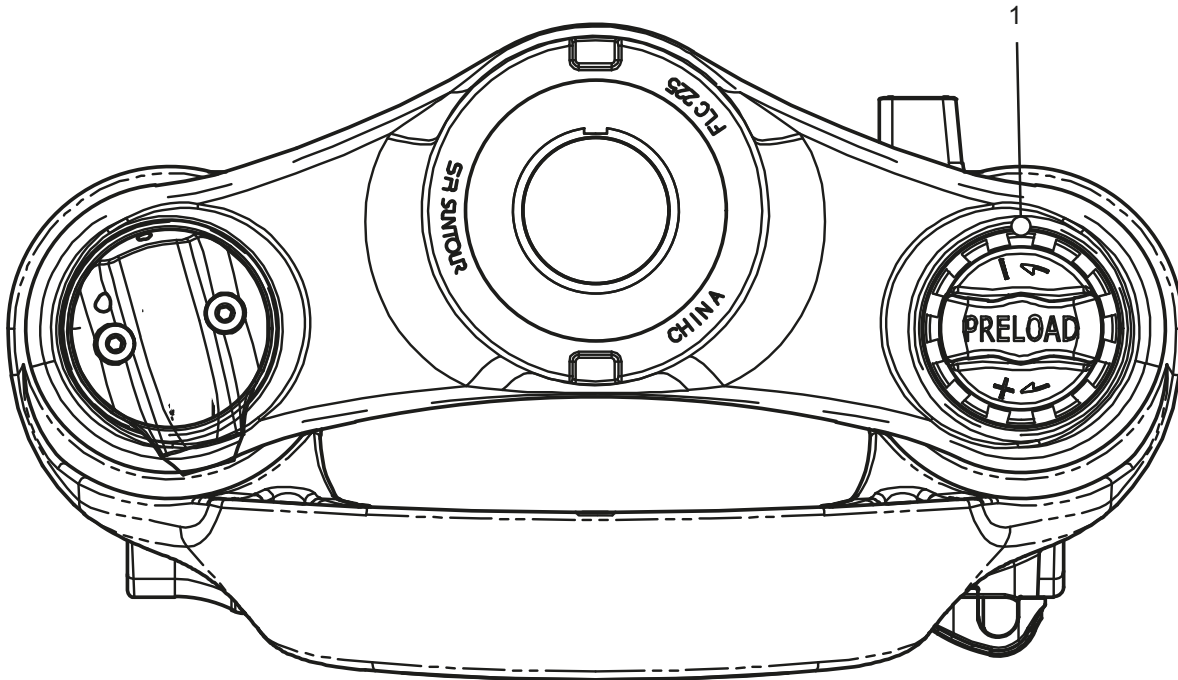


Figura 97: Rueda de ajuste SAG (1) en la corona de la horquilla de suspensión

- ▶ Girar la **rueda de ajuste SAG** en sentido horario para aumentar la tensión previa del muelle.
  - ▶ Girar la **rueda de ajuste SAG** en sentido antihorario para reducir la tensión previa del muelle.
- ⇒ El ajuste óptimo se ha alcanzado cuando el amortiguador se comprime 3 mm bajo el peso corporal.
- 3 Después del ajuste, volver a colocar la cubierta de plástico en la corona .

### 6.5.12.2 Ajuste de la suspensión neumática de la horquilla Suntour

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- La **válvula de aire** se encuentra debajo de la **tapa de la válvula de aire** en la corona.  
Desenroscar la **tapa de la válvula de aire**.



Figura 98: Tapas atornilladas en distintas versiones

- 1 Enroscar una bomba para amortiguador de alta presión en la **válvula de aire**.
- 2 Bombear la presión deseada en la horquilla de suspensión neumática. Respetar los valores de la tabla de presión de inflado Suntour. No exceder nunca la presión de inflado máxima.

| Presión neumática recomendada (psi) |                    |                          |          |         |         |         |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Peso corporal                       | AION35<br>Mobie 45 | Axon34<br>XCR34<br>XCR32 | Mobie 45 | NCX     | XCR24   | XCM-Jr. |
| <55 kg                              | 35...50            | 40...55                  | 40...55  | 40...55 | 40...55 | 40...55 |
| 55...65 kg                          | 50...60            | 55...65                  | 55...65  | 55...65 | -       | -       |
| 65...75 kg                          | 60...70            | 65...75                  | 65...75  | 65...75 | -       | -       |
| 85...95 kg                          | 85...100           | 85...100                 | 85...100 | 85...95 | -       | -       |
| >100 kg                             | +105               | +100                     | +100     | +100    | -       | -       |
| Presión neumática máxima            | 120                | 145                      | 130      | 180     | 100     | 100     |

Tabla 35: Tabla de presión de inflado de las horquillas neumáticas Suntour

- 3 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión.
  - 4 Medir la distancia entre la corona y la junta protectora contra polvo. Esta distancia es el recorrido de muelle total de la horquilla.
  - 5 Desplazar hacia abajo una brida para cables fijada temporalmente contra la junta protectora contra polvo.
  - 6 Ponerse la indumentaria de ciclismo utilizada habitualmente (junto con el equipaje).
  - 7 Sentarse en el Pedelec en la posición de circulación normal y apoyarse (p. ej. en una pared, en un árbol).
  - 8 Bajarse del Pedelec sin dejar que se produzca la compresión.
  - 9 Medir la distancia entre la junta protectora contra polvo y la brida para cables.
- ⇒ La medida obtenida es el SAG. El valor recomendado está entre el 15 % (duro) y el 30 % (blando) del recorrido de muelle total de la horquilla.
- 10 Aumentar o reducir la presión de inflado hasta que se haya alcanzado el SAG deseado.
  - 11 Si el SAG es correcto, apretar la **tapa de la válvula de aire** en sentido horario.
  - 12 Si no se puede alcanzar el SAG deseado, es posible que sea necesario realizar un ajuste interno. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

**6.5.12.3 Muelle helicoidal ROCKSHOX Paragon Silver**  
**Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento**

- 1 Ponerse la indumentaria de ciclismo utilizada habitualmente (junto con el equipaje). Pedir a un ayudante que sujete el Pedelect. Situarse sobre los pedales con la indumentaria de ciclismo. Dejar que el amortiguador se comprima tres veces. Sentarse o situarse sobre el Pedelect en la posición normal de marcha.
- 2 Pedir al ayudante que desplace la  **junta tórica**  hacia abajo, hasta la parte superior de la junta del guardapolvos.

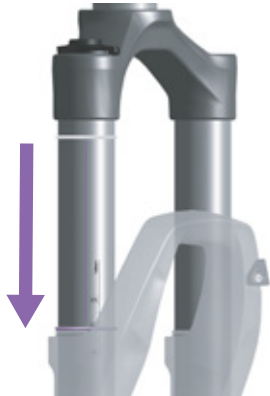


Figura 99: Desplazamiento de la junta tórica en la horquilla de suspensión

- 3 Bajarse del Pedelect sin dejar que se produzca la compresión.
- 4 Anotar la distancia entre el guardapolvos y la junta tórica. La distancia es el SAG.

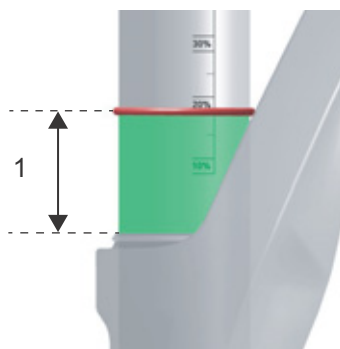


Figura 100: SAG (1)

- 5 Comprobar el SAG.

| Ajuste            | SAG    |
|-------------------|--------|
| prohibido         | >30%   |
| sensibilidad alta | 20–30% |
| sensibilidad baja | 10–20% |
| prohibido         | <10    |

Tabla 36: SAG recomendado

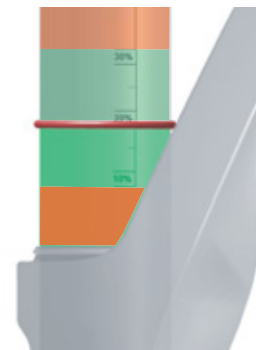


Figura 101: Rango SAG especificado (verde) y rango SAG prohibido (rojo)

- 6 Si no se alcanza la elasticidad deseada, deberá realizarse un ajuste interno de la tensión previa del muelle y/o una sustitución del muelle helicoidal. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

**Ajuste de la tensión previa internamente**



- El ajuste interno de la tensión previa solo deberá realizarse por el establecimiento especializado.

El pretensado del muelle helicoidal en las horquillas ROCKSHOX Paragon es un ajuste interno con el que se comprime o se descomprime el muelle sin recorrer el recorrido de muelle.

El muelle helicoidal puede pretensarse 5 mm o 10 mm con el distanciador de tensión previa interno.






**7** Para retirar o alinear de nuevo el distanciador de tensión previa, retirar la tapa de cierre.

⇒ En un vehículo nuevo, la está alineada de forma estándar la posición de tensión previa de 5 mm del distanciador de tensión previa (1).



**Figura 102:** Enroscado y desenroscado del anillo de ajuste de la tensión previa

- ▶ Para reducir la tensión previa y aumentar la elasticidad, retirar el distanciador para tensión previa (2).
- ▶ Para aumentar la tensión previa y reducir la elasticidad, alinear el distanciador para tensión previa en la posición de tensión previa de 10 mm (3).

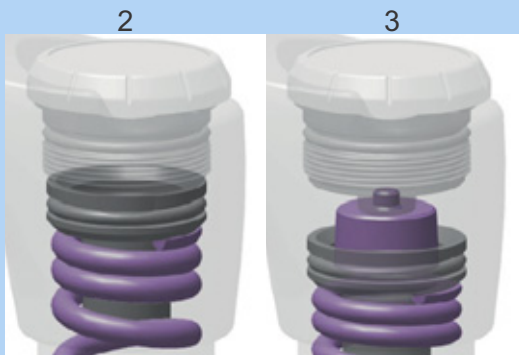

**Figura 103:** Enroscado y desenroscado del anillo de ajuste de la tensión previa

**8** Comprobar el SAG.

### 6.5.12.4 Ajuste del muelle helicoidal ROCKSHOX con un regulador de tensión previa externo

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- 1 Girar el anillo de ajuste de la tensión previa hasta el tope en sentido antihorario.
- ⇒ Se ajusta la tensión previa del muelle más reducida, es decir, la más blanda.

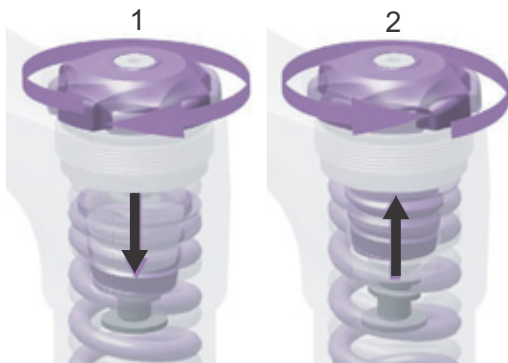


Figura 104: Enroscado (1) y desenroscado (2) del anillo de ajuste de la tensión previa.

- 2 Usar ropa normal para la circulación. Pedir a un ayudante que sujete el Pedelec.
- 3 Situarse sobre los pedales. Dejar que el amortiguador se comprima tres veces. Sentarse o situarse sobre el Pedelec en la posición normal de marcha.
- 4 Pedir al ayudante que desplace la junta tórica hacia abajo, hasta la parte superior de la junta del guardapolvos.

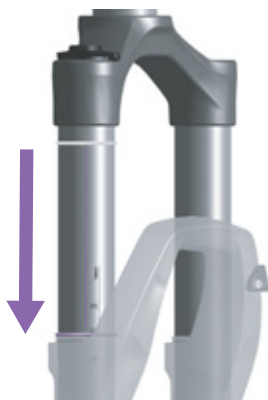


Figura 105: Desplazamiento de la junta tórica en la horquilla de suspensión

- 5 Bajarse del Pedelec sin dejar que se produzca la compresión.

- 6 Anotar la distancia entre el guardapolvos y la junta tórica. La distancia es el SAG.

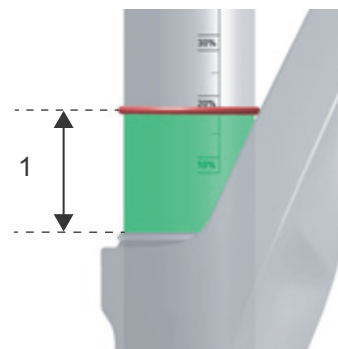


Figura 106: SAG (1)

| Ajuste            | SAG    |
|-------------------|--------|
| prohibido         | >30%   |
| sensibilidad alta | 20–30% |
| sensibilidad baja | 10–20% |
| prohibido         | <10    |

Tabla 37: SAG recomendado

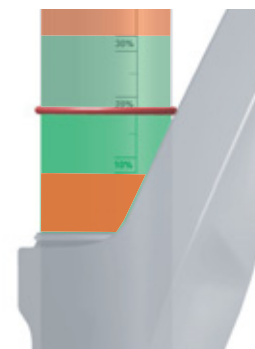


Figura 107: Rango SAG especificado (verde) y rango SAG prohibido (rojo)

- 7 Si no se alcanza la elasticidad deseada, deberá desenroscarse el anillo de ajuste de la tensión previa gradualmente.

- 8 Si la elasticidad deseada no puede alcanzarse girando el anillo de ajuste de la tensión previa, deberá sustituirse el muelle helicoidal. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.



### 6.5.12.5 Ajuste del muelle helicoidal de la horquilla ROCKSHOX con un distanciador para tensión previa

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Usar ropa normal para la circulación (incluido el equipaje).
- 2 Pedir a un ayudante que sujete la bicicleta.
- 3 Situarse sobre los pedales. Dejar que el amortiguador se comprima tres veces. Sentarse o situarse sobre el Pedelec en la posición normal de marcha.
- 4 Pedir al ayudante que desplace la junta tórica hacia abajo, hasta la parte superior de la junta del guardapolvos.

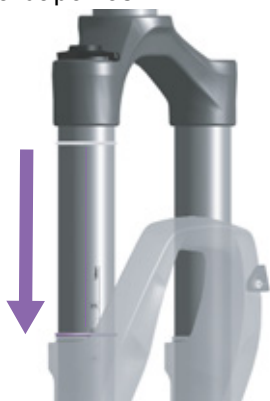


Figura 108: Desplazamiento de la junta tórica en la horquilla de suspensión

- 5 Bajarse del Pedelec sin dejar que se produzca la compresión.
- 6 Anotar la distancia entre el guardapolvos y la junta tórica. La distancia es el SAG.

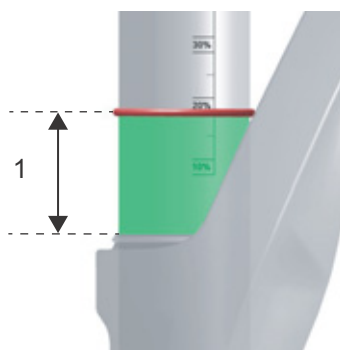


Figura 109: SAG (1)

- 7 Comprobar el SAG.

| Ajuste            | SAG    |
|-------------------|--------|
| prohibido         | >30%   |
| sensibilidad alta | 20–30% |
| sensibilidad baja | 10–20% |
| prohibido         | <10    |

Tabla 38: SAG recomendado

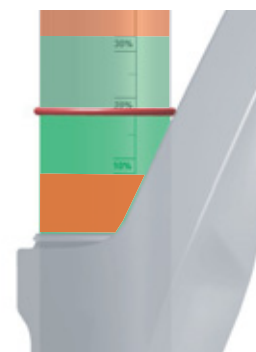


Figura 110: Rango SAG especificado (verde) y rango SAG prohibido (rojo)

- 8 Si no se alcanza la elasticidad deseada, deberá realizarse un ajuste interno de la tensión previa del muelle y/o una sustitución del muelle helicoidal. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.



## 9 Ajustar la tensión previa internamente.

- ▶ El ajuste interno de la tensión previa solo deberá realizarse por el establecimiento especializado.

Los distanciadores para la tensión previa comprimen el muelle o lo descomprimen sin recorrer el recorrido de muelle.

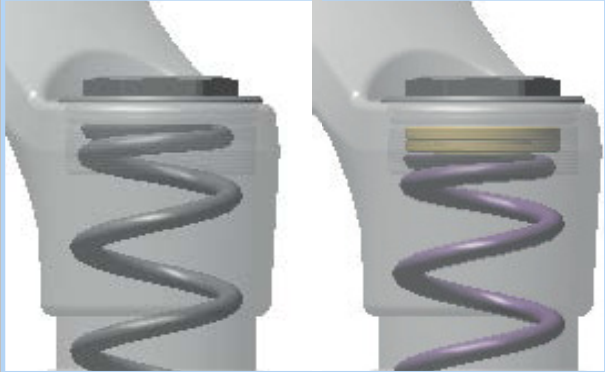


Figura 111: Enroscado y desenroscado del anillo de ajuste de la tensión previa

El muelle helicoidal puede tensarse de forma previa con el número máximo de distanciadores para tensión previa establecido para el modelo de horquilla correspondiente.

El muelle helicoidal puede tensarse de forma previa con el número máximo de distanciadores para tensión previa establecido para el modelo de horquilla correspondiente.

- ▶ Retirar los distanciadores para reducir la tensión previa y aumentar la elasticidad.
- ▶ Instalar los distanciadores para aumentar tensión previa y reducir elasticidad.

Las instrucciones para el ajuste interno de la tensión previa se encuentran en las instrucciones de mantenimiento ROCKSHOX.

## 10 Comprobar el SAG.

El ajuste de la tensión previa puede utilizarse para el ajuste de precisión del SAG. No obstante, la tensión previa no modifica la dureza de suspensión y no es un sustituto adecuado para el peso correcto del muelle helicoidal.

- ▶ Si la elasticidad deseada no se alcanza con el número máximo de distanciadores, deberá sustituirse el muelle helicoidal por un muelle más duro.
- ▶ Si la elasticidad deseada no se puede alcanzar sin distanciador para la tensión previa, deberá sustituirse el muelle helicoidal por un muelle más blando.

### 6.5.13 Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera SAG

Los ajustes en el chasis modifican notablemente las condiciones de marcha. Para evitar caídas es necesario acostumbrarse y realizar un rodaje.

#### **SAG más elevado (20 %–30 %)**

Un SAG más elevado incrementa la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un fuerte movimiento del muelle. Una sensibilidad superior frente a las irregularidades proporciona una condición de marcha más cómoda y se emplea en Pedelecs con un recorrido de muelle más largo.

#### **SAG más bajo (10 %–20 %)**

Un SAG más bajo reduce la sensibilidad frente a las irregularidades. Se produce un movimiento menor del muelle. Una sensibilidad menor frente a las irregularidades produce una condición de marcha más rígida y eficiente, y se emplea normalmente en Pedelecs con un recorrido de muelle más corto.

La adaptación aquí mostrada representa un ajuste básico. El/la ciclista deben modificar el ajuste básico conforme a sus preferencias.

Resulta útil anotar los valores del ajuste básico. Estos pueden servir como punto de partida para un ajuste posterior optimizado y como seguridad contra modificaciones involuntarias.

## 6.5.13.1 Ajuste del amortiguador de la horquilla

## trasera Suntour

## Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Cada amortiguador de la horquilla trasera dispone de una presión neumática de entrega específica de fábrica. Estos valores son los puntos de partida. Estos ajustes pueden modificarse en función de las capacidades de conducción, las condiciones

del terreno, el diseño del cuadro y las preferencias personales.

Después de la configuración del amortiguador de la rueda trasera, comprobar el SAG para asegurar que se mantienen los ajustes SAG recomendados.

| Presión neumática recomendada (psi) |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Peso corporal                       | Triair           |                  | EDGE-TT          | EDGE             | RAIDON           |
|                                     | Cuerpo principal | Depósito de aire | Cuerpo principal | Cuerpo principal | Cuerpo principal |
| Presión neumática Ajuste de fábrica | 180              | 200              | 110              | 110              | 110              |
| Presión neumática máxima            | 300              | 240              | 300              | 300              | 300              |

Tabla 39: Tabla de presión de inflado Suntour para el amortiguador de la horquilla trasera

- ✓ El SAG de la horquilla está ajustado.
  - ✓ Asegurarse de que al ajustar el SAG, el regulador de niveles de tracción y de niveles de presión tiene una posición abierta, es decir, que la **palanca del Lockout** está en la posición de ABIERTO.
- 1 Retirar la tapa de la válvula de la **válvula de aire**.
  - 2 Enroscar una bomba de horquilla/para amortiguador en la válvula.
  - 3 Bombear la presión deseada en el amortiguador. No exceder nunca la presión neumática máxima.

## Aviso

Si se supera o no se alcanza la presión neumática en el amortiguador de la horquilla trasera, puede resultar destruido.

No superar nunca la máxima presión neumática de 300 psi (20 bar).

- 4 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión.
- 5 Medir la distancia entre la junta de la cámara de aire y el extremo del amortiguador de la horquilla trasera. Esta distancia es el *recorrido de muelle total* del amortiguador de la horquilla trasera.

- 6 Para valorar el SAG correctamente, utilizar la junta tórica y fijar una brida para cables en el cuerpo del amortiguador.
- 7 Ponerse la indumentaria de ciclismo utilizada habitualmente (junto con el equipaje).
- 8 Sentarse en el Pedelect en la posición de circulación normal y apoyarse (p. ej. en una pared, en un árbol).
- 9 Desplazar la junta tórica o una brida para cables hacia abajo contra la junta de la cámara de aire.
- 10 Bajar del Pedelect sin que se comprima la horquilla de suspensión.
- 11 Medir la distancia entre la junta de la cámara de aire y la junta tórica. La medida obtenida es el SAG. El valor recomendado está entre el 25% (duro) y el 30% (blando) del *recorrido de muelle total* del amortiguador de la horquilla trasera.

| Recorrido de muelle | SAG   |
|---------------------|-------|
| 30–45               | 15–25 |
| 50–75               | 20–25 |

Tabla 40: SAG recomendado del amortiguador de la horquilla trasera

- 12 Aumentar o reducir la presión neumática hasta que se haya alcanzado el SAG deseado.
- Si el SAG es correcto, fijar la **tapa de la válvula** en la válvula.

### 6.5.13.2 Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ El SAG de la horquilla está ajustado.
- ✓ Asegurarse de que al ajustar el SAG, todos los amortiguadores se encuentran en la posición abierta, es decir, que están girados hasta el tope en sentido antihorario.

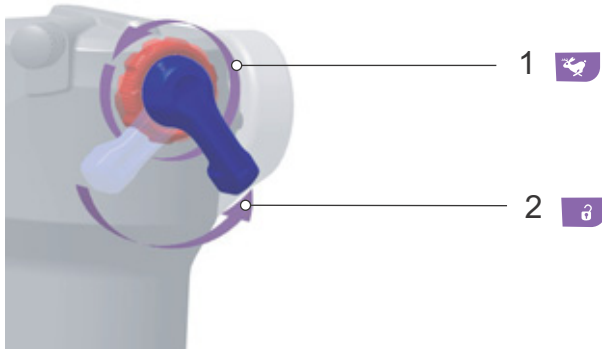


Figura 112: Apertura del amortiguador de niveles de tracción (1) y de niveles de presión (2)

- 1 Purgar el aire completamente del amortiguador de la horquilla trasera.
- 2 Llenar la cámara de aire con una bomba para amortiguador de alta presión de 100 PSI (6,9 bar).
- 3 Retirar la bomba para amortiguador de alta presión.
- 4 Comprimir el amortiguador de la horquilla trasera cinco veces completamente para compensar las suspensiones neumáticas positivas y negativas.
- 5 Llenar el amortiguador de la horquilla trasera con una bomba para amortiguador de alta presión hasta la presión que corresponda al peso total de la persona que conduce, incluida la indumentaria y el equipaje.

#### Aviso

Si se supera o no se alcanza la presión neumática en el amortiguador de la horquilla trasera, puede resultar destruido. Los datos se indican en el amortiguador de la horquilla trasera.

| Peso       |              | Presión neumática             |      |
|------------|--------------|-------------------------------|------|
| Kilogramos | Libras (lbs) | Libras por pulgadas cuadradas | Bar  |
| 55         | 121          | 121                           | 8.3  |
| 60         | 132          | 132                           | 9.1  |
| 65         | 143          | 143                           | 9.9  |
| 70         | 154          | 154                           | 10.6 |
| 75         | 165          | 165                           | 11.4 |
| 80         | 176          | 176                           | 12.1 |
| 85         | 187          | 187                           | 12.9 |
| 90         | 198          | 198                           | 13.7 |
| 95         | 209          | 209                           | 14.4 |
| 100        | 220          | 220                           | 15.7 |
| 110        | 242          | 242                           | 16.7 |

Tabla 41: Tabla de presión de inflado del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

- 6 Contraer el amortiguador de la horquilla trasera para compensar la presión neumática.
- 7 Usar ropa normal para la circulación (incluido el equipaje).
- 8 Pedir a un ayudante que sujete el Pedelect. Situarse sobre los pedales.
- 9 Flexionar ligeramente dos o tres veces el amortiguador de la horquilla trasera.
- 10 Pedir al ayudante que desplace la junta tórica contra la junta rascadora.



Figura 113: Desplazamiento de la junta tórica en el amortiguador de la horquilla trasera

- 11** Consultar el valor SAG en la escala.  
El porcentaje ideal de la elasticidad es de 25%.  
El valor SAG se puede adaptar  $\pm$  5% en función de las preferencias del/de la ciclista (20%...30%).
- 12** Si no se alcanza el valor SAG, será necesario adaptar la presión neumática.
- ▶ Aumentar la presión neumática para reducir el SAG.
  - ▶ Reducir la presión neumática para aumentar el SAG.



### 6.5.14 Amortiguación de niveles de tracción de la horquilla

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

La amortiguación de niveles de tracción de la horquilla de suspensión y del amortiguador de la horquilla trasera determina la velocidad con la que se descomprime el amortiguador después de la carga. La amortiguación de niveles de tracción controla la velocidad de salida y de descompresión de la horquilla de suspensión, lo que a su vez influye en la tracción y el control.

La amortiguación de niveles de tracción puede adaptarse al peso corporal, a la dureza de suspensión y al recorrido de muelle, así como al terreno y a las preferencias del/de la ciclista.

Si aumentan la presión neumática o la dureza de suspensión, también aumentan la velocidad de

salida y de descompresión. Para alcanzar el ajuste óptimo es posible que tenga que aumentarse la amortiguación de niveles de tracción cuando se aumenten la presión neumática o la dureza de suspensión.

Con un ajuste óptimo de la horquilla, el amortiguador se descomprime con una velocidad controlada. La rueda permanece en contacto con el suelo en caso de irregularidades (línea azul).

El cabezal de la horquilla, el manillar y el cuerpo siguen la trayectoria del suelo al pasar por irregularidades (línea verde). El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado.


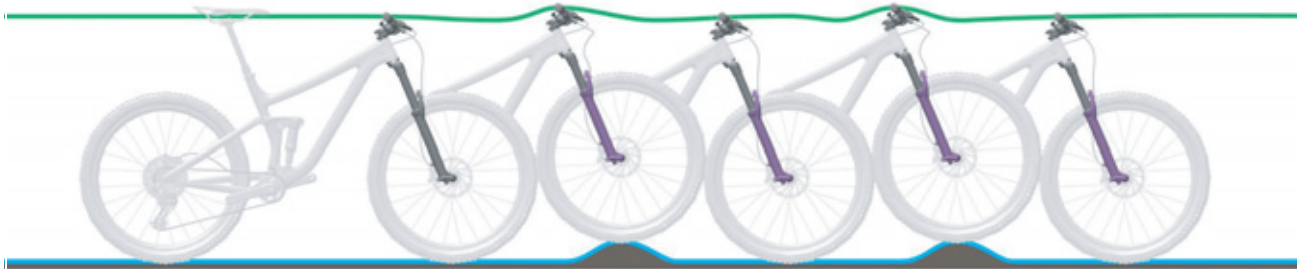


Figura 114: Condición óptima de marcha de la horquilla

### 6.5.14.1 Ajuste de la amortiguación de niveles de tracción de la horquilla Suntour

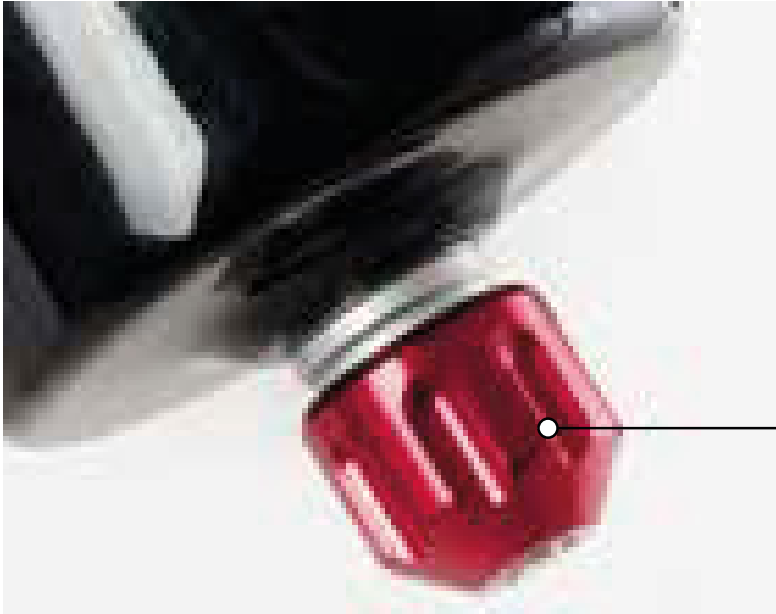Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento



1

Figura 115: Ejemplo de tornillo de niveles de tracción Suntour (1)

- ✓ El SAG de la horquilla está ajustado.
- 1 Girar el **tornillo de niveles de tracción** hasta el tope en sentido horario hasta la posición cerrada.
- 2 Girar ligeramente el **tornillo de niveles de tracción** en sentido antihorario.
- ⇒ Ajustar la amortiguación de niveles de tracción de manera que la horquilla se descomprima rápidamente, aunque sin que ceda completamente hacia arriba.  
Al ceder completamente, la horquilla se descomprime demasiado rápido y se detiene de forma brusca cuando se alcanza el recorrido de descompresión completo. Al hacerlo se puede oír y sentir un ligero golpe.

### 6.5.14.2 Ajuste de la horquilla de suspensión ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

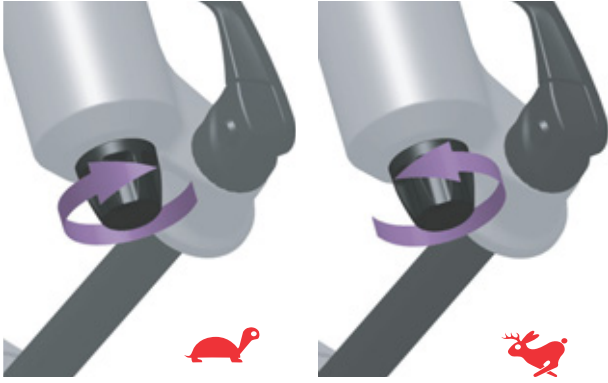


Figura 116: Ajuste del nivel de tracción ROCKSHOX

- ✓ El SAG de la horquilla está ajustado.
- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido horario en dirección a la tortuga.
  - ⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).
- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido antihorario en dirección al conejo.
  - ⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno más rápido).

## 6.5.15 Ajuste de la amortiguación de niveles de tracción del amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Con un ajuste óptimo el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime con una velocidad controlada. La rueda trasera no rebota en el suelo o en el eje del suelo, sino que mantiene el contacto con el suelo (línea azul).

El sillín se levanta ligeramente cuando se compensan las irregularidades y se baja ligeramente cuando la suspensión se comprime en cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo después de la irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime de forma controlada, de modo

que la persona que conduce permanece en posición horizontal mientras se amortigua la siguiente irregularidad. El movimiento de la suspensión es previsible y está controlado. La persona que conduce no es lanzada hacia arriba ni hacia delante (línea verde).

El ajuste del amortiguador de niveles de tracción depende del ajuste de la presión neumática. Un SAG más grande requiere una amortiguación de niveles de tracción más bajo.



Figura 117: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera

La velocidad de descompresión de la suspensión influye en el contacto de la rueda con el suelo, que a su vez influye en el control y en la eficiencia. El amortiguador deberá descomprimirse de manera suficientemente rápida para mantener la tracción sin que se aprecie como inestable o brusca. Si la amortiguación de niveles de tracción es excesiva, el amortiguador no podrá descomprimirse de forma suficientemente rápida antes del siguiente impacto.

La amortiguación de niveles de tracción está ajustada de manera que el amortiguador de la horquilla trasera se descomprima rápidamente, aunque sin que ceda completamente hacia arriba. Al ceder completamente, el amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se detiene de forma brusca cuando se alcanza el recorrido de descompresión completo. Al hacerlo se puede oír y sentir un ligero golpe.

### 6.5.15.1 Ajuste del amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

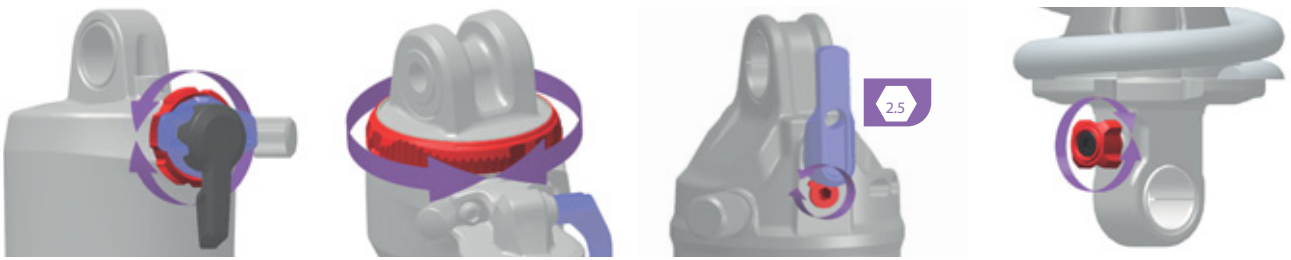


Figura 118: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (rojo) dependen del modelo

- ✓ El SAG del amortiguador de la horquilla trasera está ajustado.
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción** en sentido horario.
  - ⇒ La amortiguación de niveles de tracción aumenta.
- ▶ Girar el **regulador de niveles de tracción** en sentido antihorario.
  - ⇒ La amortiguación de niveles de tracción se reduce.

### 6.5.16 Amortiguador de niveles de presión en el amortiguador de la horquilla trasera

Si el ajuste es óptimo, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul).

El sillín se eleva ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).

#### Amortiguador de niveles de presión ajustado en duro

- Tiene como efecto que el amortiguador de la horquilla trasera se mueva en un rango más alto del recorrido de muelle. Esto permite mejorar la eficiencia y mantener el impulso durante marchas por terrenos accidentados, por curvas y al pisar los pedales.
- La compresión se sentirá un poco más dura en terrenos accidentados.

#### Amortiguador de niveles de presión ajustado en blando

- Tiene como efecto que el amortiguador se comprima rápidamente y sin problemas. Esto ayuda a mantener la velocidad y el impulso en marchas por terrenos accidentados.
- La compresión se sentirá un poco menos dura en terrenos accidentados.



Figura 119: Condición óptima de marcha del amortiguador de la horquilla trasera en caso de irregularidades

#### Umbral

El umbral de la amortiguación evita la compresión hasta que aparece una fuerza de impacto media o una fuerza descendente. El modo de umbral aumenta la eficacia del accionamiento en terrenos nivelados.

El ajuste del umbral puede utilizarse para mejorar la eficiencia de pedaleo en terrenos llanos, accidentados, nivelados o desiguales. En el modo de umbral, las velocidades más altas del Pedelec producen unas fuerzas de impacto superiores al toparse con una irregularidad, por lo que la horquilla se comprime y se amortigua la irregularidad.

- Si el amortiguador de niveles de presión se encuentra en la posición abierta, el amortiguador de la horquilla trasera se comprime rápidamente y sin problema en todo su recorrido de muelle.
- Si el amortiguador de niveles de presión se encuentra en la posición de umbral, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión hasta que se produzca una fuerza media de impacto o una fuerza descendente.
- Si el regulador se encuentra en la posición bloqueada, el amortiguador de la horquilla trasera contrarresta la compresión en su recorrido de muelle hasta que aparece una fuerza de impacto alta o una fuerza descendente.

### 6.5.16.1 Ajuste del amortiguador de los niveles de presión Suntour

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento



Figura 120: Regulador de niveles de presión Suntour (1) en el amortiguador de la horquilla trasera

- 1 Colocar el **regulador de niveles de presión** en la posición central.
- 2 Circular con el Pedelec sobre un obstáculo pequeño.
  - ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
    - ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen. La velocidad de la carrera de compresión aumenta.
  - ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
    - ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan. La velocidad de la carrera de compresión se reduce.
- 3 El ajuste óptimo del amortiguador de niveles de tracción se ha alcanzado, cuando el movimiento de descompresión de la rueda trasera se percibe de manera comparable a la rueda delantera.

### 6.5.16.2 Ajuste del amortiguador de los niveles de presión ROCKSHOX

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

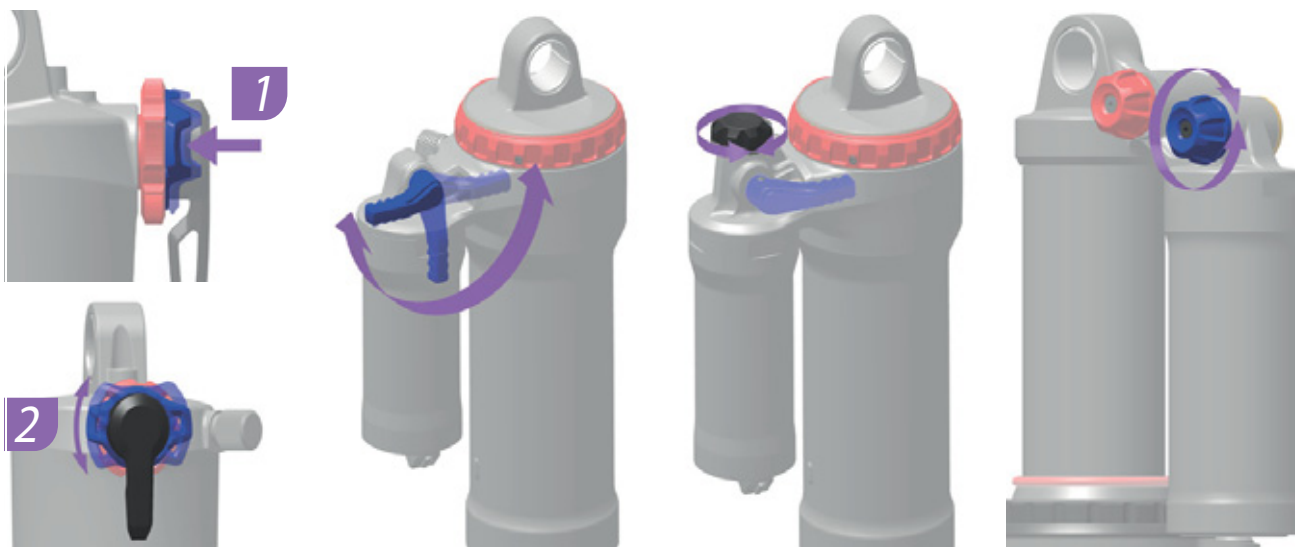


Figura 121: La posición y la forma del regulador de niveles de presión (azul) dependen del modelo

- 1 Colocar el **regulador de niveles de presión** en la posición central.
- 2 Circular con el Pedelect sobre un obstáculo pequeño.
  - ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
    - ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan. La velocidad de la carrera de compresión se reduce.
  - ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
    - ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen. La velocidad de la carrera de compresión aumenta.
- 3 El ajuste óptimo del amortiguador de niveles de tracción se ha alcanzado, cuando el movimiento de descompresión de la rueda trasera se percibe de manera comparable a la rueda delantera.



### 6.5.16.3 Ajuste del umbral RockShox

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

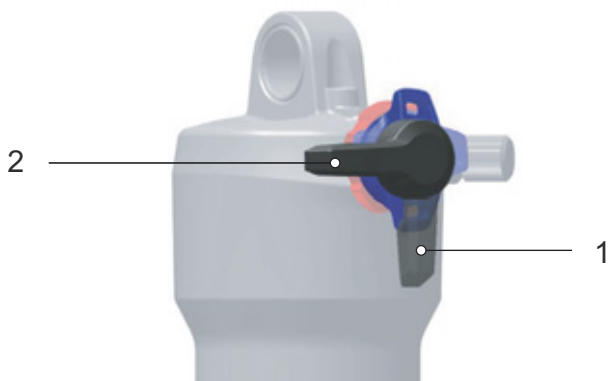


Figura 122: Posición abierta (1) y posición de umbral (2) de la palanca

- ▶ Colocar la **palanca del umbral** en la posición de umbral (2).
  - ⇒ La función de umbral está conectada.
- ▶ Colocar la **palanca del umbral** en la posición abierta (1).
  - ⇒ La función de umbral está desconectada. El amortiguador puede comprimirse de forma rápida y sin problema.



Figura 123: Ajuste para un regulador de niveles de presión más duro

- ▶ Para aumentar la sensibilidad frente a pequeñas irregularidades, girar el regulador de niveles de presión en sentido antihorario para reducir amortiguación y la dureza del nivel de presión y aumentar la velocidad de la carrera de compresión.

## 6.5.17 Iluminación

### Ejemplo 1

Si la luz delantera se ajusta demasiado alta, se deslumbrará a los vehículos que circulen en sentido contrario. Como consecuencia, puede producirse un accidente grave con víctimas mortales.

### Ejemplo 2

Mediante el ajuste correcto de la luz delantera puede asegurarse que no se deslumbrará a los vehículos que circulen en sentido contrario y que nadie se podrá en peligro.

### Ejemplo 3

Si la luz delantera se ajusta demasiado baja, la superficie iluminada no es óptima y la cobertura de iluminación en la oscuridad se reducirá.

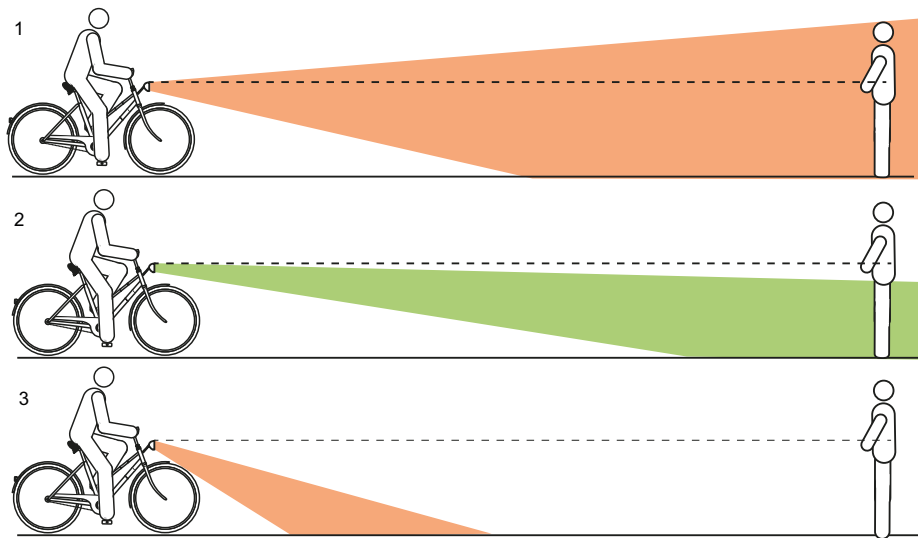


Figura 124: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

### 6.5.17.1 Ajuste de la iluminación

- 1 Apoyar el Pedelec en posición frontal contra una pared.
- 2 Marcar la altura de la luz delantera (1) en la pared con tiza.
- 3 Marcar la mitad de la altura de la luz delantera (2) en la pared con tiza.

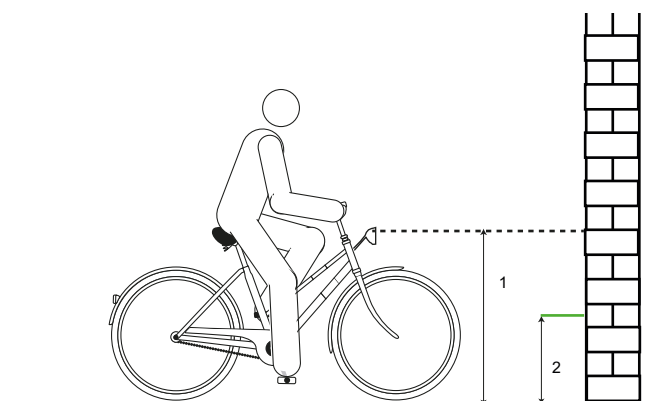


Figura 125: Altura de la luz delantera (1) y la mitad de la altura de la luz delantera (2)

- 4 Posicionar el Pedelec a 5 m de la pared.
- 5 Colocar el Pedelec en posición recta. Sujetar el manillar recto con las dos manos. No utilizar la pata lateral.

- 6 Encender la luz de marcha.

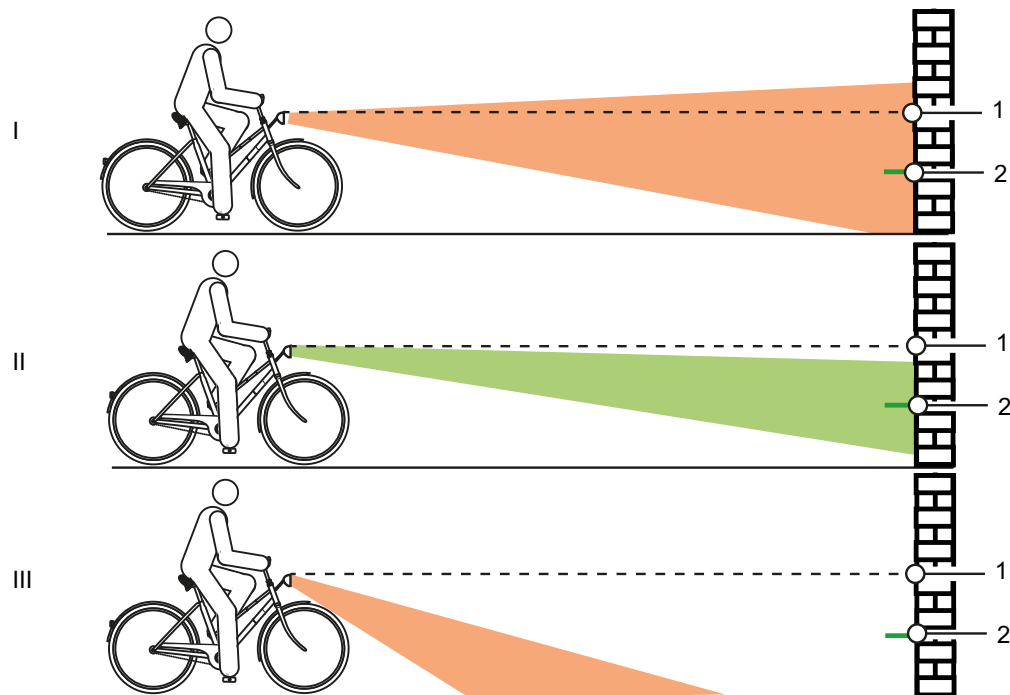


Figura 126: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

- 7 Comprobar la posición del cono luminoso.

- ▶ (I) Si el borde superior del cono luminoso se encuentra por encima de la marca de la altura de la luz delantera (1), la iluminación deslumbrará. La luz delantera debe ajustarse más baja.
- ▶ (II) Si el centro del cono luminoso se encuentra encima o ligeramente por debajo de la marca de la mitad de la altura de la luz delantera (2), la iluminación estará ajustada de forma óptima.
- ▶ (III) Si el cono luminoso se encuentra delante de la pared, ajustar la luz delantera más alta.

## 6.5.18 Ordenador de a bordo

Para poder utilizar todas las funciones del sistema de accionamiento, es necesario un smartphone con la aplicación eBike Flow. La conexión con la App se realiza mediante una conexión de Bluetooth®.

### 6.5.18.1 Creación de la cuenta de usuario

En el primer paso, el/la ciclista deberá registrarse online y crear una cuenta de usuario.

#### Inscripción a través del PC

- 1 Crear la cuenta de usuario en la página web de BOSCH.
- 2 Introducir todos los datos necesarios para el registro.

#### Inscripción a través del smartphone

##### iPhones de Apple

- ▶ Descargar la App de smartphone "Bosch eBike Flow" de forma gratuita a través de la App Store.

##### Dispositivos Android

- ▶ Descargar la App de smartphone "Bosch eBike Flow" de forma gratuita a través de la Google Play Store.

### 6.5.18.2 Conexión del ordenador de a bordo con el smartphone

- ✓ La App BOSCH eBike Flow está cargada en el smartphone.
  - ✓ El sistema de accionamiento está conectado.
  - ✓ El Pedelec está detenido.
- 1 Iniciar la App.
  - 2 En la App seleccionar la pestaña <Mi eBike>.
  - 3 En la App seleccionar la pestaña <Añadir nuevo dispositivo de eBike>.
  - 4 Pulsar el **botón de conexión/desconexión en el Pedelec** durante más de 3 segundos.
- ⇒ La barra superior del indicador de carga de la unidad de mando parpadea en color azul.

- ⇒ El ordenador de a bordo conecta la conexión Bluetooth®-Low-Energy y cambia al modo de emparejamiento.

#### 5 Soltar el botón de conexión/desconexión.

6 Confirmar la solicitud de conexión en la App.

7 Seguir las instrucciones indicadas en la pantalla.

- ⇒ Una vez finalizado el proceso de emparejamiento, se sincronizan los datos del usuario.

### 6.5.18.3 Actualización de software

El control de las actualizaciones de software se realiza mediante la App de smartphone "Bosch eBike Flow".

- ✓ El ordenador de a bordo está conectado con el smartphone.
  - ✓ El sistema de accionamiento está conectado.
  - ✓ El Pedelec está detenido.
- ⇒ La nueva actualización de software se carga automáticamente en el ordenador de a bordo.
- ⇒ Durante la actualización se indica el progreso mediante el indicador de carga parpadeando en color verde.
- ⇒ Si la actualización se ha realizado correctamente, el sistema se reiniciará.

### 6.5.18.4 Activación del seguimiento de actividades

- ✓ El registro de la posición solo tiene lugar si el ordenador de a bordo está conectado con la App de smartphone "Bosch eBike Flow".
- ▶ Aceptar el registro y el almacenamiento de actividades en el portal o en la App.
- ⇒ Todas las actividades del Pedelec se guardan y se muestran en el portal y en la App.

### 6.5.18.5 Configuración de la función Lock (opcional)

Con la cuenta de usuario se puede activar la función Lock. Para ello, se almacena una llave digital en el smartphone que es necesaria para el inicio del sistema de accionamiento.

Después de la conexión de la función Lock, el Pedelec solo se puede poner en marcha si

- el smartphone configurado está conectado,
- el smartphone dispone de suficiente carga de la batería y
- el smartphone está directamente cerca de la unidad de mando.

Si la llave no se verifica de forma inmediata en el smartphone, se indicará la búsqueda de la llave mediante el indicador de carga y la visualización del grado de asistencia seleccionado parpadeando en color blanco en el Pedelec.

Si la llave se encuentra, el indicador de carga parpadeará en color blanco. Se indica el último grado de asistencia ajustado. Si la llave no puede encontrarse en el smartphone, el sistema de accionamiento del Pedelec se apagará. Las visualizaciones en la unidad de mando se apagan.

Debido a que el smartphone solo sirve como llave sin contacto durante la conexión, a pesar de ello la batería y la unidad de mando pueden utilizarse en otro Pedelec no bloqueado.

## 6.6 Accesorios

Para los Pedelecs sin pata lateral se recomienda el uso de un soporte de estacionamiento en el que se pueda introducir de forma segura la rueda delantera o la rueda trasera. Se recomiendan los siguientes accesorios:

| Descripción   | Número de artículo |
|---|--------------------|
| Revestimiento protector para componentes eléctricos | 080-41000 y sig.   |
| Bolsas laterales, componente de sistema*            | 080-40946          |
| Cesta para la rueda trasera, componente de sistema* | 051-20603          |
| Caja portaequipajes, componente de sistema*         | 080-40947          |
| Soporte de estacionamiento, soporte universal       | XX-TWO14B          |

Tabla 42: Accesorios

### 6.6.1 Silla infantil

#### ADVERTENCIA

#### Caída por una silla infantil incorrecta

El portaequipajes y el tubo inferior no son adecuados para sillas infantiles y pueden partirse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves para el/la ciclista o el niño.

- ▶ No fijar nunca una silla infantil en el sillín, el manillar o el tubo inferior.

#### ATENCIÓN

#### Caída debido a un manejo inadecuado

Si se utilizan sillas infantiles, cambian considerablemente las características de marcha y la estabilidad del Pedelec. Como consecuencia, puede producirse a una pérdida de control y una caída con lesiones.

- ▶ Practicar el uso seguro de la silla infantil antes de utilizar el Pedelec en espacios abiertos.

#### ATENCIÓN

#### Peligro de aplastamiento por los muelles descubiertos

El niño puede sufrir aplastamientos en los dedos en los muelles descubiertos o en la mecánica abierta del sillín o de la tija de sillín.

- ▶ No montar nunca el sillín con los muelles descubiertos cuando se utilice una silla infantil.
- ▶ No montar nunca tijas de sillín con mecánica abierta o con muelles descubiertos cuando se utilice una silla infantil.

#### Aviso

- ▶ Deben respetarse las disposiciones legales para el uso de sillas infantiles.
- ▶ Deben respetarse las instrucciones de manejo y de seguridad del sistema de silla infantil.
- ▶ No exceder nunca el peso total máximo admisible.

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento a la hora de seleccionar el sistema de silla infantil adecuado para el niño y para el Pedelec.

Para garantizar la seguridad, el primer montaje de una silla infantil debe llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

Para el montaje de una silla infantil se asegura de que la silla y la sujeción de la silla sean adecuadas para el Pedelec, de que todos los componentes se monten y se fijen de manera sólida, de que los cables de cambio, los cables de freno y los cables hidráulicos y eléctricos se adapten si es necesario, de que la libertad de movimientos del/ de la ciclista sea óptima y de que se respete el máximo peso total admisible del Pedelec.

En el establecimiento especializado se realizará una instrucción sobre la manipulación del Pedelec y de la silla infantil.

## 6.6.2 Remolque



**ATENCIÓN**

### Caída por fallo de los frenos

Si se excede la carga del remolque, puede prolongarse la distancia de frenado. La larga distancia de frenado puede provocar una caída o un accidente con lesiones.

- ▶ No superar nunca la carga del remolque especificada.

### Aviso

- ▶ Deben respetarse las instrucciones de manejo y de seguridad del sistema de remolque.
- ▶ Deben respetarse las disposiciones legales para el uso de remolques para bicicletas.
- ▶ Utilizar solo sistemas de acoplamiento homologados para el tipo de construcción.

Los Pedelec que están homologados para el funcionamiento con remolque deben estar equipados con una placa indicadora correspondiente. Solo deben utilizarse remolques cuya carga y peso no superen los valores admisibles.

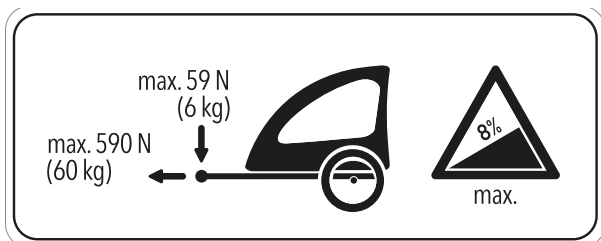


Figura 127: Placa indicadora de remolque

En el establecimiento especializado se ofrecerá el asesoramiento apropiado a la hora de seleccionar el sistema de remolque adecuado para el Pedelec. Por lo tanto y para mantener la seguridad, será necesario que el primer montaje se realice en el establecimiento especializado.

### 6.6.2.1 Homologación de remolque con buje enviólo

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

Solo se permite el uso de remolques para bicicleta para los cambios de buje enviólo.

#### KETTLER

Remolque para niños KETTLER Quadriga.

#### BURLY

| Remolque   | Adaptador       |
|------------|-----------------|
| Minnow Bee | N.º art. 960038 |
| Honey Bee  |                 |
| Encore     |                 |
| solo       |                 |
| Cub        |                 |
| D'Lite     |                 |
| Normad     |                 |
| Flatbed    |                 |
| Tail Wagon |                 |

#### CROOZER

| Remolque          | Adaptador   |
|-------------------|---|
| Croozler Kid      | N.º art. 122003516,<br>XL: +10 mm N.º art. 122003716<br>N.º art. 12200715<br>Adaptador de tuerca de eje Croozler con acoplamiento Thule |
| Croozler Kid Plus |   |
| Croozler Cargo    |   |
| Croozler Dog      |   |

#### THULE

| Remolque            | Adaptador         |
|---------------------|-------------------|
| Thule Chariot Lite  | N.º art. 20100798 |
| Thule Chariot Cab   |                   |
| Thule Chariot Cross |                   |
| Thule Chariot Sport |                   |
| Thule Coaster XT    |                   |

### 6.6.2.2 Homologación de remolque con buje ROHLOFF

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

#### ROHLOFF Speedhub 500/14

El funcionamiento con remolque en combinación con el ROHLOFF SPEEDHUB 500/14 está permitido.

Durante el montaje y la situación de circulación con remolque en ningún momento deberá producirse el contacto entre componentes por la existencia de presión o tensión sobre la tapa de la unidad de cambio de marcha ROHLOFF E-14.

Mediante el uso de arandelas adecuadas o adaptadores axiales especiales (separadores o piezas poligonales) del fabricante del acoplamiento correspondiente, se evita que se produzcan colisiones que pueden provocar daños en la unidad de cambio de marcha ROHLOFF E-14.

#### Speedhub con A-12



#### Peligro de accidente

La profundidad de atornillado del tornillo de fijación A-12 es muy reducida. Durante el montaje directo de un acoplamiento de remolque en el eje o el tornillo de fijación A-12, pueden dañarse o arrancarse la rosca en la placa axial o el tornillo. Esto puede provocar un accidente con lesiones.

- ▶ Nunca montar un acoplamiento de remolque directamente en el eje y el tornillo de fijación A-12 en un ROHLOFF Speedhub con sistema de eje A-12 en un cuadro con pasante suelto de 12 mm.

### 6.6.3 Soporte para el teléfono móvil

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

En la potencia se encuentra montado un soporte para la funda de teléfono móvil SP Connect.

- ✓ Respetar el manual de instrucciones de la funda de teléfono móvil SP Connect y del teléfono móvil.
- ✓ Utilizar solo en carreteras asfaltadas.
- ✓ Proteger el teléfono móvil contra posibles robos.
- ▶ Para realizar la fijación, insertar la funda de teléfono móvil SP Connect en el soporte y girar 90° hacia la derecha.
- ▶ Para soltar la funda de teléfono móvil SP Connect, girar 90° hacia la izquierda y retirarla.

### 6.6.4 Cubierta Tubeless y Airless

La circulación sin cámara asegura que se produzcan menos pinchazos o ningún pinchazo.

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento a la hora de seleccionar el sistema de cubiertas adecuado para el Pedelec.

Para garantizar la seguridad, el reequipamiento a una cubierta Tubeless o Airless solo debe realizarse por un establecimiento especializado.

### 6.6.5 Muelle helicoidal de la horquilla de suspensión

Si el SAG de la horquilla de suspensión deseado no puede alcanzarse después de la adaptación, es necesario cambiar el conjunto de componentes del muelle helicoidal por un muelle más blando o más duro.

- ▶ Para aumentar el SAG, montar un conjunto de componentes de muelle helicoidal más blando.
- ▶ Para reducir el SAG, montar un conjunto de componentes de muelle helicoidal más duro.



### 6.6.6 Portaequipajes

El establecimiento especializado realizará el asesoramiento sobre la selección de un portaequipajes adecuado.

Para garantizar la seguridad, el primer montaje de un portaequipajes debe llevarse a cabo por el establecimiento especializado.

Para el montaje de un portaequipajes, el establecimiento especializado se asegura de que la sujeción de la silla sea adecuada para el Pedelec, de que todas las piezas se monten y se fijen de manera sólida, de que los cables de cambio, los cables de freno y los cables hidráulicos y eléctricos se adapten si es necesario, de que la libertad de movimientos del ciclista sea óptima y de que no se supere el máximo peso total admisible del Pedelec.

El establecimiento especializado ofrecerá una instrucción sobre la manipulación del Pedelec y del portaequipajes.

### 6.6.7 Bolsas de equipaje y cajas

- Utilizar una lámina protectora de la pintura para la fijación de bolsas de equipaje. Esto evita la abrasión de la pintura y el desgaste de los componentes.

## 6.7 Equipo de protección individual y accesorios para la seguridad para la circulación

Ver y ser visto son dos factores decisivos en la circulación por las vías públicas. La participación en la circulación por las vías públicas con un vehículo seguro para la circulación incluye los siguientes elementos.

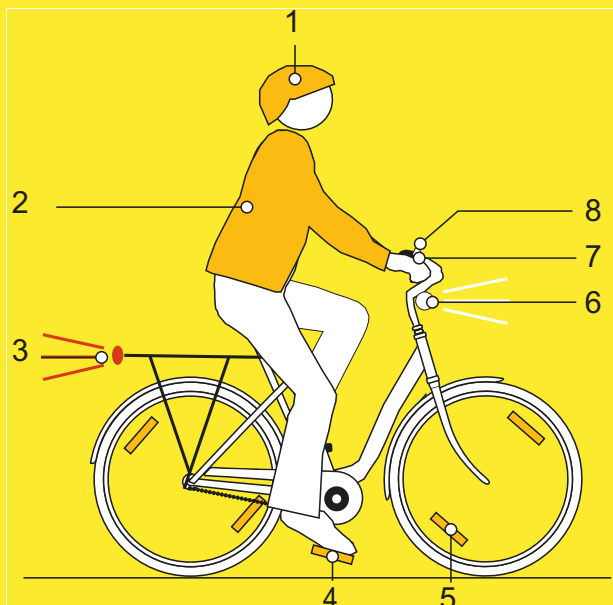


Figura 128: Seguridad para la circulación

- 1 El **casco** tiene que tener una tira reflectante o iluminación en un color bien visible.
- 2 El uso de **ropa apta para la circulación en bicicleta** es importante en cualquier época del año. Se aconseja que la ropa sea clara o reflectante. El material fluorescente también es adecuado. Un chaleco o una banda reflectantes para la parte superior del cuerpo ofrecen mayor seguridad aún. Se aconseja no llevar nunca falda, sino un pantalón hasta el tobillo.
- 3 El **faro trasero de gran alcance central rojo** con una matrícula "Z" y la **luz trasera roja**, que debe estar ajustada a una altura que sea visible desde el automóvil (altura mínima de 25 cm), deben estar limpios. La luz trasera debe funcionar.
- 4 Los dos **reflectores en los dos pedales antideslizantes** deben estar limpios.
- 5 Los **reflectores amarillos de los radios** situados en cada rueda o la **superficie fluorescente blanca** en las dos ruedas deben estar limpios.
- 6 La **luz delantera blanca** debe funcionar y debe estar ajustada de manera que no deslumbre a los otros usuarios de la vía pública. Si el **reflector blanco** no está integrado en la luz delantera, siempre deberá estar limpio.
- 7 Los **dos frenos independientes** en el Pedelec siempre deben funcionar.
- 8 El **timbre de sonido claro** debe estar disponible y debe funcionar.

## 6.8 Antes de la circulación

- Comprobar el Pedelec antes de la circulación, véase [Capítulo 7.1](#).

### Lista de comprobación antes de circular

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Comprobar que la limpieza sea suficiente.          | véase <a href="#">Capítulo 7.2</a>    |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar los dispositivos de protección.          | véase <a href="#">Capítulo 7.1.1</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar la fijación correcta de la batería.      | véase el capítulo 6.7.3               |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar la iluminación.                          | véase <a href="#">Capítulo 7.1.13</a> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el freno.                                | véase <a href="#">Capítulo 7.1.14</a> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar la tija de sillín de muelle.             | véase <a href="#">Capítulo 7.1.9</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el portaequipajes.                       | véase <a href="#">Capítulo 7.1.5</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el timbre.                               | véase <a href="#">Capítulo 7.1.10</a> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar los puños.                               | véase <a href="#">Capítulo 7.1.11</a> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera. | véase <a href="#">Capítulo 7.1.4</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el cuadro.                               | véase <a href="#">Capítulo 7.1.2</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el ajuste preciso de la rueda.           | véase <a href="#">Capítulo 7.1.7</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el cierre rápido.                        | véase <a href="#">Capítulo 7.1.8</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar los guardabarros.                        | véase <a href="#">Capítulo 7.1.6</a>  |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar la cubierta USB.                         | véase <a href="#">Capítulo 7.1.12</a> |

- Durante la circulación, prestar atención a la existencia de ruidos, vibraciones u olores inusuales. Prestar atención a las posibles sensaciones inusuales durante el frenado, al pedalear o durante la conducción. Todos ellos son signos de fatiga del material.
- ⇒ En caso de que se detecten diferencias con respecto a la lista de comprobación "Antes de la circulación" o en caso de un comportamiento inusual, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 6.9 Colocación recta de la potencia de ajuste rápido

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- 1 Abrir la palanca tensora de la potencia.

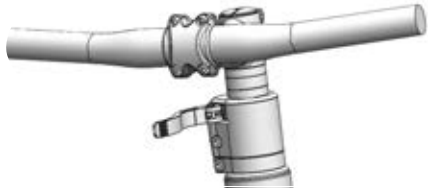


Figura 129: Ejemplo de All Up con palanca tensora de la potencia abierta

- 2 Tirar del manillar hasta la posición más alta posible.

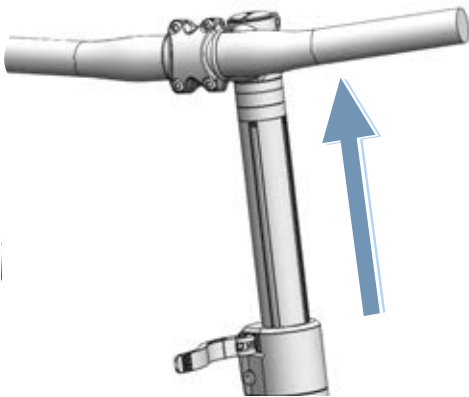


Figura 130: Ejemplo de All Up estirado hasta la posición más alta

- 3 Girar el manillar 90° en sentido antihorario para colocarlo recto.

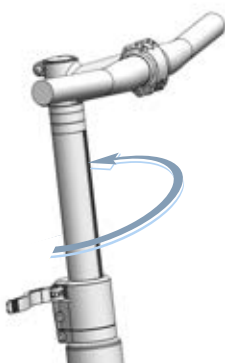


Figura 131: Ejemplo de All Up colocado recto

- 4 Ajustar el manillar hasta la altura necesaria.
- 5 Cerrar la palanca tensora de la potencia.

## 6.10 Plegado de la pata lateral hacia arriba

- ▶ Plegar la pata lateral con el pie completamente hacia arriba antes de la marcha.

## 6.11 Uso del portaequipajes

### ⚠ ATENCIÓN

#### Caída debido al portaequipajes cargado

Si el *portaequipajes* está cargado, cambian las condiciones de marcha del Pedelec, en particular durante la conducción y el frenado. Esto puede provocar una pérdida de control. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Usar un *portaequipajes* seguro antes de utilizar el Pedelec en espacios abiertos.

#### Aplastamiento de los dedos mediante la parrilla con resorte

La parrilla con resorte del *portaequipajes* funciona con una fuerza de tensado elevada. Existe el peligro de aplastarse los dedos.

- ▶ No cerrar nunca la parrilla con resorte de forma descontrolada.
- ▶ Tener cuidado con la posición de los dedos al cerrar la parrilla con resorte.

#### Caída por el equipaje mal asegurado

Los objetos sueltos o no asegurados en el *portaequipajes*, como correas, pueden quedar atrapados en la rueda trasera. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

Los objetos fijados al *portaequipajes* pueden cubrir los *reflectores* y la *luz de marcha*. El Pedelec puede no verse en vías públicas. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Los objetos colocados en el *portaequipajes* deben asegurarse de forma adecuada.
- ▶ No permitir nunca que los objetos fijados en el *portaequipajes* cubran los *reflectores*, el *faro delantero* o la *luz trasera*.

- ▶ Distribuir la carga a izquierda y derecha de manera equilibrada.
- ▶ Se recomienda el uso de bolsas laterales y de cestas portaobjetos.



Figura 132: Identificar la capacidad máxima de carga (1) sobre el portaequipajes

- ▶ Durante la carga, no superar nunca el *peso total máximo admisible*.
- ▶ No superar nunca la capacidad máxima de carga del portaequipajes (1).
- ▶ No modificar nunca el portaequipajes.

## 6.12 Uso del sillín

- ▶ Utilizar solo pantalones sin remaches, ya que de lo contrario puede dañarse el revestimiento del sillín.
- ▶ Para las primeras circulaciones utilizar ropa oscura, ya que los sillines de cuero pueden desteñir.

### 6.12.1 Uso de sillín de cuero

La luz solar y UV dañan el color y pueden provocar que el cuero se seque y se decolore.

- ▶ No exponer el Pedelec al sol durante un periodo de tiempo prolongado.

La humedad puede provocar que el cuero se suelte del material de base y se forme moho.

- ▶ Si los puño de cuero se mojan, secar los puños completamente.

## 6.13 Uso de los pedales

- ▶ La planta del pie está apoyada sobre el pedal durante la circulación y al pedalear.

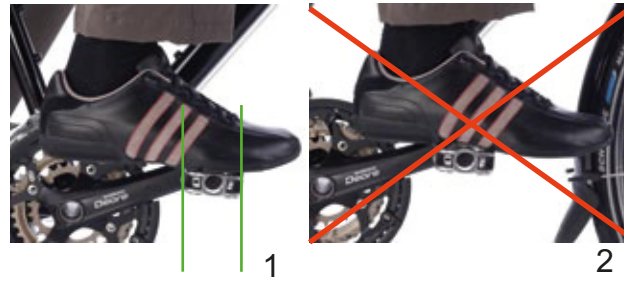


Figura 133: Posición correcta (1) e incorrecta (2) del pie sobre el pedal

## 6.14 Uso del manillar multifuncional o de los acoples de manillar

- ▶ Variar la posición de agarre para evitar el esfuerzo excesivo y la fatiga de las manos.

## 6.15 Uso de puños de cuero

El sudor y la grasa de la piel son dos grandes enemigos del cuero. Penetran en el cuero y hacen que se reseque de forma más rápida, lo que puede provocar que el cuero se ablande y se desgaste por fricción.

- ▶ Usar guantes.

La luz solar y UV dañan el color y pueden provocar que el cuero se seque y se decolore.

- ▶ No exponer el Pedelec al sol durante un periodo de tiempo prolongado.

La humedad puede provocar que el cuero se suelte del material de base y se forme moho.

- ▶ Si los puño de cuero se mojan, secar los puños completamente.

## 6.16 Uso del timbre

- 1 Pulsar la tecla del timbre hacia abajo.
- 2 Dejar que la tecla vuelva a su posición.

## 6.17 Uso de la batería

- ✓ Antes de extraer o insertar la batería, desconectar la batería y el sistema de accionamiento.

### 6.17.1 Extracción de la batería

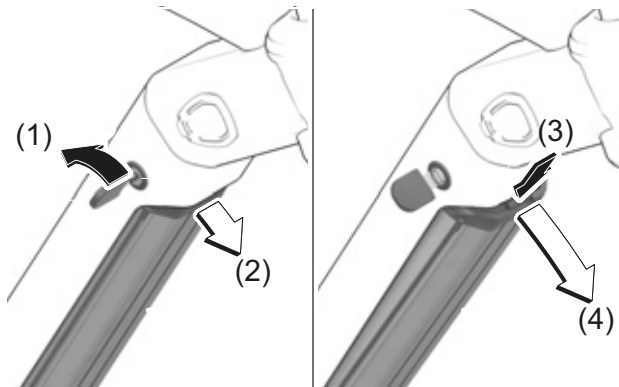


Figura 134: Extracción de la batería integrada

- 1** Abrir la cerradura de la batería con la llave de la batería (1).
  - ⇒ La batería está desbloqueada y cae en el seguro de retención (2).
- 2** Sujetar la batería desde abajo con la mano. Presionar con la otra mano desde arriba sobre el seguro de retención (3).
  - ⇒ La batería está completamente desbloqueada y cae en la mano (4).
- 3** Extraer la batería del cuadro.
- 4** Retirar la llave de la batería de la cerradura de la batería.

### 6.17.1.1 Inserción de la batería

- ✓ La llave está introducida en la cerradura.
- ✓ La cerradura está abierta.

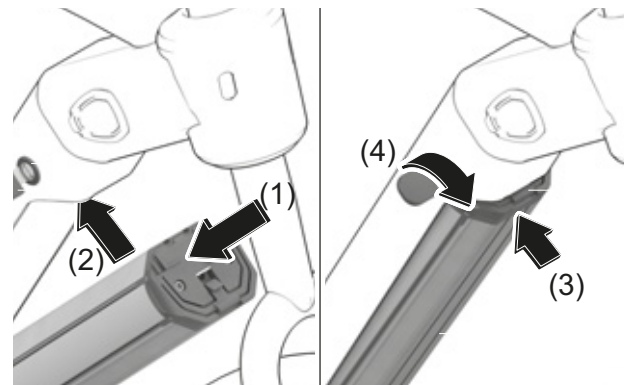


Figura 135: Inserción de la batería integrada

- 1** Colocar la batería con los contactos hacia delante en el soporte inferior (1).
- 2** Plegar la batería hacia arriba hasta que esté sujeta por el seguro de retención (2).
  - ⇒ La batería encaja de forma audible.
- 3** Mantener abierta la cerradura con la llave.
- 4** Presionar la batería hacia arriba (3).
  - ⇒ La batería encaja de forma audible.
- 5** Comprobar la fijación correcta de la batería en todas las direcciones.
- 6** Cerrar la batería con la llave de la batería, de lo contrario puede abrirse la cerradura y la batería puede caerse del soporte (4).
- 7** Retirar la llave de la batería de la cerradura de la batería.
- 8** Antes de circular, comprobar la fijación correcta de la batería.

### 6.17.2 Carga de la batería

La batería puede permanecer en el Pedelec o puede extraerse para la carga. Una interrupción del proceso de carga no daña la batería. La batería está equipada con un sistema supervisión de temperatura que solo permite la carga en el rango de temperatura entre 0 °C y 40 °C.

- ✓ La temperatura ambiente durante el proceso de carga está dentro del rango de 0 °C a 40 °C.
- 1 En caso necesario, retirar la cubierta de conexión del cable.
- 2 Conectar el enchufe de red del cargador a una caja de enchufe con toma de tierra y de uso doméstico convencional.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Datos de conexión | 230 V, 50 Hz |
|-------------------|--------------|

#### Aviso

- ▶ Tener en cuenta la tensión de red. La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con los datos indicados en la placa indicadora de tipo del cargador. Los cargadores identificados con 230 V pueden utilizarse con 220 V.

- 3 Conectar el cable de carga en la conexión de carga de la batería.

- ⇒ El proceso de carga se inicia automáticamente.
- ⇒ Durante la carga, el indicador de carga (batería) muestra el estado de carga. En el caso de que el sistema de accionamiento esté conectado, el *ordenador de a bordo* muestra el proceso de carga.

#### Aviso

Si se produce un error durante el proceso de carga, se muestra un mensaje de sistema.

- ▶ Poner inmediatamente la batería y el cargador fuera de servicio y seguir las indicaciones.

- ⇒ El proceso de carga finaliza cuando se apagan los LED del indicador de carga (batería).

- 4 Después de la carga, desconectar la batería del cargador.

- 5 Desconectar el cargador de la red.

## 6.18 Uso del Pedelec con sistema de accionamiento eléctrico

### 6.18.1 Conexión del sistema de accionamiento eléctrico



#### Caída por freno no disponible

El sistema de accionamiento conectado puede activarse aplicando fuerza sobre los pedales. Si el accionamiento se activa accidentalmente y no se accionan los frenos, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ No iniciar nunca el sistema de accionamiento eléctrico o desconectarlo inmediatamente si no pueden accionarse los frenos de forma segura.

- ✓ En el Pedelec hay una batería con suficiente carga.
- ✓ La batería está fijada y está cerrada. Se retira la llave de la batería.
- ✓ El sensor de velocidad está conectado correctamente.

Existen dos opciones para conectar el sistema de accionamiento.

#### Botón de conexión/desconexión (unidad de mando)

- ▶ Pulsar brevemente (<3 segundos) el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)**.

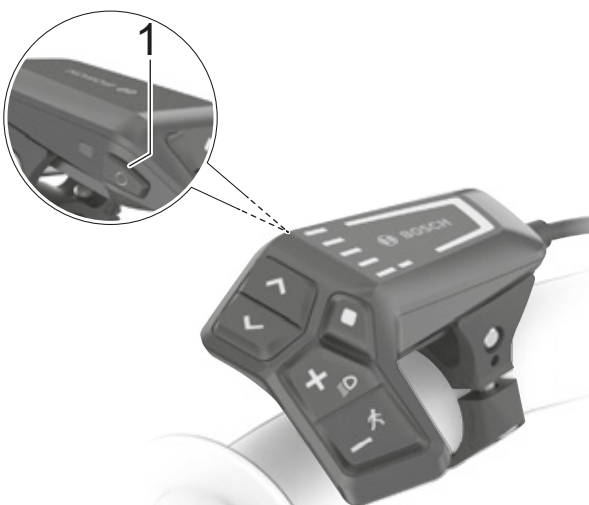


Figura 136: Posición del botón de conexión/desconexión en la BOSCH LED Remote

#### Botón de conexión/desconexión (batería)

- ▶ Pulsar brevemente el **botón de conexión/desconexión (batería)**.
- ⇒ Todos los LED de la unidad de mando se encienden brevemente.
- ⇒ El estado de carga de la batería se indica con un color con el indicador de carga (unidad de mando) y el nivel de asistencia ajustado con la visualización del grado de asistencia seleccionado. El Pedelec está listo para la circulación.
- ⇒ Si la capacidad de la batería está por debajo del 5 %, el indicador de carga (batería) permanece oscuro. Solo en la unidad de mando puede detectarse si el sistema de accionamiento está encendido.

Si el sistema de accionamiento está encendido, el accionamiento se activará en cuanto los pedales se muevan con la fuerza suficiente (excepto con el grado de asistencia "OFF" seleccionado). La potencia del motor depende del grado de asistencia seleccionado en la unidad de mando.

### 6.18.2 Desconexión del sistema de accionamiento eléctrico

Cuando se dejan de pisar los pedales en el funcionamiento normal o cuando se alcanza una velocidad de 25 km/h, la asistencia será desconectada por el sistema de accionamiento. La asistencia vuelve a activarse cuando se vuelve a pedalear y la velocidad es inferior a 25 km/h.

El sistema se desconecta automáticamente diez minutos después de la ejecución del último comando.

Existen dos opciones para desconectar manualmente el sistema de accionamiento.

#### Botón de conexión/desconexión (unidad de mando)

- ▶ Pulsar brevemente (<3 segundos) el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)**.

#### Botón de conexión/desconexión (batería)

- ▶ Pulsar el **botón de conexión/desconexión (batería)**.

- ⇒ El indicador de carga (unidad de mando) y la visualización del grado de asistencia seleccionado se apagan.
- ⇒ El Pedelec está apagado.



## 6.19 Uso del ordenador de a bordo

### Aviso

- ▶ Nunca utilizar el ordenador de a bordo, el soporte de la pantalla o la pantalla como asidero. Si el Pedelec se levanta sujetándolo por el ordenador de a bordo, el soporte de la pantalla o la pantalla, existe la posibilidad de que los componentes resulten dañados de forma irreparable.

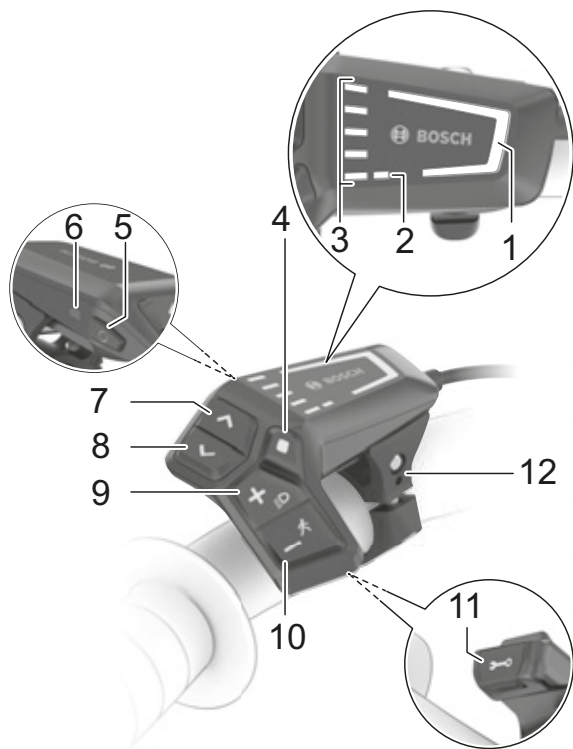


Figura 137: Vista general de la unidad de mando BOSCH LED Remote

|   | Símbolo | Nombre   |
|---|---------|--|
| 1 |         | Visualización del grado de asistencia seleccionado |
| 2 |         | Visualización ABS (opcional)                       |
| 3 |         | Indicador de carga (unidad de mando)               |
| 4 | ■       | Botón de selección                                 |
| 5 | ⏻       | Botón de conexión/desconexión (unidad de mando)    |
| 6 |         | Sensor de luz ambiental                            |

Tabla 43: Vista general de la unidad de mando

|    | Símbolo | Nombre   |
|----|---------|--|
| 7  | >       | Botón de aumentar el brillo / botón de avance              |
| 8  | <       | Botón de reducir el brillo / botón de retroceso            |
| 9  | +       | Botón +/ botón de luz                                      |
| 10 | -       | Botón - / botón de ayuda para el desplazamiento            |
| 11 |         | Conexión de diagnóstico (solo para fines de mantenimiento) |
| 12 |         | Soporte  |

Tabla 43: Vista general de la unidad de mando

### 6.19.1 Uso de la conexión de diagnóstico

#### Aviso

Una conexión USB no es una conexión de enchufe impermeable. La entrada de humedad por la conexión USB puede provocar un cortocircuito en la unidad de mando.

- ▶ Nunca conectar un dispositivo externo.
- ▶ Comprobar regularmente y, en caso necesario, corregir la posición de la cubierta de goma de la conexión USB.

La conexión de diagnóstico solo está diseñada para fines de mantenimiento y no es adecuada para conectar dispositivos externos.

- ▶ Mantener la tapa de la conexión de diagnóstico siempre cerrada para que no pueda entrar polvo ni humedad.

### 6.19.2 Carga de la batería de la unidad de mando

Si la batería y también la batería interna de la unidad de mando presentan un estado de carga muy bajo, se podrá cargar la batería de la unidad de mando a través de la conexión de diagnóstico.

- ▶ Utilizar un cable USB Type-C® para conectar la batería interna con una batería externa u otra fuente de corriente adecuada. (Tensión de carga de 5 V; corriente de carga máx. de 600 mA).

### 6.19.3 Uso de la luz de marcha

- ✓ Para conectar la *luz de marcha*, debe estar conectado el sistema de accionamiento.



Figura 138: Posición del botón de la luz de marcha (1)

- ▶ Pulsar el **botón de luz** durante más de 1 segundo.
- ⇒ La luz delantera y la luz trasera están encendidas (se muestra el *símbolo de luz de marcha*) y apagadas (el *símbolo de luz de marcha* está apagado) al mismo tiempo.

### 6.19.4 Ajuste del brillo de las visualizaciones

El brillo de la visualización se regula mediante el sensor de luz ambiental.

- ✓ El sensor de luz ambiental debe estar limpio y no debe estar cubierto.



Figura 139: Posición del botón para aumentar el brillo (2) del botón para reducir el brillo (1)

- ▶ Ajustar el brillo de los LED de las visualizaciones pulsando el **botón para aumentar el brillo** y el **botón para reducir el brillo**.

### 6.19.5 Uso de la ayuda para el desplazamiento

**⚠ ATENCIÓN**

#### Lesiones a causa de los pedales y las ruedas

Los pedales y la rueda de accionamiento giran durante el uso de la ayuda para el desplazamiento. Si las ruedas del Pedelec no tienen contacto con el suelo durante el uso de la ayuda para el desplazamiento (p. ej. al subirla por unas escaleras o al cargarla en un portabicicletas) existe peligro de sufrir lesiones.

- ▶ Utilizar la función de ayuda para el desplazamiento exclusivamente al mover el Pedelec.
- ▶ Durante el uso de la ayuda para el desplazamiento, el Pedelec se debe guiar de forma segura con las dos manos.
- ▶ Prever suficiente espacio libre para los pedales.

La ayuda para el desplazamiento ayuda para desplazar el Pedelec. La velocidad de la ayuda para el desplazamiento depende de la marcha aplicada. Cuanto menor sea la marcha seleccionada, menor será la velocidad en la función de ayuda para el desplazamiento (con plena potencia). La velocidad máxima es de 6 km/h.

- ✓ Para proteger el accionamiento, se recomienda utilizar la primera marcha para circular por pendientes ascendentes.



Figura 140: Posición del botón de ayuda para el desplazamiento (1)

- 1 Pulsar el **botón de ayuda para el desplazamiento** durante más de 1 segundo. Mantener pulsado el botón.
  - ⇒ El indicador de carga se apaga y la luz en movimiento blanca en el sentido de la marcha indica la disponibilidad.
- 2 En los siguientes 10 segundos debe realizarse una de las siguientes acciones:
  - ▶ Desplazar el Pedelec hacia delante.
  - ▶ Desplazar el Pedelec hacia atrás.
  - ▶ Realizar un movimiento oscilante lateral con el Pedelec.
  - ⇒ La ayuda para el desplazamiento está activada. Las barras blancas en movimiento cambian su color a azul hielo.
  - ⇒ El motor comienza a aplicar la ayuda para el desplazamiento.
- 3 Soltar el **botón de ayuda para el desplazamiento** en la unidad de mando para desconectar la asistencia al motor.
- 4 Para reactivar la asistencia al motor, pulsar el **botón de ayuda para el desplazamiento** en un tiempo 10 segundos.
- 5 Si la asistencia al motor permanece desactivada en tiempo de 10 segundos, la función de ayuda para el desplazamiento se desconectará automáticamente.

La ayuda para el desplazamiento también se desconectará si

La ayuda para el desplazamiento finaliza siempre si

- la rueda trasera está bloqueada,
- los umbrales no pueden superarse,
- una parte del cuerpo bloquea la manivela de la bicicleta,
- un obstáculo sigue girando la manivela,
- se está pedaleando,
- se pulsa el **botón +** o el **botón de conexión/desconexión**.

El funcionamiento de la ayuda para el desplazamiento está sujeto a disposiciones específicas de cada país y, por esta razón, puede variar con respecto a la descripción mencionada anteriormente o puede estar desactivada.

### 6.19.6 Selección del grado de asistencia

Con la unidad de mando se ajusta el grado de asistencia que el accionamiento eléctrico ofrece al pedaleo. El grado de asistencia se puede modificar en cualquier momento durante la marcha.



Figura 141: Posición del botón + y el botón -

- ▶ Pulsar el **botón +** (2) en la unidad de mando para aumentar el grado de asistencia.
- ▶ Pulsar el **botón -** (1) en la unidad de mando para reducir el grado de asistencia.
- ⇒ La potencia del motor utilizada se indica en color en la visualización del grado de asistencia.

Si el sistema se apaga o se retira, se guardará el último grado de asistencia indicado.

## 6.20 Freno

### ADVERTENCIA

#### Caída por fallo de los frenos

Puede producirse el fallo total de los frenos en caso de que haya aceite o lubricante en el disco de freno de un freno de disco o en la llanta de un freno de llanta. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No permitir nunca que el aceite o el lubricante entre en contacto con el disco de freno o las almohadillas de freno y la llanta.
- ▶ Si las almohadillas de freno han entrado en contacto con el aceite o el lubricante, ponerse en contacto con el establecimiento especializado para la limpieza o la sustitución de los componentes.

En caso de un accionamiento prolongado del freno (p. ej. un descenso prolongado), el aceite en el sistema de frenado se puede calentar. Como consecuencia puede formarse una burbuja de vapor. Como consecuencia se producirá una expansión del agua que haya en el sistema de frenado o burbujas de aire. A causa de esto puede incrementarse repentinamente el recorrido de la palanca. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ En caso de un descenso prolongado, soltar regularmente el freno.

Durante la misma, la fuerza de accionamiento del motor se desconecta si el/la ciclista no mueven los pedales. Al frenar, el sistema de accionamiento no se desconecta.

- ▶ Para una frenada óptima, no accionar los pedales al frenar.

### 6.20.1 Uso de la palanca de freno

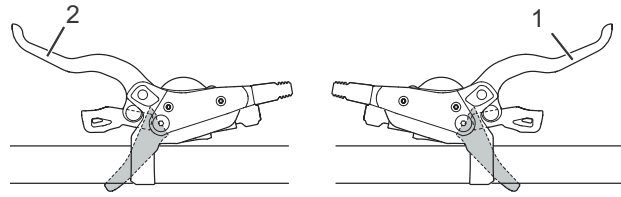


Figura 142: Palanca de freno trasero (1) y delantero (2), ejemplo freno SHIMANO

- ▶ Accionar la *palanca de freno izquierda* para el accionamiento del *freno de la rueda delantera*.
- ▶ Accionar la *palanca de freno derecha* para el accionamiento del *freno de la rueda trasera*.
- ▶ Para aumentar la velocidad de descompresión, girar la rueda de ajuste en sentido antihorario.
- ▶ Para reducir la velocidad de descompresión, girar la rueda de ajuste en sentido horario.

## 6.21 Cambio de marchas

La elección de la marcha adecuada es el requisito para la correcta conducción protegiendo el cuerpo y para el funcionamiento óptimo del sistema de accionamiento eléctrico. La cadencia ideal se encuentra entre 70 y 80 vueltas por minuto.

- ▶ Interrumpir el pedaleo brevemente durante el cambio de marchas. Se facilitará el cambio y se reducirá el desgaste del tramo de accionamiento.

### 6.21.1 Uso del cambio de cadena

**Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento**

Mediante la selección de la marcha correcta se pueden incrementar la velocidad y la autonomía restante con la misma fuerza. Utilizar el cambio de cadena.

- ▶ Con la unidad de cambio de marcha, engranar la marcha adecuada.
- ⇒ El cambio de marchas cambia de marcha.
- ⇒ La palanca de cambio retrocede a su posición inicial.
- ▶ Si los procesos de cambio se bloquean, limpiar y lubricar el cambio.

## 6.22 Suspensión y amortiguación

### Amortiguador de niveles de presión ajustado en duro

- Tiene como efecto que la horquilla de suspensión se mueva en un rango más alto del recorrido de muelle. Esto facilita las marchas por terrenos accidentados y por curvas, mejora la eficiencia y ayuda a mantener el impulso.
- La compresión se sentirá más dura en terrenos irregulares.

### Amortiguador de niveles de presión ajustado en blando

- Tiene como efecto que la horquilla se comprima rápidamente y sin problemas. Esto ayuda a mantener la velocidad y el impulso en marchas por terrenos irregulares.
- La compresión se sentirá menos dura en terrenos irregulares.



Figura 143: Condición óptima de marcha en terrenos con irregularidades

Si el ajuste es óptimo, la horquilla se comprime rápidamente y sin problema al toparse con la irregularidad y la amortigua. Se mantiene la tracción (línea azul). La horquilla reacciona

rápidamente al impacto. El juego de dirección y el manillar se elevan ligeramente al amortiguar la irregularidad (línea verde).

### Umbral

El umbral de la amortiguación evita la compresión hasta que aparece una fuerza de impacto media o una fuerza descendente. El modo de umbral aumenta la eficacia del accionamiento en terrenos nivelados.

El ajuste del umbral puede utilizarse para mejorar la eficiencia de pedaleo en terrenos llanos o accidentados. En el modo de umbral, las velocidades más altas del Pedelec producen unas fuerzas de impacto superiores al toparse con una irregularidad, por lo que la horquilla se comprime y se amortigua la irregularidad.

- Si el amortiguador de niveles de presión se encuentra en la posición abierta (en el tope en el sentido antihorario), la horquilla de suspensión se comprime rápidamente y sin problema a lo largo de todo el recorrido de muelle cuando aparece una fuerza de impacto o una fuerza descendente.
- Si el amortiguador de niveles de presión se encuentra en la posición de umbral, la horquilla de suspensión contrarresta la compresión hasta que se produzca una fuerza media de impacto o una fuerza descendente.
- Si el amortiguador de niveles de presión se encuentra en la posición bloqueada (en el tope en el sentido horario), la horquilla de suspensión contrarresta la compresión en su recorrido de muelle hasta que aparece una fuerza de impacto alta o una fuerza descendente.

### 6.22.1 Ajuste del amortiguador de los niveles de presión Suntour

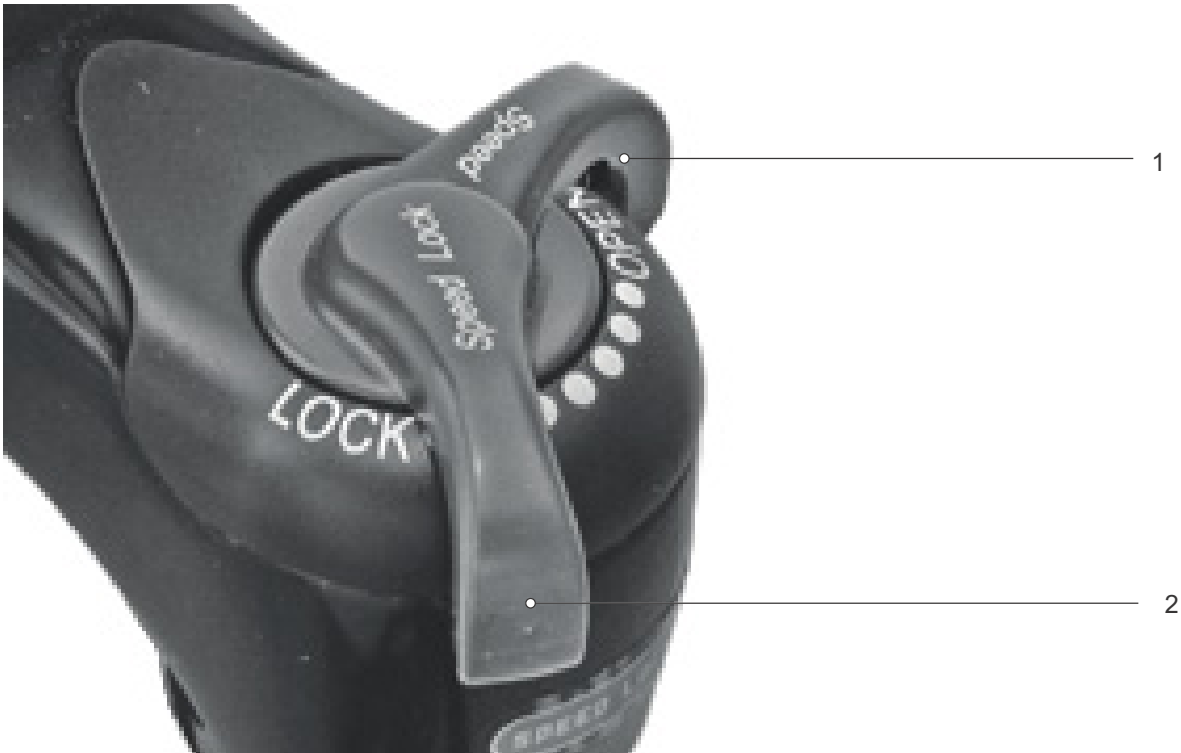


Figura 144: Amortiguador de niveles de presión Suntour en posición abierta (1) y cerrada (2)

- ▶ Ajustar el **regulador de niveles de presión** en la posición OPEN.
  - ⇒ El amortiguador de los niveles de presión está abierto.
- ▶ Ajustar el **regulador de niveles de presión** en la posición LOCK.
  - ⇒ El amortiguador de los niveles de presión está bloqueado.
- ▶ Ajustar el **regulador de niveles de presión** entre OPEN y LOCK.
  - ⇒ Esta posición permite el ajuste de precisión de la amortiguación de niveles de presión.

Se recomienda ajustar el **regulador de niveles de presión** primero en la posición OPEN.

### 6.22.1.1 Ajuste del amortiguador de los niveles de presión ROCKSHOX

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia terrenos accidentados y llanos aumenta.



Figura 145: Ajuste para un regulador de niveles de presión más duro

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.



Figura 146: Ajuste para un regulador de niveles de presión más blando



## 6.23 Estacionamiento del Pedelec

### Aviso

La *presión de inflado* puede superar la presión máxima admisible debido al calor o a la radiación solar directa. De esta forma, las *cubiertas* pueden resultar dañadas.

- ▶ No estacionar nunca el Pedelec al sol.
- ▶ Durante los días cálidos, controlar la *presión de inflado* y regular en caso necesario.

Debido al diseño abierto, pueden averiarse funciones individuales debido a la penetración de humedad a temperaturas extremadamente bajas.

- ▶ Secar siempre el Pedelec y mantenerlo protegido contra heladas.
- ▶ Si el Pedelec va a utilizarse a temperaturas inferiores a 3 °C, el establecimiento especializado tendrá que realizar una inspección previa y prepararlo para el uso en invierno.

Con el elevado peso del Pedelec, la pata lateral puede hundirse en un terreno blando. El Pedelec puede volcar y caerse.

- ▶ Estacionar el Pedelec solamente sobre terreno plano y firme.

- 1 Desconectar el sistema de accionamiento.
- 2 Después de bajarse del Pedelec, plegar la pata lateral con el pie completamente hacia abajo antes de la colocación. Asegurar una estabilidad segura.
- 3 Estacionar el Pedelec con cuidado y comprobar la estabilidad.
- 4 Limpiar la horquilla de suspensión y los pedales.
- 5 Si el Pedelec se estaciona en el exterior, cubrir el sillín con una funda para el sillín.
- 6 Cerrar el Pedelec con un candado de bicicleta.

- 7 Como seguro antirrobo, retirar la batería y, en caso necesario, el teléfono móvil.
- 8 Limpiar y realizar el cuidado del Pedelec después de cada circulación.

### Lista de comprobación después de circular

| Limpieza                 |                                      |   |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Iluminación y reflectores            | véase <a href="#">el capítulo 7.2.5</a> |
| <input type="checkbox"/> | Freno                                | véase <a href="#">el capítulo 7.2.5</a> |
| <input type="checkbox"/> | Horquilla de suspensión              | véase <a href="#">el capítulo 7.2.1</a> |
| <input type="checkbox"/> | Tija de sillín de muelle             | véase <a href="#">el capítulo 7.2.6</a> |
| <input type="checkbox"/> | Amortiguador de la horquilla trasera | véase <a href="#">el capítulo 7.2.7</a> |
| <input type="checkbox"/> | Pedal                                | véase <a href="#">el capítulo 7.2.4</a> |
| Cuidado                  |                                      |   |
| <input type="checkbox"/> | Horquilla de suspensión              | véase <a href="#">el capítulo 3</a>     |

### 6.23.1 Enroscado de la potencia de ajuste rápido

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

Enroscar la potencia de ajuste rápido para el estacionamiento ahorrando espacio.

1 Abrir la palanca tensora de la potencia.



Figura 147: Ejemplo de All Up con palanca tensora de la potencia abierta

2 Tirar del manillar hasta la posición más alta posible.

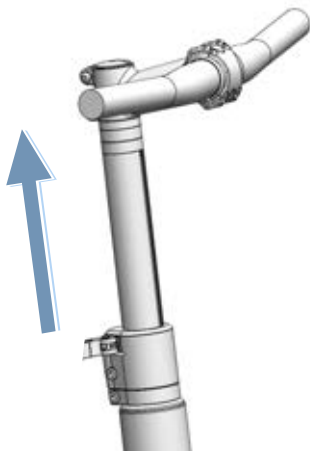


Figura 148: Ejemplo de All Up estirado hasta la posición más alta

3 Girar el manillar 90° en sentido horario.

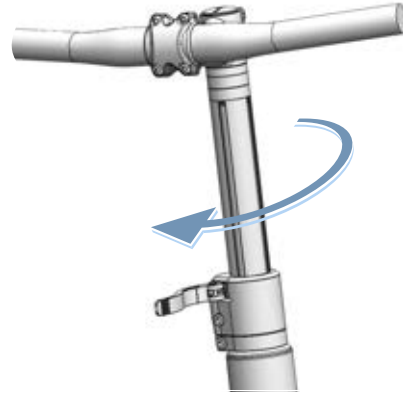


Figura 149: Ejemplo de All Up enroscado

4 Ajustar el manillar hasta la altura necesaria.

5 Cerrar la palanca tensora de la potencia.

## 6.23.2 Activación de la función Lock

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- ▶ Retirar el ordenador de a bordo utilizado durante la configuración.
- ⇒ La función Lock está activada. El sistema de accionamiento no ofrece ninguna asistencia. No obstante, el Pedelec puede seguir utilizándose sin asistencia.
- ⇒ La unidad de accionamiento emite un sonido de bloqueo (una señal acústica) mientras que el sistema de accionamiento esté conectado.
- ⇒ El estado de la función Lock se muestra durante aprox. 3 segundos en el ordenador de a bordo mediante el símbolo de un candado después de su inserción.

## 7 Limpieza, cuidado y conservación

- Limpiar, realizar el cuidado y conservar el Pedelec de acuerdo con las listas de comprobación. Solo si se respetan estas medidas puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

| Lista de comprobación antes de circular |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar que la limpieza sea suficiente<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2</a>            |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar los dispositivos de protección<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.1</a>          |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar la fijación correcta de la batería.<br>véase el <a href="#">capítulo 6.7.3</a>     |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar la iluminación<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.13</a>                         |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el freno<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.14</a>                               |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar la tija de sillín de muelle<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.9</a>             |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el portaequipajes<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.5</a>                       |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el timbre<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.10</a>                              |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar los puños<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.11</a>                              |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.4</a> |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el ajuste preciso de la rueda<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.7</a>           |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el cuadro<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.2</a>                               |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el cierre rápido<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.8</a>                        |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar el guardabarros<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.6</a>                         |
| <input type="checkbox"/>                | Comprobar la cubierta USB<br>véase el <a href="#">capítulo 7.1.12</a>                        |

| Lista de comprobación después de circular |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>                  | Limpiar la iluminación<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.1</a>                            |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpiar los reflectores<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.1</a>                           |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpieza del freno<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.5</a>                                |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpieza de la horquilla de suspensión<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.2</a>            |
| <input type="checkbox"/>                  | Realización del cuidado de la horquilla de suspensión<br>véase el <a href="#">capítulo 3</a> |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpiar la tija de sillín de muelle<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.6</a>               |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpieza del amortiguador de la horquilla trasera<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.7</a> |
| <input type="checkbox"/>                  | Limpiar el pedal<br>véase el <a href="#">capítulo 7.2.4</a>                                  |

| Lista de comprobación de trabajos semanales |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza de la cadena<br>véase el <a href="#">capítulo 7.3.18</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de ciudad, plegables, de carga, infantiles y juveniles<br><b>Sin humedad:</b> cada 10 días<br><b>Con humedad:</b> cada 2–6 días   |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de trekking y de carreras<br><b>Sin humedad:</b> cada 140...200 km<br><b>Con humedad:</b> cada 100 km                             |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de montaña<br><b>Sin humedad:</b> cada 60...100 km<br><b>Con humedad:</b> después de cada trayecto                                |
| <input type="checkbox"/>                    | Correa (cada 250–300 km)<br>véase el <a href="#">capítulo 7.3.17</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado de la cadena<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.16</a> y el <a href="#">capítulo 7.4.16.1</a>                          |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de ciudad, plegables, de carga, infantiles y juveniles<br><b>Sin humedad:</b> cada 10 días<br><b>Con humedad:</b> cada 2...6 días |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de trekking y de carreras<br><b>Sin humedad:</b> cada 140...200 km<br><b>Con humedad:</b> cada 100 km                             |
| <input type="checkbox"/>                    | Bicicletas de montaña<br><b>Sin humedad:</b> cada 60...100 km<br><b>Con humedad:</b> Realizar el cuidado siempre                             |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado del cubrecadena circundante<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.16.1</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar la presión de inflado (al menos una vez a la semana)<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.1</a>                                  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar la cubierta (cada 10 días)<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.2</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Tija de sillín eightpins<br>Rellenar el aceite (cada 20 horas)<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.19</a>                                   |

| Lista de comprobación de trabajos mensuales |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza de la batería  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.2</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la unidad de mando  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.1</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza del ordenador de a bordo   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.1</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar las almohadillas de freno de disco mensualmente o después de 1000 frenados    | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.6</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar las almohadillas de freno de llanta (mensualmente o después de 3000 frenados) | véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.3</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar la superficie de frenado de la llanta.  | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.6</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la palanca de freno   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.15.1</a> |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el disco de freno   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.16</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar el disco de freno   | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.4</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar los cables Bowden del freno.  | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.3</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el portaequipajes   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.4</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar los puños   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.7</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado de los puños  | véase el <a href="#">capítulo 7.4.8</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar el freno de mano  | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.1</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar el sistema hidráulico   | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.2</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el chasis   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.14</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la cadena y el cubrecadena circundante  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.18.1</a> |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar los platos  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.14</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar los puños de cuero  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.7.1</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado de los puños de cuero   | véase el <a href="#">capítulo 7.4.8.2</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el sillín de cuero  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.9.1</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado del sillín de cuero   | véase el <a href="#">capítulo 7.4.11</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el manillar   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.6</a>    |

| Lista de comprobación de trabajos mensuales |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza del motor                            | véase el <a href="#">capítulo 7.3.3</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el buje                               | véase el <a href="#">capítulo 7.3.12</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza del cuadro                           | véase el <a href="#">capítulo 7.3.4</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar las cubiertas                         | véase el <a href="#">capítulo 7.3.10</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar el freno de contrapedal             | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.5</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el sillín                             | véase el <a href="#">capítulo 7.3.9</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la tija de sillín                     | véase el <a href="#">capítulo 7.3.8</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado de la tija de sillín      | véase el <a href="#">capítulo 7.4.9</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la palanca de cambio                  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.13.1</a> |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el cambio de marchas                  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.13</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar los cables de cambio                  | véase el <a href="#">capítulo 7.3.13</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Comprobar el freno de disco                   | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.4</a>  |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el guardabarros                       | véase el <a href="#">capítulo 7.3.4</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la pata lateral                       | véase el <a href="#">capítulo 7.3.4</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar los radios y la cabecilla del radio   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.11</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Realizar el cuidado de la cabecilla del radio | véase el <a href="#">capítulo 7.4.13</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la horquilla rígida                   | véase el <a href="#">capítulo 7.3.4</a>    |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar la transmisión                        | véase el <a href="#">capítulo 7.3.13</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpiar el desviador                          | véase el <a href="#">capítulo 7.3.14</a>   |
| <input type="checkbox"/>                    | Limpieza de la potencia                       | véase el <a href="#">capítulo 7.3.5</a>    |

| Lista de comprobación de trabajos trimestrales |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>                       | Comprobar el punto de presión del freno                           | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.1</a> |
| <input type="checkbox"/>                       | Comprobar el freno de llanta (100 horas de marcha o cada 2000 km) | véase el <a href="#">capítulo 7.5.2.6</a> |
| <input type="checkbox"/>                       | Comprobar los radios  | véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.3</a> |

| Lista de comprobación de trabajos semestrales, como mínimo (o cada 1000 km) |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar los cables Bowden del cambio de marchas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.10.2</a>                   |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de la palanca de freno<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.18.1</a>                          |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de la tija de sillín de carbono<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.9.2</a>                  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar los cables eléctricos del cambio de marchas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.10.1</a>               |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de la tija de sillín de muelle<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.9.1</a>                   |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de las llantas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.10</a>                                    |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobación de las llantas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.3</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar los ganchos de llanta<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.3</a>                                      |
| <input type="checkbox"/>  | Cuidado de la horquilla<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.2</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el cambio de marchas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.10</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado del portaequipajes<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.3</a>                                 |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la cadena<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.8</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el cambio de cadena<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.9.1</a> y el <a href="#">capítulo 7.5.10.3</a> |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la tensión de la cadena<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.9</a>                                      |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la rueda<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1</a>   |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado del manillar<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.7</a>                                       |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el manillar<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.5</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la luz<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.3</a>   |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado del buje<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.12</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el cambio de buje<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.9.2</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar los orificios de las cabecillas<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.4</a>                            |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de los pedales<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.15</a>                                    |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el pedal<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.7</a>   |
| <input type="checkbox"/>  | Cuidado del cuadro<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.1</a>   |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la tensión de correa<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.9</a>   |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el sillín<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.6</a>  |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de la palanca de cambio<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.14.2</a>                         |

| Lista de comprobación de trabajos semestrales, como mínimo (o cada 1000 km) |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de los árboles articulados del cambio<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.14.1</a> |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de las ruedas de cambio del cambio<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.14.1</a>    |
| <input type="checkbox"/>  | Realizar el cuidado de la pata lateral<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.5</a>                       |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar la estabilidad de la pata lateral<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.15</a>                 |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobar el cojinete de control<br>véase el <a href="#">capítulo 8.5.6</a>                             |
| <input type="checkbox"/>  | Cuidado de la potencia<br>véase el <a href="#">capítulo 7.4.6</a>                                       |
| <input type="checkbox"/>  | Comprobación de la potencia<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.4</a>                                  |

#### Anualmente o cada 2000 km

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ajustar el buje, con rodamiento cónico<br>véase el <a href="#">capítulo 8.5.6</a>                              |
| <input type="checkbox"/> | Comprobar el fondo de cabecillas (cada 1000 horas o cada 2000 km)<br>véase el <a href="#">capítulo 7.5.1.5</a> |

 **ADVERTENCIA**
**Caída por fallo de los frenos**

Puede producirse el fallo total de los frenos en caso de que haya aceite o lubricante en el disco de freno de un freno de disco o en la llanta de un freno de llanta. Puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ No permitir nunca que el aceite o el lubricante entre en contacto con el disco de freno o las almohadillas de freno y la llanta.
- ▶ Si las almohadillas de freno han entrado en contacto con el aceite o el lubricante, ponerse en contacto con un establecimiento especializado para la limpieza o la sustitución de los componentes.
- ▶ Realizar varias frenadas de prueba tras la limpieza, el cuidado o la reparación.

El sistema de frenado no está diseñado para el uso con un Pedelec boca abajo o tumbado. El freno no funciona correctamente en este caso. Puede producirse una caída con lesiones como consecuencia.

- ▶ Si el Pedelec se coloca boca abajo o se tumba, accionar el freno algunas veces antes de iniciar la marcha para garantizar el funcionamiento correcto de los frenos.

Las juntas del freno no resisten las altas presiones. Los frenos dañados pueden provocar el fallo de los frenos y dar lugar a un accidente con lesiones.

- ▶ No limpiar el Pedelec nunca con limpiadores de alta presión ni con aire comprimido.

Proceder con cuidado con una manguera de agua. No dirigir nunca el chorro de agua directamente a las zonas de las juntas.

 **ATENCIÓN**
**Caída por activación involuntaria**

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento.

Retirar la batería antes de realizar la limpieza.

**Aviso**

En caso de usar un limpiador de alta presión puede penetrar agua en los cojinetes. Se diluye el lubricante disponible, aumenta la fricción y, por tanto, se merma la duración de los cojinetes. También puede entrar agua en los componentes eléctricos y causarles daños irreparables.

- ▶ No limpiar el Pedelec nunca con limpiadores de alta presión, chorro de agua ni con aire comprimido.

Las piezas engrasadas, p. ej., la tija de sillín, el manillar o la potencia, ya no pueden fijarse de forma segura.

- ▶ No aplicar nunca grasa o aceites en las zonas de fijación.

Los productos de limpieza corrosivos como acetona, tricloroetileno o metileno, así como los disolventes como diluyentes, alcohol o protección anticorrosiva, pueden atacar y dañar de manera irreparable los componentes del Pedelec.

- ▶ Utilizar solo productos de limpieza y cuidado homologados para la limpieza de bicicletas y Pedelecs.

## 7.1 Antes de la circulación

Si se respetan estas instrucciones de limpieza puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

### 7.1.1 Comprobación de los dispositivos de protección

Durante el transporte o si el Pedelec se aparca en el exterior, el disco protector de la cadena o la correa, los guardabarros o la cubierta del motor pueden partirse y faltar.

- ▶ Comprobar si todos los dispositivos de protección están disponibles.

### 7.1.2 Comprobación del cuadro

- ▶ Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en el cuadro.
- ▶ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.3 Comprobación de la horquilla

- ▶ Comprobar si en la horquilla hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura. Comprobar también por las zonas ocultas de la parte inferior.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.4 Comprobación del amortiguador de la horquilla trasera

- ▶ Comprobar el amortiguador de la horquilla trasera con respecto a fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura. Comprobar también por las zonas ocultas de la parte inferior.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones, piezas deslucidas, escapes de aceite o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.5 Comprobación del portaequipajes

- 1 Sujetar el Pedelec por el cuadro. Sujetar el portaequipajes con la otra mano.
  - 2 Con un movimiento de vaivén del portaequipajes, comprobar si todas las uniones roscadas están apretadas.
- ⇒ Apretar los tornillos flojos.
  - ⇒ Fijar las cestas sueltas con un portacestas o con bridas.

### 7.1.6 Comprobación de los guardabarros

- 1 Sujetar el Pedelec por el cuadro. Sujetar el guardabarros con la otra mano.
  - 2 Con un movimiento de vaivén del guardabarros, comprobar si todas las uniones roscadas están apretadas.
- ⇒ Apretar los tornillos flojos.

### 7.1.7 Comprobación del ajuste preciso de la rueda

- ▶ Levantar de manera consecutiva la rueda delantera y la rueda trasera. Al hacerlo, poner la rueda en movimiento.
- ⇒ Si la rueda se mueve ladeada o está floja, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.8 Comprobación del cierre rápido

- ▶ Comprobar los cierres rápidos para constatar que todos están apretados en la posición final totalmente cerrada.
- ⇒ Si un cierre rápido no está apretado en la posición final cerrada, abrirlo y llevarlo a la posición final.
- ⇒ Si el cierre rápido no puede llevarse a la posición final, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.9 Comprobación de la tija de sillín de muelle

- ▶ Comprimir y descomprimir la tija de sillín de muelle.
- ⇒ Si durante la compresión y descompresión se producen ruidos anormales o si la tija de sillín de muelle cede sin resistencia, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.



### 7.1.10 Comprobación del timbre

- 1 Pulsar la tecla del timbre hacia abajo.
  - 2 Dejar que la tecla vuelva a su posición.
- ⇒ Si no se oye un sonido claro, sustituir el timbre. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.11 Comprobación de los puños

- Comprobar el asiento firme de los puños.
- ⇒ Apretar los puños que estén flojos.

### 7.1.12 Comprobación de la cubierta USB

- ⇒ Dado el caso, comprobar regularmente y, en caso necesario, corregir la posición de la *cubierta de la conexión USB*.

### 7.1.13 Comprobación de la iluminación

- 1 Encender la luz.
  - 2 Comprobar si la luz delantera y la luz trasera se encienden.
- ⇒ Si la luz delantera y la luz trasera no se encienden, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.1.14 Comprobación del freno

- 1 Accionar las dos palancas de freno en parada.
  - 2 Accionar los pedales.
- ⇒ Si no se siente contrapresión en la posición habitual de frenado, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- ⇒ Si el freno pierde líquido de frenos, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 7.2 Después de cada marcha

Si se respetan estas instrucciones de limpieza puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

Para limpiar el Pedelec después de cada trayecto, se aconseja tener a mano:

| Herramienta  |   | Producto de limpieza  |   |
|--|---|---|---|
| <br>Paño    | <br>Cubo                   | <br>Agua | <br>Detergente |
| <br>Cepillo | <br>Aceite para horquillas |   |   |

Tabla 44: Herramientas y productos de limpieza necesarios después de cada trayecto

### 7.2.1 Limpieza de la iluminación y los reflectores



- 1 Limpiar la luz delantera, la luz trasera y los reflectores con un paño húmedo.

### 7.2.2 Limpieza de la horquilla de suspensión



- 1 Utilizar un paño húmedo para eliminar la suciedad y los residuos de los tubos verticales y de las juntas rascadoras. Comprobar los tubos verticales con respecto a bollos, arañazos, decoloraciones o salida de aceite.
- 2 Lubricar las juntas protectoras contra el polvo y los tubos verticales con unas gotas de spray de silicona.
- 3 Realizar el cuidado de la horquilla de suspensión después de la limpieza.

### 7.2.3 Cuidado de la horquilla de suspensión



- ▶ Tratar las juntas protectoras contra el polvo con aceite para horquillas.

### 7.2.4 Limpieza de los pedales



- ▶ Limpiar los pedales con un cepillo y lejía jabonosa.

### 7.2.5 Limpieza del freno



- ▶ Limpiar la suciedad de los componentes del freno y la llanta con un paño ligeramente humedecido.

### 7.2.6 Limpieza de la tija de sillín de muelle



- ▶ Limpiar la suciedad de las articulaciones con un paño ligeramente humedecido inmediatamente después del trayecto.

### 7.2.7 Limpieza del amortiguador de la horquilla trasera



- ▶ Limpiar la suciedad de las articulaciones con un paño ligeramente humedecido inmediatamente después del trayecto.

## 7.3 Limpieza exhaustiva

Si se respetan las instrucciones de limpieza exhaustiva puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

Para la limpieza exhaustiva se requiere:

| Herramienta   |   | Producto de limpieza  |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Guantes   | Cepillo de dientes  | Agua  | Lubricante  |
|  |  |  |  |
| Paño  | Pincel  | Detergente  | Limpiador para frenos   |
|  |  |  |  |
| Esponja   | Regadera  | Desengrasante   | Limpiador de cuero  |
|  |  |   |   |
| Cepillos  | Cubo  |   |   |

Tabla 45: Herramientas y productos de limpieza para la limpieza exhaustiva

✓ Retirar la batería y el ordenador de a bordo antes de realizar la limpieza exhaustiva.

### 7.3.1 Ordenador de a bordo y unidad de mando



#### Aviso

Si penetra agua en el ordenador de a bordo, este sufrirá daños irreparables.

- ▶ No sumergir nunca el ordenador de a bordo en agua.
- ▶ No usar nunca detergente.
- ▶ Limpiar el ordenador de a bordo y la unidad de mando con cuidado con un paño húmedo suave.

### 7.3.2 Batería



#### ATENCIÓN

#### Incendio y explosión debido a entrada de agua

La batería solo está protegida contra las pequeñas salpicaduras de agua. La entrada de agua puede provocar un cortocircuito. La batería puede inflamarse espontáneamente y explotar.

- ▶ Mantener los contactos limpios y secos.
- ▶ La batería nunca deberá sumergirse en agua.

#### Aviso

- ▶ No usar nunca detergente.

- 1 Limpiar las conexiones eléctricas de la batería con un paño seco o un pincel.
- 2 Limpiar las partes decoradas con un paño húmedo.

### 7.3.3 Motor



#### Aviso

Si penetra agua en el motor, este sufrirá daños irreparables.

- ▶ No abrir nunca el motor.
- ▶ No sumergir nunca el motor en agua.
- ▶ No usar nunca detergente.
- ▶ Limpiar el motor por fuera con cuidado con un paño húmedo suave.

### 7.3.4 Cuadro, horquilla, portaequipajes, guardabarros y pata lateral




- 1 En función de la intensidad y de la persistencia de la suciedad, remojar el componente completo con detergente.
- 2 Después de un breve tiempo de actuación, retirar la suciedad con una esponja, un cepillo y cepillos de dientes.
- 3 Enjuagar los componentes con agua de una regadera.
- 4 Limpiar las manchas de aceite con desengrasante.

### 7.3.5 Potencia




- 1 Limpiar la potencia con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

### 7.3.6 Manillar



- 1 Limpiar el manillar con los puños y todos los cambios o el puño giratorio con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

### 7.3.7 Puños



- 1 Limpiar los puños con una esponja, agua y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Después de la limpieza, realizar el cuidado de los puños de goma (véase el [capítulo 7.4.8](#)).

### 7.3.7.1 Puños de cuero



El cuero es un producto natural y tiene unas características similares a la piel humana. La limpieza y el cuidado regulares ayudan a evitar que se seque, se agriete, se manche y se decolore.

- 1 Retirar la suciedad con un paño húmedo suave.
- 2 Retirar la suciedad resistente con un producto de limpieza de cuero.
- 3 Después de la limpieza, realizar el cuidado de los puños de cuero (véase el [capítulo 7.4.8.2](#)).

### 7.3.8 Tija de sillín



- 1 Limpiar la tija de sillín con un paño y lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Con un paño y desengrasante, retirar los restos de pasta de montaje o grasa.

### 7.3.9 Sillín



- 1 Limpiar el sillín con agua tibia y un paño humedecido con lejía jabonosa.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

### 7.3.9.1 Sillín de cuero



El cuero es un producto natural y tiene unas características similares a la piel humana. La limpieza y el cuidado regulares ayudan a evitar que se seque, se agriete, se manche y se decolore.

- 1 Retirar la suciedad con un paño húmedo suave.
- 2 Retirar la suciedad resistente con un producto de limpieza de cuero.
- 3 Después de la limpieza, realizar el cuidado del sillín de cuero (véase el [capítulo 7.4.11](#)).

### 7.3.10 Cubierta



- 1 Limpiar la cubierta con una esponja, un cepillo y limpiador jabonoso.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 3 Retirar las astillas y piedras pequeñas.

### 7.3.11 Radios y cabecillas del radio

- 1 Limpiar los radios, de dentro afuera, con una esponja, un cepillo y lejía jabonosa.
- 2 Limpiar la llanta con una esponja.
- 3 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 4 Realizar el cuidado de las cabecillas del radio después de la limpieza (véase el [capítulo 7.4.13](#)).

### 7.3.12 Buje



- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Retirar la suciedad del buje con una esponja y lejía jabonosa.
- 3 Enjuagar el componente con agua de una regadera.
- 4 Limpiar la suciedad de aceite con un desengrasante y un paño.

### 7.3.13 Elementos de cambio




- 1 Limpiar el cambio de marchas, los cables de cambio y la transmisión con agua, detergente y un cepillo.
- 2 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

#### 7.3.13.1 Palanca de cambio



- ▶ Limpiar la palanca de cambio con cuidado con un paño húmedo suave.

### 7.3.14 Chasis, platos y desviador



- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Rociar desengrasante en el chasis, en los platos y en el desviador.
- 3 Después de un tiempo de remojo breve, retirar la suciedad con un cepillo.
- 4 Lavar todas las piezas con detergente y un cepillo de dientes.
- 5 Enjuagar el componente con agua de una regadera.

### 7.3.15 Freno

#### 7.3.15.1 Palanca de freno



- ▶ Limpiar la palanca de freno con cuidado con un paño húmedo suave.

#### 7.3.16 Disco de freno



### Aviso

- ▶ Proteger el disco de freno contra el lubricante y la grasa de la piel.

- 1 Ponerse los guantes de protección.
- 2 Rociar el disco de freno con spray limpiador de frenos.
- 3 Limpiar con un trapo.

#### 7.3.17 Correa



### Aviso

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza, disolventes de herrumbre o desengrasantes agresivos (con contenido de ácido) para la limpieza de la correa.

- 1 Humedecer un paño con lejía jabonosa. Colocar el paño sobre correa.
- 2 Sujetar con una presión ligera mientras la correa pasa por el paño girando lentamente la rueda trasera.

### 7.3.18 Cadena



### Aviso

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza, disolventes de herrumbre o desengrasantes agresivos (con contenido de ácido) para la limpieza de la cadena.
  - ▶ No utiliza nunca aceite para armas o aceite disolvente de herrumbre.
  - ▶ No utilizar nunca equipos de limpieza para cadenas ni realizar baños de limpieza para las cadenas.
  - ▶ Limpiar la cadena con la protección circundante durante el mantenimiento y someter al cuidado.
- 
- ✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger la suciedad.
- 1 Humedecer un cepillo ligeramente con detergente. Cepillar los dos lados de la cadena.
  - 2 Humedecer un paño con lejía jabonosa. Colocar el paño sobre la cadena.
  - 3 Sujetar con una presión ligera mientras que la cadena pasa por el paño girando lentamente la rueda trasera.
  - 4 Limpiar bien las cadenas aceitosas o sucias con un paño y desengrasante.
  - 5 Realizar el cuidado de la cadena después de la limpieza (véase el [capítulo 7.4.16](#)).

### 7.3.18.1 Cadena con cubrecadena circundante



#### Aviso

Antes de realizar la limpieza, retirar el cubrecadena. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

- ▶ Limpiar el orificio en la parte inferior del cubrecadena.
- ▶ Realizar el cuidado de la cadena después de la limpieza (véase el [capítulo 7.4.16.1](#)).

## 7.4 Cuidado

Si se respetan las instrucciones de cuidado puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

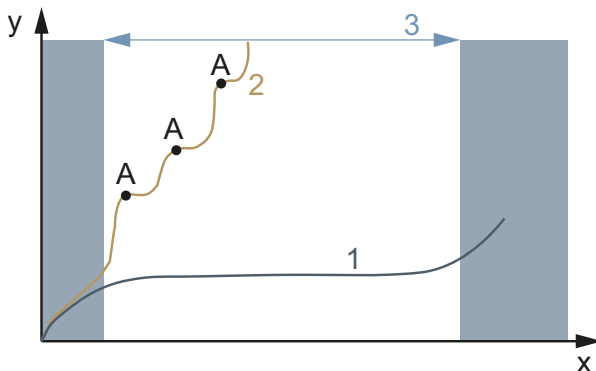


Figura 150: Diagrama de desgaste, vida útil (x) con respecto a desgaste de materiales (y)

La vida útil (3) de una cadena de transmisión óptimamente cuidada (1) es casi tres veces superior en comparación con una cadena de transmisión con lubricación irregular (2) con tres lubricaciones (A).

Para el cuidado se necesitan estas herramientas y estos productos de limpieza:

| Herramienta   | Producto de limpieza  |
|---|---|
| <br>Paño | <br>Cepillo de dientes             |
|   | <br>Cera en spray para cuadros     |
|   | <br>Aceite de silicona o de teflón |
|   | <br>Lubricante sin ácido           |
|   | <br>Aceite para horquillas         |
|   | <br>Spray de teflón                |
|   | <br>Aceite de pulverización        |
|   | <br>Aceite para cadenas            |
|   | <br>Producto de cuidado de cuero   |
|   | <br>Grasa para polos               |

Tabla 46: Herramientas y productos de limpieza para el cuidado

### 7.4.1 Cuadro



#### Aviso

- ▶ En pinturas de brillo, el pulimento de cera dura es especialmente resistente. Estos productos del comercio de los accesorios de la automoción no son adecuados para pinturas mate.
- ▶ Antes de aplicar la cera en spray, realizar una prueba en una zona de tamaño reducido.

- 1 Secar el cuadro con un paño.
- 2 Rociar el cuadro con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Retirar el velo de cera con un paño.

### 7.4.2 Horquilla



#### Aviso

- ▶ En pinturas de brillo, el pulimento de cera dura es especialmente resistente. Estos productos del comercio de los accesorios de la automoción no son adecuados para pinturas mate.
- ▶ Antes de aplicar la cera en spray, realizar una prueba en una zona de tamaño reducido.

- 1 Secar el cuadro con un paño.
- 2 Rociar con aceite de mantenimiento para cuadros y dejar que se seque.
- 3 Volver a retirar el velo de cera con un paño.



### 7.4.3 Portaequipajes



- 1 Secar el portaequipajes con un paño.
- 2 Rociar el portaequipajes con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Limpiar el portaequipajes con un paño.
- 4 Proteger las zonas de abrasión de las bolsas laterales con lámina adhesiva. Cambiar la lámina adhesiva desgastada.
- 5 Realizar el cuidado de los muelles en espiral con spray de silicona o cera en spray.

### 7.4.4 Guardabarros



- En función del material del guardabarros, aplicar pulimento de cera dura, pulimento de metal o un producto de cuidado de materiales según las instrucciones del producto.

### 7.4.5 Cuidado de la pata lateral



- 1 Secar la pata lateral con un paño.
- 2 Rociar la pata lateral con cera en spray y dejar que se seque.
- 3 Limpiar la pata lateral con un paño.
- 4 Lubricar las articulaciones de la pata con aceite de pulverización.

### 7.4.6 Potencia



- 1 Rociar las superficies metálicas pintadas y pulidas con cera en spray y dejar que se sequen.
- 2 Retirar el velo de cera con un paño.
- 3 Engrasar el tubo del vástago de la potencia y el pivote de la palanca de cierre rápido con un paño y aceite de silicona o de teflón.
- 4 En el Speedlifter Twist, engrasar también el perno de desbloqueo en el cuerpo del Speedlifter.
- 5 Para reducir la fuerza de manejo de la palanca de cierre rápido, aplicar un poco de grasa lubricante sin ácido entre la palanca de cierre rápido de la potencia y la pieza deslizante.
- 6 En el caso de una potencia con pinza cónica, aplicar anualmente una nueva capa protectora de pasta de montaje sobre la zona de contacto de la potencia y el vástago de la horquilla.

### 7.4.7 Manillar



- 1 Rociar las superficies metálicas pintadas y pulidas con cera en spray y dejar que se sequen.
- 2 Retirar el velo de cera con un paño.

## 7.4.8 Puño

### 7.4.8.1 Puños de goma

- 1 Aplicar un poco de talco sobre los puños pegajosos.

#### Aviso

- ▶ No echar talco nunca a los puños de cuero o de espuma.

### 7.4.8.2 Puño de cuero



Un producto de cuidado de cuero convencional mantiene el cuero suave y resistente, reaviva el color y mejora o renueva la protección contra manchas.

- 1 Probar el producto de cuidado de cuero en una zona poco visible antes de la aplicación.
- 2 Realizar el cuidado de los puños de cuero con el producto de cuidado de cuero.

## 7.4.9 Tija de sillín

- 1 Realizar la conservación de las uniones roscadas con cera en spray. Tener cuidado de que la cera no caiga en la superficie de contacto de metal.
- 2 Renovar anualmente la capa protectora de pasta de montaje de las superficies de contacto de metal de la tija de sillín y del tubo de sillín.

### 7.4.9.1 Tija de sillín de muelle



- 1 Lubricar las articulaciones con aceite de pulverización.
- 2 Comprimir y descomprimir la tija de sillín de muelle cinco veces. Retirar el lubricante sobrante con un paño suave.

### 7.4.9.2 Tija de sillín de carbono



#### Aviso

Si se utilizan tijas de sillín de carbono sin pasta de montaje de protección en un cuadro de aluminio, se producirá una corrosión por contacto como consecuencia de la lluvia y el agua residual. En este caso, la tija de sillín solo podrá soltarse con mucha fuerza. Como resultado, puede producirse la rotura de la tija de sillín de carbono.

- 1 Extraer la tija de sillín de carbono.
- 2 Retirar la pasta de montaje antigua con un paño.
- 3 Aplicar la pasta de montaje nueva con un paño.
- 4 Volver a instar la tija de sillín de carbono.

## 7.4.10 Llanta



- ▶ Realizar el cuidado de las llantas cromadas, de las de acero inoxidable y de las llantas de aluminio pulidas con un pulimento de cromo o metal. No aplicar nunca pulimento en la superficie de frenado para realizar el cuidado.

### 7.4.11 Sillín de cuero



Un producto de cuidado de cuero convencional mantiene el cuero suave y resistente, reaviva el color y mejora o renueva la protección contra manchas.

- 1 Probar el producto de cuidado de cuero en una zona poco visible antes de la aplicación.
- 2 Realizar el cuidado del sillín de cuero por abajo con el producto de cuidado de cuero. Realizar el cuidado de los sillines de cuero por arriba con producto de cuidado de cuero, solo en caso de que estén muy corroídos y secos.
- 3 Evitar usar pantalones claros después de realizar el cuidado para evitar que se destiñan.

### 7.4.12 Buje



- 1 Realizar la conservación con cera en spray, sobre todo alrededor de los orificios de los radios. Tener cuidado de que la cera no caiga en ninguna parte del freno.
- 2 Realizar el cuidado de las juntas de goma con un paño con una o dos gotas de spray de silicona. No utilizar nunca aceite en caso de frenos de disco.


### 7.4.13 Cabecillas del radio



- 1 Aplicar la cera en spray sobre las cabecillas del radio desde el lado de la llanta.
- 2 Realizar el cuidado de las cabecillas del radio corroídas con una gota de aceite penetrante o fino de mantenimiento.

### 7.4.14 Cambio de marchas

#### 7.4.14.1 Cambio, árboles articulados y ruedas de cambio



- ▶ Realizar el cuidado de los árboles articulados y las ruedas de cambio del cambio y del desviador con spray de teflón.

#### 7.4.14.2 Palanca de cambio



### Aviso

- ▶ No tratar la palanca de cambio nunca con desengrasante o con aceite penetrante en spray.
- ▶ Lubricar las articulaciones y el sistema mecánico accesibles desde fuera, con unas gotas de aceite de pulverización o aceite de mecánica de precisión.

### 7.4.15 Pedal



- 1 Tratar los pedales con aceite de pulverización. Tener cuidado de que el lubricante no caiga en la superficie de apoyo.
- 2 Lubricar las juntas y el sistema mecánico con unas gotas de aceite.
- 3 Retirar el lubricante sobrante con un paño suave.
- 4 Pulverizar las placas base de metal con spray de silicona.

### 7.4.16 Cuidado de la cadena



- ✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger el aceite para cadenas.
- 1 Levantar la rueda trasera.
- 2 Girar rápidamente la manivela en sentido antihorario.
- 3 Apretando ligeramente con el dedo, aplicar un finísimo hilo de aceite de la botella de aceite para cadenas sobre los eslabones de la cadena. Cuanto más rápido se gire la manivela, más finos serán los hilos de aceite.

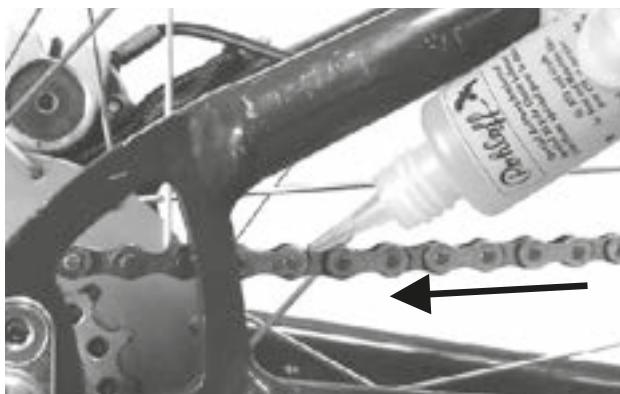


Figura 151: Lubricar cadena

- 4 Retirar el aceite para cadenas sobrante con un paño. Una cantidad demasiado abundante de aceite aplicado determinará el grado de suciedad posterior de la cadena.
- 5 Dejar que el aceite para cadenas actúe en los eslabones de la cadena durante varias horas o por la noche.

#### 7.4.16.1 Cuidado de la cadena con cubrecadena circundante



- ✓ Colocar debajo papel de periódico o papel de cocina para recoger el aceite para cadenas.
- 1 Levantar la rueda trasera.
- 2 Girar rápidamente la manivela en sentido antihorario.
- 3 Apretando ligeramente con el dedo, aplicar un finísimo hilo de aceite de la botella de aceite para cadenas sobre los eslabones de la cadena a través del orificio de engrase en la parte superior del cubrecadena. Cuanto más rápido se gire la manivela, más finos serán los hilos de aceite.
- 4 Retirar el aceite para cadenas sobrante con un paño. Una cantidad demasiado abundante de aceite aplicado determinará el grado de suciedad posterior de la cadena.
- 5 Dejar que el aceite para cadenas actúe en los eslabones de la cadena durante varias horas o por la noche.

### 7.4.17 Cuidado de la batería



- Engrasar los polos del conector de la batería ocasionalmente con grasa para polos o spray de contacto.

## 7.4.18 Cuidado del freno

### 7.4.18.1 Cuidado de la palanca del freno



#### Aviso

- ▶ No tratar la palanca de freno nunca con desengrasante o con aceite penetrante en spray.
- ▶ Lubricar las articulaciones y el sistema mecánico accesibles desde fuera, con unas gotas de aceite de pulverización o aceite de mecánica de precisión.

### 7.4.19 Lubricación del tubo de la tija de sillín eightpins

- ▶ Llenar eightpins Fluid V3 con una jeringuilla de 2,5 ml lentamente con cuidado en la boquilla lubricante del tubo exterior.



Figura 152: Lubricar cadena

#### Aviso

- ▶ Rellenar como máximo 2,5 ml de aceite; de lo contrario, rebosará el depósito interno y el aceite caerá en el cuadro.

## 7.5 Conservación

Para la conservación se necesitan las siguientes herramientas.

|   |  |
|---|--|
|    | Guantes  |
|    | Llave de estrella<br>8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm y 15 mm   |
|    | Llave dinamométrica<br>rango de trabajo 5–40 Nm  |
|    | <b>Manillar by.schulz:</b><br>Vasos TORX®: 4 mm, 5 mm y 6 mm<br><b>De lo contrario:</b><br>Vasos de hexágono interior: 4 mm, 5 mm y 6 mm |
|    | Llave de hexágono interior<br>2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm  |
|    | Llave para cabeza estriada<br>T25  |
|   | Destornillador de estrella   |
|  | Destornillador de ranura   |

Tabla 47: Herramientas necesarias para la conservación

### 7.5.1 Rueda

- 1 Sujetar el Pedelec.
- 2 Sujetar la rueda delantera o trasera e intentar mover la rueda lateralmente. Al hacerlo, comprobar si la tuerca de la rueda o el cierre rápido se mueven.
  - ⇒ Si se mueven lateralmente la rueda, la tuerca de la rueda o el cierre rápido, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Levantar el Pedelec ligeramente. Girar la rueda delantera o trasera. Al hacerlo, comprobar si la rueda oscila hacia el lado o hacia fuera.
  - ⇒ Si la rueda oscila hacia el lado o hacia fuera, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### 7.5.1.1 Comprobación de la presión de inflado

### Aviso

En caso de presión de inflado baja, la cubierta no alcanza su capacidad de carga. La cubierta no es estable y puede salir disparada de la llanta.

- En caso de presión de inflado excesiva, se puede colocar la cubierta.

Las cubiertas son piezas de desgaste y se desgastan como consecuencia de las influencias medioambientales, fatiga o el almacenamiento. Solo una presión de inflado óptima garantiza una mejor protección contra pinchazos, una resistencia menor a la rodadura, una vida útil más larga y una mayor seguridad.

#### Pérdida de aire

Incluso la cámara más estanca pierde presión continuamente, ya que, a diferencia de un neumático de coche, las presiones neumáticas en las cubiertas de los Pedelects son notablemente mayores y los grosores claramente menores. Una pérdida de presión de 1 bar al mes se considera normal. La pérdida de presión es más rápida con presiones elevadas y más lenta con presiones reducidas.

#### Comprobación de la presión de inflado

El rango de presión admisible se indica en el flanco de la cubierta.



Figura 153: Presión de inflado en bar (1) y psi (2)

- Comparar la presión de inflado al menos cada 10 días con el valor anotado en el carné de Pedelec.

### Válvula Dunlop

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

La presión de inflado no puede medirse en una válvula Dunlop sencilla. Por ello, la presión de inflado se mide en la manguera de inflado con un bombeo lento con la bomba de aire de bicicleta.

- ✓ Se recomienda utilizar una bomba de aire de bicicleta con un dispositivo de medición de presión.
  - 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
  - 2 Soltar la tuerca de la llanta.
  - 3 Colocar la bomba de aire de bicicleta.
  - 4 Inflar lentamente las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.
  - 5 Corregir la presión de inflado de acuerdo con las indicaciones incluidas en el carné de Pedelect.
  - 6 Si la presión de inflado es excesiva, soltar la tuerca de unión, purgar el aire y volver a apretar la tuerca de unión.
  - 7 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
  - 8 Apretar la tapa de la válvula.
  - 9 Atornillar la tuerca de la llanta lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.
- ⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el [capítulo 6.5.10](#)).

### Válvula Schrader

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ Se recomienda utilizar la bomba de aire de una gasolinera. Las bombas de aire de bicicleta más simples y antiguas no son adecuadas para el llenado a través de una válvula Schrader.
  - 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
  - 1 Soltar la tuerca de la llanta.
  - 2 Montar la bomba de aire de bicicleta.
  - 3 Inflar las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.
- ⇒ La presión de inflado se ha corregido de acuerdo con las indicaciones.
- 4 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
  - 5 Apretar la tapa de la válvula.

- 6 Atornillar la tuerca de la llanta lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.

⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el [capítulo 6.5.10](#)).

### Válvula Presta

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- ✓ Se recomienda utilizar una bomba de aire de bicicleta con un dispositivo de medición de presión. Debe tenerse en cuenta el manual de instrucciones de la bomba de aire de bicicleta.
  - 1 Desenroscar la tapa de la válvula.
  - 2 Abrir la tuerca moleteada aproximadamente cuatro vueltas.
  - 3 Colocar con cuidado la bomba de aire de bicicleta, de manera que el obús de válvula no se doble.
  - 4 Inflar las cubiertas y tener en cuenta la presión de inflado.
  - 5 Corregir la presión de inflado conforme a las indicaciones en la cubierta.
  - 6 Retirar la bomba de aire de bicicleta.
  - 7 Apretar la tuerca moleteada con la punta de los dedos.
  - 8 Apretar la tapa de la válvula.
  - 9 Atornillar la tuerca moleteada lentamente contra la llanta con las yemas de los dedos.
- ⇒ En caso necesario, corregir la presión de inflado (véase el [capítulo 6.5.10](#)).

### 7.5.1.2 Comprobación de las cubiertas

En el caso de la cubierta de una bicicleta, el perfil tiene menor importancia que en el neumático de un coche. Por lo tanto, la cubierta puede seguir utilizándose con un perfil desgastado, salvo en el caso de las cubiertas de las bicicletas de montaña.

- 1 Comprobar el desgaste de la superficie de rodadura. La cubierta estará desgastada cuando en la superficie de rodadura se pueda ver el revestimiento protector contra pinchazos o los hilos de la carcasa.

Puesto que la resistencia frente a pinchazos también depende del grosor de la superficie de rodadura, puede ser útil cambiar la cubierta antes.



Figura 154: Cubierta sin perfil que aún puede utilizarse (1); cubierta con protección contra pinchazos visible que tiene que cambiarse (2)

- 2 Comprobar el desgaste de las paredes laterales. Si se producen fisuras se tiene que cambiar la cubierta.



Figura 155: Ejemplos de fisuras por fatiga (1) y fisuras por envejecimiento (2)

- ⇒ El cambio de la cubierta requiere tener grandes conocimientos en mecánica. Si la cubierta está desgastada tiene que cambiarse en un establecimiento especializado.



### 7.5.1.3 Comprobación de las llantas



#### Caída por llanta desgastada

Una llanta desgastada puede romperse y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ Comprobar regularmente el *desgaste* de la llanta.
- ▶ En el caso de fisuras o de deformaciones de la llanta, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

Las llantas son piezas de desgaste y se desgastan como consecuencia de las influencias medioambientales, efectos mecánicos, fatiga o por el frenado, en caso de frenos de llantas.

- ▶ Comprobar el desgaste del fondo de la llanta.
- ⇒ Las llantas de un freno de llanta con indicador de desgaste invisible están desgastadas cuando el indicador de desgaste se hace visible en la zona de la junta de la llanta.
- ⇒ Las llantas con indicador de desgaste visible están desgastadas cuando el surco negro circundante de la superficie de fricción de la almohadilla se vuelve invisible. Se recomienda cambiar también las *llantas* con cada segundo cambio de las almohadillas de freno.
- ▶ Se recomienda cambiar también las *llantas* con cada segundo cambio de las almohadillas de freno.

### 7.5.1.4 Comprobación de los orificios de las cabecillas

Las cabecillas producen fatiga y carga en el borde del orificio de las cabecillas.

- ▶ Comprobar si en el borde de las cabecillas hay fisuras.

En caso de que haya fisuras en el borde del orificio de las cabecillas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.1.5 Comprobación del fondo de las cabecillas

Los orificios de las cabecillas pueden debilitar el fondo de la cubierta.

- ▶ Comprobar si hay fisuras saliendo de los orificios de las cabecillas.
- ⇒ Si hay fisuras saliendo de los orificios de las cabecillas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.1.6 Comprobación de los ganchos de llanta

Los golpes mecánicos pueden deformar los ganchos de llanta. En este caso ya no podrá garantizarse el montaje correcto de la cubierta.

- ▶ Comprobar la existencia de ganchos de llanta torcidos.
- ⇒ Sustituir las llantas que tengan ganchos de llanta torcidos. No reparar nunca una llanta con unas tenazas ni intentar doblar el gancho.

### 7.5.1.7 Comprobar los radios

- ▶ Apretar juntando ligeramente los radios con los dedos. Comprobar si la tensión es igual en todos los radios.
- ⇒ Si las tensiones son distintas o si hay radios sueltos, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 7.5.2 Comprobación del sistema de frenado



### Caída por fallo del freno

Unos discos de freno y unas almohadillas de freno que se hayan desgastado, así como la falta de aceite hidráulico en la tubería del freno, reducen el rendimiento de frenado. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ Comprobar regularmente el disco de freno, las almohadillas de freno y el sistema de frenado hidráulico. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

La frecuencia de la conservación del freno depende de la intensidad de utilización y de las condiciones climáticas. Si el Pedelec se utiliza en condiciones extremas, como p. ej. lluvia, suciedad o un kilometraje alto, será necesario realizar la conservación con una frecuencia mayor.

#### 7.5.2.1 Comprobación del freno de mano

- 1 Comprobar si todos los tornillos del freno de mano están bien apretados.
  - ⇒ Apretar los tornillos flojos.
- 2 Comprobar si la palanca de freno está fijada al manillar a prueba de giros.
  - ⇒ Apretar los tornillos flojos.
- 3 Comprobar si con la palanca de freno totalmente accionada, aún queda al menos 1 cm de distancia de la palanca del freno de mano al puño.
  - ⇒ Si la distancia es demasiado reducida, adaptar el ancho de agarre (véase el [capítulo 6.5.9.6](#), [capítulo 6.5.10.1](#) o [capítulo 6.5.10.2](#))
- 4 Con la palanca de freno accionada, comprobar el efecto de frenado pedaleando.
  - ⇒ Si la potencia de frenado es demasiado débil, ajustar el punto de presión del freno (véase el [capítulo 6.5.9.4](#)).
  - ⇒ Si el punto de presión no puede ajustarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### 7.5.2.2 Comprobación del sistema hidráulico

- 1 Accionar la palanca de freno y comprobar si sale líquido de frenos por los cables, conexiones o almohadillas de freno.
  - ⇒ Si en algún punto sale líquido de frenos, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Accionar las palancas de freno y mantenerlas accionadas varias veces.
  - ⇒ Si el punto de presión no se aprecia con claridad y cambia, hay que purgar el freno. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### 7.5.2.3 Comprobación de los cables Bowden

- 1 Accionar la palanca de freno varias veces. Al hacerlo, comprobar si los cables Bowden se quedan enganchados o si se producen ruidos de arañazos.
- 2 Comprobar visualmente el estado mecánico de los cables Bowden con respecto a la existencia de daños o si hay hebras de cable rotas.
  - ⇒ Solicitar que se cambien los cables Bowden defectuosos. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.2.4 Comprobación del freno de disco

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

#### Comprobación de las almohadillas de freno

- ▶ Comprobar que el grosor de las almohadillas de freno no es inferior a 1,8 mm en ningún punto o que el grosor de la almohadilla de freno y de la placa de soporte no es inferior a 2,5 mm.



Figura 156: Comprobación de la almohadilla de freno montada con ayuda del seguro de transporte

- 1 Comprobar la existencia de daños en las almohadillas de freno y de mucha suciedad.
  - ⇒ Solicitar que se cambien las almohadillas de freno dañadas o muy sucias. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Accionar las palancas de freno y mantenerlas accionadas.
- 3 Comprobar si el seguro de transporte cabe entre las placas de soporte de las almohadillas de freno.
  - ⇒ Si el seguro de transporte cabe entre las placas de soporte, las almohadillas de freno no han alcanzado el límite de desgaste. En caso de desgaste, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### Comprobación de los discos de freno

- ✓ Usar guantes de protección, ya que el disco de freno está muy afilado.
- 1 Tocar el disco de freno y, agitándolo suavemente, comprobar si el disco de freno está colocado sin holgura en la rueda.
  - 2 Comprobar si las almohadillas de freno al accionar y soltar la palanca de freno vuelven simétricamente en dirección al disco de freno.
    - ⇒ Si el disco de freno puede moverse o si las almohadillas de freno se mueven de manera irregular, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
  - 3 Comprobar que el grosor del disco de freno no es inferior a 1,8 mm en ningún punto.
    - ⇒ Si no se alcanza el límite de desgaste y el disco de freno tiene un grosor inferior a 1,8 mm, tiene que cambiarse. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.2.5 Comprobación del freno de contrapedal

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

- ✓ En el freno de contrapedal hay esquinas y cantos afilados. Usar guantes.
- 1** Sujetar el contraapoyo y comprobar si está fijamente sujeto en el tubo inferior de la horquilla trasera.
  - ⇒ Apretar el tornillo del contraapoyo, si está suelto.
- 2** Realizar una prueba de frenado. Comprobar la existencia de ruidos.
  - ⇒ En caso de que se produzcan ruidos al frenar con el contrapedal, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.2.6 Comprobación del freno de llanta

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

#### Comprobación de las almohadillas de freno

- ▶ Se recomienda cambiar también las *llantas* con cada segundo cambio de las almohadillas de freno.
- 1 Comprobar si las almohadillas de freno están igual de desgastados en ambos lados de la llanta.
- 2 Comprobar si las almohadillas de freno están desgastadas en oblicuo.
  - ⇒ Si las almohadillas de freno tienen un desgaste distinto o se han desgastado en oblicuo, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Comprobar si se ha alcanzado el límite de desgaste de las almohadillas de freno.
  - ⇒ Si se ha alcanzado el límite de desgaste de las almohadillas de freno, estas tienen que cambiarse. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 4 Comprobar si las almohadillas de freno pueden girarse.
  - ⇒ Si las almohadillas de freno se pueden girar, el soporte de las almohadillas de freno está defectuoso y tiene que cambiarse. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 5 Comprobar si las almohadillas de freno al accionar y soltar la palanca de freno se mueven uniformemente y vuelven simétricamente en dirección a la llanta.
  - ⇒ Si las almohadillas de freno se mueven de manera irregular, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### Comprobación de la superficie de frenado de la llanta

En los frenos de llanta, la pared lateral es bastante propensa al desgaste. El desgaste depende de la carga de circulación. La suciedad entre la almohadilla de freno y la llanta, así como las fuerzas de frenado pueden influir en la vida útil.

En caso de un grosor inferior a 0,9 mm se tiene que cambiar la llanta. Si pueden verse surcos profundos, si los ganchos de llanta se han deformado hacia fuera o si la potencia de frenado ha cambiado, ponerse en contacto con el establecimiento especializado cuanto antes.

- ▶ El cambio de una llanta requiere grandes conocimientos mecánicos y solo deberá realizarse en un establecimiento especializado.

### 7.5.3 Comprobación de la iluminación

- 1 Comprobar la existencia de daños, corrosión y la fijación correcta de las conexiones de cables en la luz delantera y la luz trasera.
- ⇒ Si las conexiones de cables están dañadas, corroídas o la fijación no es correcta, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Encender la luz.
- 3 Comprobar si la luz delantera y la luz trasera se encienden.

- ⇒ Si la luz delantera o la luz trasera no se encienden, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 4 Posicionar el Pedelec a 5 m de la pared.
- 5 Colocar el Pedelec en posición recta. Sujetar el manillar recto con las dos manos. No utilizar la pata lateral.

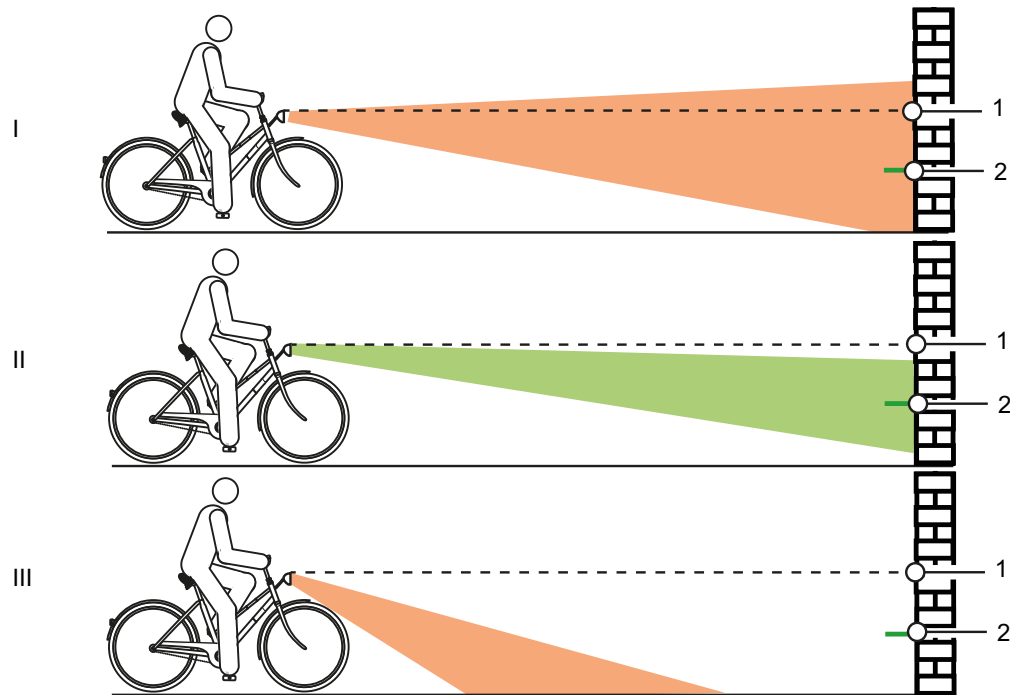


Figura 157: Luz ajustada demasiado alta (1), correctamente (2) y demasiado baja (3)

- 6 Comprobar la posición del cono luminoso.
- ⇒ Si la luz está ajustada demasiado alta o demasiado baja, ajustar de nuevo la luz de marcha (véase el [capítulo 6.5.17](#)).

### 7.5.4 Comprobación de la potencia

- ▶ La potencia y el sistema de cierre rápido tienen que comprobarse regularmente y ajustarse en el establecimiento especializado en caso necesario.
- ▶ Si para ello se suelta el tornillo de hexágono interior, tiene que ajustarse el juego interno de rodamiento con el tornillo suelto. Seguidamente tiene que aplicarse en los tornillos aflojados un fijador de roscas de consistencia media (p. ej. Loctite azul) y estos tienen que apretarse de acuerdo con las especificaciones.
- ▶ Comprobar la presencia de daños de corrosión en las superficies de contacto metálicas del cono, el tornillo prisionero de la potencia y del vástago de la horquilla.
  - ⇒ En caso de desgaste e indicios de corrosión, poner el Pedelec fuera de servicio. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.5 Comprobación del manillar

- 1 Sujetar el manillar con las dos manos por los puños.
- 2 Mover el manillar hacia arriba y hacia abajo y presionarlo con un movimiento basculante.
  - ⇒ Si el manillar se mueve, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Inmovilizar la rueda delantera para evitar que gire lateralmente (p. ej. en una pata de rueda de bicicleta).
- 4 Sujetar el manillar con las dos manos.
- 5 Comprobar si el manillar se puede girar contra la rueda delantera.
  - ⇒ Si el manillar se mueve, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.6 Comprobación del sillín

- 1 Sujetar el sillín.
- 2 Comprobar si el sillín se puede girar, inclinar o desplazarse en una dirección.
  - ⇒ Si el sillín se puede desplazar, girar o desplazarse en una dirección, ajustar el sillín de nuevo.
  - ⇒ Si el sillín puede fijarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.7 Comprobación de la tija de sillín

- 1 Extraer la tija de sillín de cuadro.
- 2 Comprobar la presencia de corrosión y fisuras en la tija de sillín.
- 3 Montar de nuevo la tija de sillín.
- 4 Comprobar el pedal.
- 5 Sujetar el pedal e intentar moverlo lateralmente hacia fuera o hacia dentro. Para ello, observar si el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven lateralmente.
  - ⇒ Si el pedal, el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven lateralmente, atornillar el tornillo en la parte trasera de la manivela de pedal.
- 6 Sujetar el pedal e intentar moverlo verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Para ello, observar si el pedal, brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven verticalmente.
  - ⇒ Si el pedal, el brazo de manivela o el cojinete de la manivela se mueven verticalmente, apretar el tornillo.

### 7.5.8 Comprobación de la cadena

- ▶ Comprobar la presencia de óxido o deformaciones en la cadena.
  - ⇒ Sustituir la cadena si está oxidada, ya que no podrá resistir las cargas por tracción del accionamiento. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 7.5.9 Comprobación de la tensión de la cadena y de la correa

### Aviso

La tensión excesiva de la cadena aumentará el desgaste. Si la tensión de la cadena es insuficiente, puede ocurrir que la *cadena* se salga de los *platos*.

- ▶ Comprobar la tensión de la cadena mensualmente.

- 7 En el cambio de buje, la rueda trasera tiene que desplazarse hacia adelante y hacia atrás para tensar la cadena. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.9.1 Comprobación del cambio de cadena

En los Pedelects con cambio de cadena, la cadena se tensa mediante el cambio.

- 1 Colocar el Pedelect sobre la pata.
  - 2 Comprobar si la cadena cuelga (examen visual).
  - 3 Comprobar si el cambio se puede mover hacia delante con una presión ligera y si retrocede a su posición automáticamente.
- ⇒ Si la cadena cuelga o si el cambio no retrocede a su posición automáticamente, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.9.2 Comprobación del cambio de buje

En los Pedelects con cambio de buje o freno de contrapedal, la cadena o la correa se tensan mediante un cojinete excéntrico en el pedalier. Para el tensado son necesarias herramientas especiales y conocimientos especializados. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

- ✓ En los Pedelects con cubrecadena circundante, retirar el cubrecadena.

- 1 Colocar el Pedelect sobre la pata.
- 2 Comprobar la tensión excesiva de la cadena o de la correa mediante una vuelta completa de la manivela en tres a cuatro puntos.

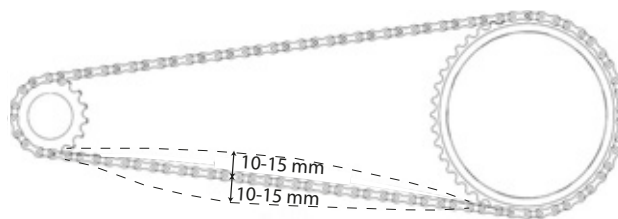


Figura 158: Comprobación de la tensión de la cadena

- ⇒ Si la cadena o la correa se pueden presionar más de 2 cm, la cadena se deberá retensar. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- ⇒ Si la cadena o la correa se pueden presionar menos de 1 cm hacia arriba y hacia abajo, la cadena o la correa se deberán destensar. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- ⇒ La tensión óptima de la cadena o de la correa se ha alcanzado cuando la cadena se puede presionar como máximo de 10 a 15 mm en el centro entre el piñón y la rueda dentada. Además, la manivela debe poder girarse sin resistencia.



### 7.5.10 Comprobación del cambio de marchas

- 1 Comprobar si todos los componentes del cambio de marchas están libres de daños.
- 2 Si los componentes están dañados, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 3 Colocar el Pedelec sobre la pata.
- 4 Girar la manivela de pedal en sentido horario.
- 5 Cambiar las marchas.
- 6 Comprobar si todas las marchas se cambian sin ruidos inusuales.
- 7 Si las marchas no se cambian correctamente, ajustar del cambio de marchas.

#### 7.5.10.1 Cambio de marchas eléctrico

- 1 Comprobar la existencia de daños, corrosión y la fijación correcta de las conexiones de cables.
- ⇒ Si las conexiones de cables están dañadas, corroídas o sueltas, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### 7.5.10.2 Cambio de marchas mecánico

- 1 Cambiar las marchas varias veces. Al hacerlo, comprobar si los cables Bowden se quedan enganchados o si se producen ruidos de arañazos.
  - 2 Comprobar visualmente el estado mecánico de los cables Bowden con respecto a la existencia de daños o si hay hebras de cable rotas.
- ⇒ Solicitar que se cambien los cables Bowden defectuosos. Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

#### 7.5.10.3 Comprobación del cambio de cadena

- 1 Comprobar si entre el dispositivo tensor de la cadena y los radios hay espacio libre.
- ⇒ Si no hay espacio libre o la cadena roza en los radios o en la cubierta, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.
- 2 Comprobar si entre el cambio o la cadena y los radios hay espacio libre.
- ⇒ Si no hay espacio libre o la cadena roza en los radios, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

### 7.5.11 Ajuste del cambio de marchas

#### 7.5.11.1 Buje ROHLOFF

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- 1 Comprobar si la tensión del cable de cambio está ajustada de forma que al girar el puño de cambio se puede apreciar una holgura de giro de 5 mm.
  - 2 Ajustar la tensión del cable de cambio girando los dispositivos de ajuste de tensión.
- ⇒ Si se desenroscan los dispositivos de ajuste de tensión, se aumentará la tensión del cable de cambio.
- ⇒ Si se enroscan los dispositivos de ajuste de tensión, se reducirá la tensión del cable de cambio.

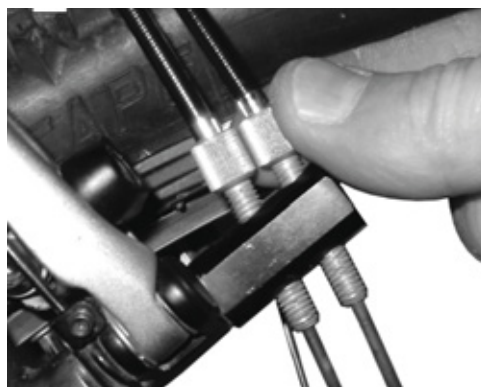


Figura 159: Las versiones de bujes Rohloff con activación de cambio interna tienen los dispositivos de ajuste de tensión en el contraapoyo de tensión



Figura 160: Las versiones de bujes Rohloff con activación de cambio externa tienen los dispositivos de ajuste de tensión en la caja de cables que se encuentra en el lado izquierdo

- 3 Si debido al ajuste del cambio de marchas ya no coinciden las marcas y las cifras en el puño de cambio, enroscar uno de los dispositivos de ajuste de tensión y desenroscar el otro dispositivo de ajuste de tensión con la misma medida.

### 7.5.12 Cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de un cable

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- Para mantener la facilidad del cambio de marchas, ajustar la holgura de giro en los casquillos de ajuste en la carcasa de la palanca de cambio.

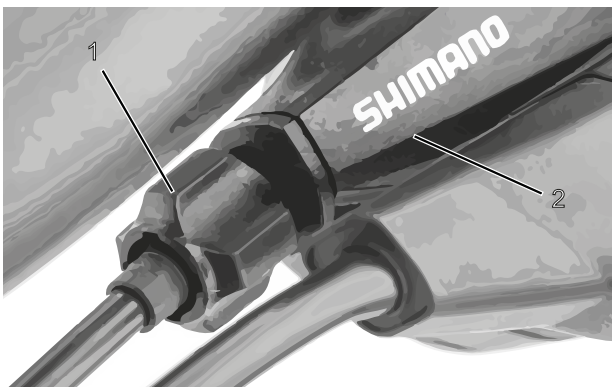


Figura 161: Casquillo de ajuste (1) del cambio de marchas accionado por cable de accionamiento con carcasa de la palanca de cambio (2), ejemplo

### 7.5.13 Cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de dos cables

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- Para mantener la facilidad del cambio de marchas, ajustar los casquillos de ajuste debajo de la vaina del cuadro.
- El cable de cambio presenta una holgura de aprox. 1 mm al extraerlo ligeramente.

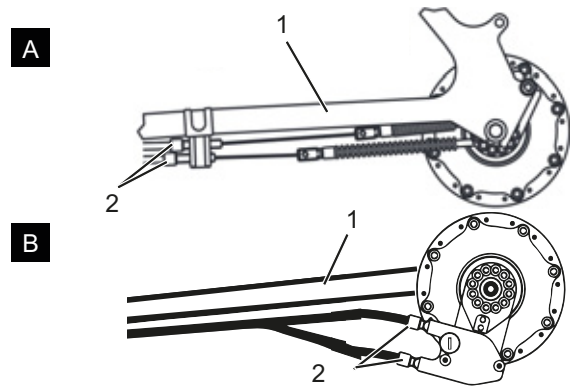


Figura 162: Casquillos de ajuste (2) en dos versiones alternativas (A y B) de un cambio de marchas accionado por cable de accionamiento, de dos cables en la vaina (1)

### 7.5.14 Puño giratorio accionado por cable de accionamiento, de dos cables

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

- Para mantener la facilidad del cambio de marchas, ajustar los casquillos de ajuste en la carcasa de la palanca de cambio.
- ⇒ Al girar el puño giratorio puede apreciarse una holgura de giro de 2 a 5 mm (1/2 marcha).

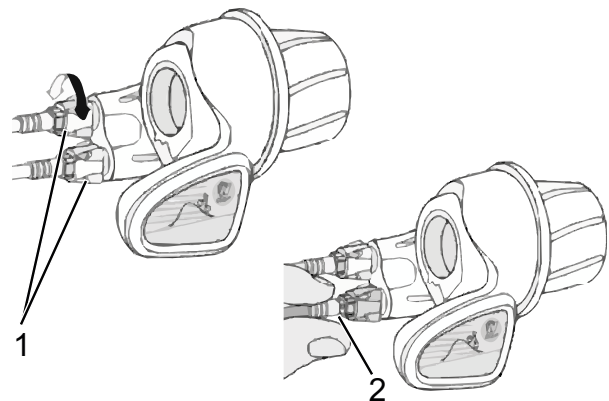


Figura 163: Puño giratorio con casquillos de ajuste (1) y holgura del cambio de marchas (2)

### **7.5.15 Comprobación de la estabilidad de la pata lateral**

- 1** Colocar el Pedelec con una ligera elevación de 5 cm.
  - 2** Desplegar la pata lateral.
  - 3** Comprobar la estabilidad agitando el Pedelec.
- ⇒ Si el Pedelec vuelca, apretar los tornillos o modificar la altura de la pata lateral.

## 8 Mantenimiento

### 8.1 Primera inspección

**después de 200 km o 4 semanas después de la compra**

Como consecuencia de las vibraciones durante la conducción, los tornillos y los muelles que se han apretado durante la producción del Pedelec, pueden desplazarse o soltarse.

- ▶ Al realizar la compra del Pedelec, concertar directamente una cita oportuna para la primera inspección.
- ▶ Solicitar que la primera inspección sea anotada en el cuaderno de mantenimiento y que sea sellado.



- ▶ Realizar la primera inspección, véase el capítulo 8.4.

### 8.2 Mantenimiento

**semestralmente**

Como muy tarde cada seis meses debe realizarse un mantenimiento en el establecimiento especializado. Solo de este modo estarán garantizados la seguridad y el funcionamiento del Pedelec.

Los trabajos de mantenimiento requieren conocimientos técnicos específicos, herramientas especiales y lubricantes especiales. Si los trabajos de mantenimiento y los procesos descritos no se llevan a cabo, el Pedelec puede resultar dañado. Por lo tanto, el mantenimiento solo deberá llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

- ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado y concertar una cita.
- ▶ Anotar los mantenimientos realizados en el cuaderno de mantenimiento y sellarlo.



- ▶ Realizar el mantenimiento.

### 8.3 Mantenimientos en función de los componentes

Los componentes de alta calidad requieren un mantenimiento adicional. Los trabajos de mantenimiento requieren conocimientos técnicos específicos, herramientas especiales y lubricantes especiales. Si los trabajos de mantenimiento y los procesos descritos no se llevan a cabo, el Pedelec puede resultar dañado. Por lo tanto, el mantenimiento solo deberá llevarse a cabo en el establecimiento especializado.

La realización del mantenimiento adecuado de la horquilla no solo garantiza una durabilidad prolongada, sino que también mantiene el rendimiento a un nivel óptimo.

Cada intervalo de mantenimiento indica las horas de marcha para el tipo correspondiente de mantenimiento recomendado del fabricante del componente.

- ▶ Optimizar el rendimiento mediante intervalos de mantenimiento más cortos en función del uso y de las condiciones medioambientales y del terreno.



- ▶ Al comprar el Pedelec, anotar los componentes existentes con necesidad de mantenimiento adicional con los intervalos de mantenimiento correspondientes en el cuaderno de mantenimiento.
- ▶ Comunicar el plan de mantenimiento adicional al comprador.
- ▶ Anotar los mantenimientos realizados en el cuaderno de mantenimiento y sellarlo.

| Intervalos de mantenimiento de la horquilla de suspensión |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Horquilla de suspensión Suntour</b>                    |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>                                  | <b>Mantenimiento 1</b>   | cada 50 horas                   |
| <input type="checkbox"/>                                  | Mantenimiento 2  | cada 100 horas                  |
| <b>Horquilla de suspensión FOX</b>                        |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>                                  | Mantenimiento  | cada 125 horas o una vez al año |
| <b>Horquilla de suspensión ROCKSHOX</b>                   |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>                                  | <b>Mantenimiento de los tubos de inmersión para:</b><br>Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*, Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, BoXXer  | cada 50 horas                   |
| <input type="checkbox"/>                                  | <b>Mantenimiento de la unidad del amortiguador y de muelles para:</b><br>Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 y anterior), Recon (2015 y anterior), Sektor (2015 y anterior), Bluto (2016 y anterior), Revelation (2017 y anterior), REBA (2016 y anterior), SID (2016 y anterior), RS-1 (2017 y anterior), BoXXer (2018 y anterior) | cada 100 horas                  |
| <input type="checkbox"/>                                  | Mantenimiento de la unidad del amortiguador y de muelles para:<br>30 (2016+), Judy (2018+), Recon (2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*, Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA (2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari (2016+), BoXXer (2019+)  | cada 200 horas                  |

| Intervalos de mantenimiento de la tija de sillín de muelle |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tija de sillín de muelle by.schulz</b>                  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento  | Después de los primeros 250 km, posteriormente cada 1.500 km |
| <b>Tija de sillín de muelle Suntour</b>                    |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento  | cada 100 horas o una vez al año                              |
| <b>Tija de sillín de muelle eightpins</b>                  |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Limpiar el rascador  | 20 horas   |
| <input type="checkbox"/>                                   | Limpiar el casquillo deslizante  | 40 horas   |
| <input type="checkbox"/>                                   | Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro  | 100 horas  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Servicio de estanqueidad del muelle de compresión de gas   | 200 horas  |
| <b>Tija de sillín de muelle ROCKSHOX</b>                   |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Purga de la palanca del mando a distancia y/o mantenimiento de la unidad inferior de la tija de sillín para:<br>Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*            | cada 50 horas  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Desmontar la tija de sillín inferior, limpiar, comprobar y, en caso necesario, sustituir los pasadores de latón y aplicar grasa lubricante nueva para<br>Reverb AXS™ A1* | cada 50 horas  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Purga de la palanca del mando a distancia y/o mantenimiento de la unidad inferior de la tija de sillín para:<br>Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*, Reverb AXS™ A1*        | cada 200 horas   |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento completo de la tija de sillín para:<br>Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2  | cada 200 horas   |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento completo de la tija de sillín para:<br>Reverb B1, Reverb Stealth B1  | cada 400 horas   |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento completo de la tija de sillín para:<br>Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*   | cada 600 horas   |
| <b>Tija de sillín de muelle FOX</b>                        |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento  | cada 125 horas o una vez al año                              |
| <b>Todas las demás tijas de sillín de muelle</b>           |  |  |
| <input type="checkbox"/>                                   | Mantenimiento  | cada 100 horas   |

| Intervalos de mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX                        |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | Realizar el mantenimiento del conjunto de la cámara de aire  | cada 50 horas                   |
| <input type="checkbox"/>   | Realizar el mantenimiento del amortiguador y del muelle  | cada 200 horas                  |
| Amortiguador de la horquilla trasera FOX                             |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | Mantenimiento  | cada 125 horas o una vez al año |
| Amortiguador de la horquilla trasera Suntour                         |  |                                 |
| <input type="checkbox"/>   | Revisión completa del amortiguador de choques, incluido el nuevo montaje del amortiguador y la sustitución de la junta de aire | cada 100 horas                  |

| Intervalos de mantenimiento del buje       |  |   |
|--|--|---|
| Buje de 11 marchas SHIMANO                 |  |   |
| <input type="checkbox"/>                   | cambio de aceite interno y mantenimiento   | 1.000 km a partir del inicio del uso, posteriormente cada 2 años o 2.000 km |
| Todos los demás bujes de engranaje SHIMANO |  |   |
| <input type="checkbox"/>                   | lubricar los componentes internos  | una vez al año o 2.000 km   |
| ROHLOFF Speedhub 500/14                    |  |   |
| <input type="checkbox"/>                   | Limpiar la caja de cables y engrasar el interior del tambor de cable   | cada 500 km   |
| <input type="checkbox"/>                   | Cambio de aceite   | cada 5.000 km o como mín. una vez al año                                    |
| pinion                                     |  |   |
| <input type="checkbox"/>                   | Mantenimiento 1<br>Comprobar y, en caso necesario, sustituir los elementos de accionamiento<br>Limpiar cuidadosamente y engrasar abundantemente el rodillo tractor universal, la superficie deslizante y el interior de la caja de cambios, las ruedas planetarias, etc. | cada 500 km   |
| <input type="checkbox"/>                   | Mantenimiento 2<br>Sustituir los rodillos y cambio de aceite   | cada 10.000 km  |

 **ADVERTENCIA**

### Lesiones debido a que los frenos están dañados

Para la reparación del freno se requieren conocimientos técnicos específicos y herramientas especiales. La realización de un trabajo de montaje incorrecto o no autorizado puede dañar el freno. Esto puede provocar un accidente con lesiones graves.

- ▶ La reparación del freno solo deberá realizarse en el establecimiento especializado.
- ▶ Solo podrán realizarse trabajos de modificación en el freno (p. ej. desmontar, rectificar o pintar) que se permitan y describan en el manual de instrucciones.

### Lesiones en los ojos

Si los ajustes no se realizan forma adecuada, pueden producirse problemas en los que pueden causarse lesiones graves en determinadas circunstancias.

- ▶ Utilizar siempre unas gafas protectoras para la realización de los trabajos de mantenimiento.

 **ATENCIÓN**

### Caída por activación involuntaria

Existe peligro de lesiones en caso de activación involuntaria del sistema de accionamiento.

- ▶ Retirar la batería antes de realizar el mantenimiento.

### Caída debido a la fatiga del material

Si se supera la vida útil de un componente, este puede fallar de forma inesperada. Como consecuencia, puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ Solicitar una limpieza exhaustiva semestral a fondo del Pedelec en el establecimiento especializado, principalmente dentro del marco de los trabajos de servicio prescritos.

 **ATENCIÓN**

### Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas

En el sistema de frenos hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera, respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

## Aviso

El motor no requiere mantenimiento y solo debe abrirse por personal especializado cualificado.

- ▶ Nunca abrir el motor.

## 8.4 Realización de la primera inspección

Como consecuencia de la vibración durante la conducción, los tornillos y los muelles que se han apretado durante la producción del Pedelec, pueden desplazarse o soltarse.

- ▶ Comprobar la fijación del sistema de cierre rápido.
- ▶ Comprobar todos los pares de apriete de los tornillos y las uniones atornilladas.

En caso de carga, los tornillos mal apretados pueden soltarse. Como consecuencia puede aflojarse el asiento firme de la potencia. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

Comprobar el asiento firme del manillar y del sistema de cierre rápido de la potencia después de las dos primeras horas de tiempo de marcha.



## 8.5 Instrucciones de mantenimiento

Si se respetan las instrucciones de mantenimiento puede reducirse el desgaste de los componentes, aumentarse la vida útil y garantizarse la seguridad.

### Diagnóstico y documentación del estado real

| Componente   | Frecuencia   | Descripción  |  |  | Criterios  |                        | Medidas en caso de rechazo  |
|--|--------------|--|--|--|------------|------------------------|---|
|  |              | Inspección   | Pruebas  | Mantenimiento  | Aceptación | Rechazo                |   |
| <b>Chasis</b>  |              |  |  |  |            |                        |   |
| Cuadro   | Mensualmente | Suciedad   | ...  | <a href="#">Capítulo 7.3.4</a>   | Correcto   | Suciedad               | Limpieza  |
|  | 6 meses      | Cuidado  | ...  | <a href="#">Capítulo 7.4.1</a>   | Correcto   | Sin tratamiento        | Encerado  |
|  | 6 meses      | Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos  | Capítulo 8.6.1   | ...  | Correcto   | Se han producido daños | Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro según la lista de piezas           |
| Cuadro de carbono (opcional)                             | Mensualmente | Suciedad   | <a href="#">Capítulo 7.3.4</a>                                       | ...  | Correcto   | Suciedad               | Limpieza  |
|  | 6 meses      | Cuidado  | ...  | <a href="#">Capítulo 7.4.1</a>   | Correcto   | Sin cera               | Encerado  |
|  | 6 meses      | Daños en la pintura                                | Capítulo 8.6.1.1   | ...  | Correcto   | Daño en la pintura     | Pintado   |
|  | 6 meses      | Daños por golpes                                   | Capítulo 8.6.1.1   | ...  | Correcto   | Daño por golpes        | Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro según la lista de piezas           |
| RockShox Amortiguador de la horquilla trasera (opcional) | 6 meses      | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | Véanse las instrucciones de mantenimiento del componente de RockShox | Mantenimiento según fabricante<br><br>Conjunto de la cámara de aire, amortiguador y muelle.                    | Correcto   | Se han producido daños | Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas                 |
| FOX Amortiguador de la horquilla trasera (opcional)      | 6 meses      | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...  | Enviar a FOX   | Correcto   | Se han producido daños | Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas                 |
| Suntour Amortiguador de la horquilla trasera (opcional)  | 6 meses      | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | Véanse las instrucciones de mantenimiento del componente de Suntour  | Mantenimiento según fabricante<br><br>Revisión completa del amortiguador de choques, incluido el nuevo montaje | Correcto   | Se han producido daños | Nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas                 |
| <b>Manillar</b>  |              |  |  |  |            |                        |   |
| Manillar   | Mensualmente | Limpieza   | ...  | <a href="#">Capítulo 7.3.6</a>   | Correcto   | Suciedad               | Limpieza  |
|  | 6 meses      | Encerado   | ...  | <a href="#">Capítulo 7.4.7</a>   | Correcto   | Sin tratamiento        | Encerado  |
|  | 6 meses      | Comprobar la sujeción                              | <a href="#">Capítulo 7.5.5</a>                                       | ...  | Correcto   | Suelto, óxido          | Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas |





| Componente                                  | Frecuencia              | Descripción  |   |   | Criterios  |                          | Medidas en caso de rechazo  |
|---|-------------------------|--|---|---|------------|--------------------------|---|
|   |                         | Inspección   | Pruebas   | Mantenimiento   | Aceptación | Rechazo                  |   |
| Potencia                                    | Mensualmente            | Limpieza   | ...   | <a href="#">Capítulo 7.3.5</a>  | Correcto   | Suciedad                 | Limpieza  |
|   | 6 meses                 | Encerado   | ...   | <a href="#">Capítulo 7.4.6</a>  | Correcto   | Sin tratamiento          | Encerado  |
|   | 6 meses                 | Comprobar la sujeción                              | <a href="#">Capítulo 7.5.4</a> y <a href="#">capítulo 8.6.4</a> | ...   | Correcto   | Suelto, óxido            | Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas |
| Puños                                       | Mensualmente            | Limpieza   | ...   | <a href="#">Capítulo 7.3.7</a>  | Correcto   | Suciedad                 | Limpieza  |
|   | Mensualmente            | Cuidado  | <a href="#">Capítulo 7.4.8</a>                                  | ...   | Correcto   | Sin tratamiento          | Polvos de talco   |
|   | Antes de la circulación | Desgaste, comprobar la sujeción                    | <a href="#">Capítulo 7.1.11</a>                                 | ...   | Correcto   | Falta, está suelto       | Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas     |
| Cojinete de dirección                       | 6 meses                 | Limpiar y comprobar la existencia de daños         | ...   | Limpieza, lubricación y ajuste  | Correcto   | No está limpio           | Limpiar y lubricar  |
| Horquilla (rígida)                          | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | Desmontaje, comprobación, lubricación, montaje                  | ...   | Correcto   | Se han producido daños   | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| Horquilla de carbono (opcional)             | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...   | Mantenimiento según fabricante<br><br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante. | Correcto   | Se han producido daños   | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| Horquilla de suspensión Suntour (opcional)  | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...   | Mantenimiento según fabricante<br><br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante. | Correcto   | Se han producido daños   | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| Horquilla de suspensión FOX (opcional)      | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...   | Enviar a FOX  | Correcto   | Se han producido daños   | nuevo amortiguador de la horquilla trasera según la lista de piezas                 |
| Horquilla de suspensión RockShox (opcional) | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...   | Mantenimiento según fabricante<br><br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante. | Correcto   | Se han producido daños   | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| Horquilla de suspensión Spinner (opcional)  | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura | ...   | Mantenimiento según fabricante<br><br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante. | Correcto   | Se han producido daños   | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| <b>Rueda</b>                                |                         |  |   |   |            |                          |   |
| Rueda                                       | Antes de la circulación | Ajuste preciso                                     | <a href="#">Capítulo 7.1.7</a>                                  | ...   | Correcto   | Desplazamiento inclinado | Fijar la rueda de nuevo   |
|   | 6 meses                 | Montaje  | <a href="#">Capítulo 7.5.1</a>                                  | ...   | Correcto   | Suelto                   | Ajustar el cierre rápido  |



| Componente                            | Frecuencia   | Descripción                              |                                  |                                 | Criterios  |   | Medidas en caso de rechazo  |
|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------------------|------------|---|---|
|                                       |              | Inspección                               | Pruebas                          | Mantenimiento                   | Aceptación | Rechazo   |   |
| Cubierta                              | Mensualmente | Limpieza                                 | <a href="#">Capítulo 7.3.10</a>  | ...                             | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | Semanalmente | Presión de inflado                       | <a href="#">Capítulo 7.5.1.1</a> | ...                             | Correcto   | Presión de inflado demasiado baja/ demasiado alta | Adaptar la presión de inflado   |
|                                       | 10 días      | Desgaste                                 | <a href="#">Capítulo 7.3.10</a>  | ...                             | Correcto   | Perfil desgastado                                 | Cubierta nueva según la lista de piezas   |
| Llantas                               | 6 meses      | Encerado                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.4.10</a> | Correcto   | Sin tratamiento                                   | Encerado  |
|                                       | 6 meses      | Desgaste                                 | <a href="#">Capítulo 7.5.1.3</a> | ...                             | Correcto   | Llanta defectuosa                                 | Llanta nueva según la lista de piezas   |
|                                       | Mensualmente | Desgaste de la superficie de frenado     | <a href="#">Capítulo 7.5.2.6</a> | ...                             | Correcto   | Superficie de frenado desgastada                  | Llanta nueva según la lista de piezas   |
| Radios                                | Mensualmente | Limpieza                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.3.11</a> | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | 3 meses      | Comprobar la tensión                     | <a href="#">Capítulo 7.5.1.3</a> | ...                             | Correcto   | Suelto, tensión diferente                         | Tensor los radios o radios nuevos según la lista de piezas                          |
|                                       | 6 meses      | Comprobar los ganchos de llanta          | <a href="#">Capítulo 7.5.1.3</a> | ...                             | Correcto   | Ganchos de llanta torcidos                        | Llanta nueva según la lista de piezas   |
| Cabecilla del radio                   | Mensualmente | Limpieza                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.3.11</a> | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | Mensualmente | Encerado                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.4.13</a> | Correcto   | Sin tratamiento                                   | Encerado  |
| Orificios de las cabecillas           | 6 meses      | Comprobación de la existencia de fisuras | <a href="#">Capítulo 7.5.1.4</a> | ...                             | Correcto   | Fisuras   | Llanta nueva según la lista de piezas   |
| Fondo de las cabecillas               | Anualmente   | Comprobación de la existencia de fisuras | <a href="#">Capítulo 7.5.1.5</a> | ...                             | Correcto   | Fisuras   | Llanta nueva según la lista de piezas   |
| Buje                                  | Mensualmente | Limpieza                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.3.12</a> | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | Mensualmente | Cuidado                                  | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.4.12</a> | Correcto   | Sin tratamiento                                   | Tratamiento   |
| Buje con rodamiento cónico (opcional) | Mensualmente | Limpieza                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.3.12</a> | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | Mensualmente | Cuidado                                  | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.4.12</a> | Correcto   | Sin tratamiento                                   | Tratamiento   |
|                                       | 6 meses      | Comprobar la sujeción                    | #                                | ...                             | Correcto   | Suelto, óxido                                     | Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas |
|                                       | anualmente   | Ajuste                                   | ...                              | ...                             | Correcto   | No ajustado                                       | Nueva posición  |
| Cambio de buje (opcional)             | Mensualmente | Limpieza                                 | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.3.12</a> | Correcto   | Suciedad  | Limpieza  |
|                                       | Mensualmente | Cuidado                                  | ...                              | <a href="#">Capítulo 7.4.12</a> | Correcto   | Sin tratamiento                                   | Tratamiento   |
|                                       | 6 meses      | Comprobar la sujeción                    | #                                | ...                             | Correcto   | Suelto, óxido                                     | Reapretar los tornillos, en caso necesario, manillar nuevo según la lista de piezas |
|                                       | 6 meses      | Prueba de funcionamiento                 | <a href="#">Capítulo 7.5.9.2</a> | ...                             | ...        | Cambio incorrecto                                 | Ajustar de nuevo el buje  |



| Componente                                    | Frecuencia  | Descripción  |                       |                         | Criterios  |                 | Medidas en caso de rechazo  |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------|---|
|   |   | Inspección   | Pruebas               | Mantenimiento           | Aceptación | Rechazo         |   |
| <b>Sillín y tija de sillín</b>                |   |  |                       |                         |            |                 |   |
| Sillín  | Mensualmente  | Limpieza   |                       | <u>Capítulo 7.3.9</u>   | Correcto   | Suciedad        | Limpieza  |
|   | 6 meses   | Comprobar la sujeción  | <u>Capítulo 7.5.6</u> | ...                     | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos   |
| Sillín de cuero (opcional)                    | Mensualmente  | Limpieza   | ...                   | <u>Capítulo 7.3.9.1</u> | Correcto   | Suciedad        | Limpieza  |
|   | 6 meses   | Cuidado  | ...                   | <u>Capítulo 7.4.11</u>  | Correcto   | Sin tratamiento | Cera para cuero   |
|   | 6 meses   | Comprobar la sujeción  | <u>Capítulo 7.5.6</u> | ...                     | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos   |
| Tija de sillín                                | Mensualmente  | Limpieza   | ...                   | <u>Capítulo 7.3.8</u>   | Correcto   | Suciedad        | Limpieza  |
|   | 6 meses   | Cuidado  | ...                   |                         | Correcto   | Sin tratamiento | Cera para cuero   |
|   | 6 meses   | Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura           | ...                   | Capítulo 8.6.8          | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura  |
| Tija de sillín de carbono (opcional)          | Mensualmente  | Limpieza   | ...                   | <u>Capítulo 7.3.8</u>   | Correcto   | Suciedad        | Limpieza  |
|   | 6 meses   | Cuidado  | ...                   | <u>Capítulo 7.4.9.2</u> | Correcto   | Sin tratamiento | Pasta de montaje  |
|   | 6 meses   | Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura           | ...                   | Capítulo 8.6.8.1        | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas |
| Tija de sillín de muelle (opcional)           | Mensualmente  | Limpieza   | ...                   | #                       | Correcto   | Suciedad        | Limpieza  |
|   | 6 meses   | Cuidado  | ...                   | <u>Capítulo 7.4.9.1</u> | Correcto   | Sin tratamiento | Aceitar   |
|   | 100 horas o 6 meses   | Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura           | Capítulo 8.6.8        | ...                     | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura  |
| Tija de sillín de muelle by.schulz (opcional) | Después de los primeros 250 km, posteriormente cada 1500 km | Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura, lubricar | Capítulo 8.6.8.2      | ...                     | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas |
| Tija de sillín de muelle Suntour              | Cada 100 horas o una vez al año                             | Comprobar la limpieza completa, la fijación y la lámina protectora de la pintura, lubricar | Capítulo 8.6.8.3      | ...                     | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura, en caso de daños, nueva tija de sillín según la lista de piezas |



| Componente                               | Frecuencia                 | Descripción   |                       |                        | Criterios  |                 | Medidas en caso de rechazo |
|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
|  |                            | Inspección  | Pruebas               | Mantenimiento          | Aceptación | Rechazo         |                            |
| Tija de sillín de muelle eightpins NGS2  | 20 horas                   | Rellenar aceite   | ...                   | <u>Capítulo 7.4.19</u> | Correcto   | Sin aceite      | Rellenar aceite            |
|  | 20 horas                   | Limpiar el rascador   |                       |                        | Correcto   | Suciedad        | Limpieza                   |
|  | 40 horas                   | Limpieza del casquillo deslizante                                     |                       |                        | Correcto   | Suciedad        | Limpieza                   |
|  | 100 horas                  | Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro |                       |                        | Correcto   | sin sustitución | Sustitución                |
|  | 200 horas                  | Servicio de estanqueidad del muelle de compresión de gas              |                       |                        | Correcto   | Sin revisión    | Realizar revisión          |
| Tija de sillín de muelle eightpins H01   | 20 horas                   | Rellenar aceite   | ...                   | <u>Capítulo 7.4.19</u> | Correcto   | Sin aceite      | Rellenar aceite            |
|  | 20 horas                   | Limpiar el rascador   |                       |                        | Correcto   | Suciedad        | Limpieza                   |
|  | 40 horas                   | Limpieza del casquillo deslizante                                     |                       |                        | Correcto   | Suciedad        | Limpieza                   |
|  | 100 horas                  | Sustituir el casquillo deslizante, el rascador y las tiras de fieltro |                       |                        | Correcto   | Sin sustitución | Sustitución                |
|  | 200 horas                  | Servicio de estanqueidad del muelle de compresión de gas              |                       |                        | Correcto   | Sin revisión    | Realizar revisión          |
| Tija de sillín de muelle RockShox        | 50 horas                   | Purga   | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
|  | 50 horas                   | Limpieza  | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
|  | 200 horas                  | Purga   | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
|  | 200 horas                  | Mantenimiento completo  | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
|  | 400 horas                  | Mantenimiento completo  | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
|  | 600 horas                  | Mantenimiento completo  | ...                   | Véase el fabricante    | Correcto   |                 |                            |
| Tija de sillín de muelle FOX             | 125 horas o una vez al año | Mantenimiento completo  | Véase el fabricante   | En el fabricante FOX   | ...        | ...             |                            |
| <b>Dispositivos de protección</b>        |                            |   |                       |                        |            |                 |                            |
| Disco protector de la cadena o la correa | 6 meses                    | Fijación  | Comprobar la sujeción | ...                    | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos    |
| Guardabarros                             | 6 meses                    | Fijación  | Comprobar la sujeción | ...                    | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos    |
| Cubierta del motor                       | 6 meses                    | Fijación  | Comprobar la sujeción | ...                    | Correcto   | Suelto          | Reapretar los tornillos    |



| Componente                                 | Frecuencia | Descripción                                    |  |               | Criterios  |                                    | Medidas en caso de rechazo  |
|--|------------|--|--|---------------|------------|------------------------------------|---|
|  |            | Inspección                                     | Pruebas                                | Mantenimiento | Aceptación | Rechazo                            |   |
| <b>Sistema de frenos</b>                   |            |  |  |               |            |                                    |   |
| Palanca de freno                           | 6 meses    | Fijación                                       | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos,  |
| Líquido de frenos                          | 6 meses    | Comprobar el nivel de líquido                  | Después del cambio de estación del año | ...           | Correcto   | Insuficiente                       | Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, <i>poner el Pedelec fuera de servicio</i> , nuevos tubos flexibles de los frenos |
| Almohadillas de freno                      | 6 meses    | Almohadillas de freno, disco de freno y llanta | Comprobar la existencia de daños       | ...           | Correcto   | Se han producido daños             | Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas  |
| Anclaje del freno del freno de contrapedal | 6 meses    | Fijación                                       | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos   |
| Sistema de frenos                          | 6 meses    | Fijación                                       | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos   |
| <b>Sistema de iluminación</b>              |            |  |  |               |            |                                    |   |
| Cableado de la luz                         | 6 meses    | Conexiones, colocación correcta                | Comprobación                           | ...           | Correcto   | Cable defectuoso, no hay luz       | Nuevo cableado  |
| Luz trasera                                | 6 meses    | Luz de posición                                | Prueba de funcionamiento               | ...           | Correcto   | No hay luz constante               | Nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir  |
| Luz delantera                              | 6 meses    | Luz de posición, luz de marcha diurna          | Prueba de funcionamiento               | ...           | Correcto   | No hay luz constante               | Nueva luz delantera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir  |
| Reflectores                                | 6 meses    | Completo, estado, sujeción                     | Comprobación                           | ...           | Correcto   | No están completos o existen daños | Nuevos reflectores  |
| <b>Accionamiento/cambio de marchas</b>     |            |  |  |               |            |                                    |   |
| Cadena/chasis/piñón/plato                  | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños               | Comprobar la existencia de daños       | ...           | Correcto   | Daños                              | En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas   |
| Cubrecadena/protector de los radios        | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños               | Comprobar la existencia de daños       | ...           | Correcto   | Daños                              | Nuevo según la lista de piezas  |
| Pedalier/manivela                          | 6 meses    | Comprobar la sujeción                          | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos   |
| Pedales                                    | 6 meses    | Comprobar la sujeción                          | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos   |
| Palanca de cambio                          | 6 meses    | Comprobar la sujeción                          | Comprobar la sujeción                  | ...           | Correcto   | Suelto                             | Reapretar los tornillos   |
| Cables de cambio                           | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños               | Comprobar la existencia de daños       | ...           | Correcto   | Suelto y defectuoso                | Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio  |



| Componente                                    | Frecuencia              | Descripción  |   |                                | Criterios                         |   | Medidas en caso de rechazo  |
|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |                         | Inspección   | Pruebas   | Mantenimiento                  | Aceptación                        | Rechazo   |   |
| Desviador                                     | 6 meses                 | Comprobar la existencia de daños                           | Comprobar la existencia de daños                    | ...                            | Correcto                          | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |
| Cambio  | 6 meses                 | Comprobar la existencia de daños                           | Comprobar la existencia de daños                    | ...                            | Correcto                          | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |
| <b>Accionamiento eléctrico</b>                |                         |  |   |                                |                                   |   |   |
| Ordenador de a bordo                          | 6 meses                 | Comprobar la existencia de daños                           | Comprobar la existencia de daños                    | ...                            | Correcto                          | Sin visualización, representación incorrecta                                      | Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, <i>puesta fuera de servicio</i> , |
| Accionamiento eléctrico de la unidad de mando | 6 meses                 | Comprobar la presencia de daños en el accionamiento        | Comprobar la presencia de daños en el accionamiento | ...                            | Correcto                          | Sin reacción  | Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando                              |
| Velocímetro                                   | 6 meses                 | Calibración  | Medición de velocidad                               | ...                            | Correcto                          | El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/ rápido                                | Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error                             |
| Cableado                                      | 6 meses                 | Examen visual  | Examen visual                                       | ...                            | Correcto                          | Fallo en el sistema, daños, cables doblados                                       | Nuevo cableado  |
| Batería                                       | 6 meses                 | Primera comprobación                                       | Véase el capítulo Montaje                           | ...                            | Correcto                          | Mensajes de error   | Contactar con el fabricante de la batería, <i>puesta fuera de servicio</i> , batería nueva                      |
| Soporte de la batería                         | 6 meses                 | Fijado, candado, contactos                                 | Comprobar la sujeción                               | ...                            | Correcto                          | Suelto, el candado no cierra, sin contactos                                       | Nuevo soporte de la batería   |
| Motor   | 6 meses                 | Examen visual y sujeción                                   | Comprobar la sujeción                               | ...                            | Correcto                          | Daños, suelto   | Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo, <i>puesta fuera de servicio</i> ,          |
| Software                                      | 6 meses                 | Consultar la versión                                       | Comprobar la versión del software                   | ...                            | Actualizado con la última versión | No está actualizado con la última versión   | Cargar actualización  |
| <b>Otros</b>                                  |                         |  |   |                                |                                   |   |   |
| Portaequipajes                                | Antes de la circulación | Fijación   | <a href="#">Capítulo 7.1.5</a>                      | ...                            | Correcto                          | Suelto  | Resistencia   |
|   | Mensualmente            | Suciedad   | ...   | <a href="#">Capítulo 7.3.4</a> | Correcto                          | Suciedad  | Limpieza  |
|   | 6 meses                 | Cuidado  | ...   | <a href="#">Capítulo 7.4.3</a> | Correcto                          | Sin tratamiento   | Encerado  |
|   | 6 meses                 | Comprobar la fijación y la lámina protectora de la pintura | <a href="#">Capítulo 8.5.2</a>                      | ...                            | Correcto                          | Suelto  | Reapretar los tornillos, nueva lámina protectora de la pintura  |



| Componente                      | Frecuencia              | Descripción |  |                                | Criterios  |                                      | Medidas en caso de rechazo            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--|--------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |                         | Inspección  | Pruebas  | Mantenimiento                  | Aceptación | Rechazo                              |                                       |
| Pata lateral                    | Mensualmente            | Suciedad    | ...  | <a href="#">Capítulo 7.3.4</a> | Correcto   | Suciedad                             | Limpieza                              |
|                                 | 6 meses                 | Cuidado     | ...  | <a href="#">Capítulo 7.4.5</a> | Correcto   | Sin tratamiento                      | Encerado                              |
|                                 | 6 meses                 | Fijación    | <a href="#">Capítulo 7.5.15</a>                          | ...                            | Correcto   | Suelto                               | Reapretar los tornillos               |
|                                 | 6 meses                 | Estabilidad | <a href="#">Capítulo 7.5.15</a>                          | ...                            | Correcto   | Vuelco                               | Modificar la altura de la pata        |
| Timbre                          | Antes de la circulación | Sonido      | Prueba de funcionamiento <a href="#">Capítulo 7.1.10</a> | ...                            | Correcto   | No emite sonido, silencioso, ausente | Timbre nuevo según la lista de piezas |
| Componentes montados (opcional) | 6 meses                 | Fijación    | Comprobar la sujeción                                    | ...                            | Correcto   | Suelto                               | Reapretar los tornillos               |

### Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

| Componente  | Descripción        |                          | Criterios                |   | Medidas en caso de rechazo  |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
|   | Montaje/inspección | Pruebas                  | Aceptación               | Rechazo   |   |
| Sistema de frenos   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos       |
| Cambio de marchas y carga de servicio                             | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Problemas al cambiar de marchas   | Ajustar de nuevo el cambio de marchas                                     |
| Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín) | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Suspensión demasiado baja o inexistente                                   | Localizar y corregir el elemento defectuoso                               |
| Accionamiento eléctrico   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración                  | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el accionamiento eléctrico |
| Sistema de iluminación  | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente                      | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación  |
| Prueba de circulación   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | No hay ruidos anormales. | Ruidos anormales  | Localizar y corregir el origen del ruido                                  |



### 8.5.1 Realización del mantenimiento del cuadro

1 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en el cuadro.

⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Cuadro nuevo según la lista de piezas.

#### 8.5.1.1 Realización del mantenimiento del cuadro de carbono

En caso de daños en el cuadro de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y años por golpes (impactos).

- ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
- ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas.

#### Daños en la pintura

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

#### Daños por golpes

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. El cuadro puede partirse si se aplica una presión ligera.

- 1 Poner el Pedelec fuera de servicio.
- 2 Enviar el cuadro a un taller de reparación de compuestos de fibra o montar un cuadro nuevo según la lista de piezas.

### 8.5.2 Comprobación del portaequipajes

En el portaequipajes puede producirse arañazos, fisuras y roturas causados por las bolsas o las cajas de equipaje.

- 1 Examinar el portaequipajes para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
- ⇒ Sustituir el portaequipajes si está dañado.
- ⇒ Si la lámina protectora de la pintura está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.

### 8.5.3 Realización del mantenimiento del eje con cierre rápido



**ATENCIÓN**

#### Caída debido a que el cierre rápido se ha soltado

Si el cierre rápido está montado de forma defectuosa o incorrecta, puede enredarse en el disco de freno y bloquear la rueda. Como consecuencia puede producirse una caída.

- ▶ Montar la palanca de cierre rápido de la rueda delantera en el lado opuesto del disco de freno.

#### Caída debido a que el cierre rápido está defectuoso o montado incorrectamente

El disco de freno alcanza temperaturas muy altas durante el funcionamiento. Las piezas del cierre rápido pueden resultar dañadas a causa de ello. Esto puede hacer que el cierre rápido se suelte. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- ▶ La palanca de cierre rápido de la rueda delantera y el disco de freno deben estar situados uno frente al otro.

#### Caída debido al ajuste incorrecto de la fuerza de tensado

Una fuerza de tensado excesiva puede dañar el cierre rápido, de manera que pierda su función.

Una fuerza de tensado insuficiente tiene como consecuencia una aplicación de fuerza incorrecta. La horquilla de suspensión o el cuadro pueden romperse. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones graves.

- ▶ El cierre rápido nunca se debe fijar utilizando una herramienta (p. ej. martillo o alicates).
- ▶ Utilizar solo palancas tensoras con la fuerza de tensado ajustada correctamente.

- 1 Soltar el cierre rápido.
- 2 Fijar el cierre rápido.
- 3 Comprobar la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.





- ⇒ La palanca de cierre rápido está a ras en la carcasa inferior.
- ⇒ Al cerrar la palanca de cierre rápido debe notarse una ligera presión en la palma de la mano.



Figura 164: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

- 4 En caso necesario, ajustar la fuerza de tensado de la palanca tensora con una llave de hexágono interior de 4 mm.
- 5 A continuación, comprobar de nuevo la posición y la fuerza de tensado de la palanca de cierre rápido.

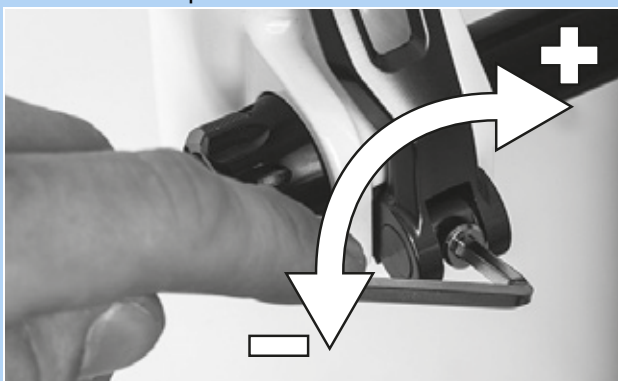


Figura 165: Ajuste de la fuerza de tensado del cierre rápido

### 8.5.4 Realización del mantenimiento de la potencia

En caso de carga, los tornillos mal apretados pueden soltarse. Como consecuencia puede aflojarse el asiento firme de la potencia. Como consecuencia puede producirse una caída con lesiones.

- Comprobar el asiento firme del manillar y del sistema de cierre rápido de la potencia.

### 8.5.5 Realización del mantenimiento del buje de engranaje

#### 8.5.5.1 Ajuste del buje con rodamiento cónico

En los bujes con rodamiento cónico, el semicojinete fijado en el cuerpo del cónico del buje gira con sus superficies de rodadura esféricas de mayor tamaño alrededor del cono del cojinete interior que está apoyado en la puntera. El semicojinete exterior que gira alrededor del cono del cojinete parado, se carga de un modo más uniforme con su superficie de rodadura esférica de mayor tamaño.

- 1 Aplicar una pequeña marca de color rojo en la contratuerca.
  - 2 Cada 1000 km a 2000 km girar el eje de la rueda de 40° a 90°.
- ⇒ El cono del cojinete se utiliza de manera uniforme.

### 8.5.6 Realización del mantenimiento del cojinete de control

- 1 Desmontar la horquilla.
  - 2 Limpiar el cojinete de control. En caso de presencia de mucha suciedad, enjuagar el cojinete con productos de limpieza como WD-40 o Karamba.
  - 3 Comprobar la presencia de daños en el cojinete de control.
- ⇒ Si el cojinete de control está dañado, sustituir el cojinete de control según la lista de piezas.
- 4 Engrasar el cojinete de control con grasa muy viscosa y repelente del agua (p. ej. grasa especial Dura Ace de SHIMANO).
  - 5 Montar de nuevo la horquilla con el cojinete de control de acuerdo con las instrucciones de la horquilla.



## 8.5.7 Realización del mantenimiento de la horquilla

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

### ADVERTENCIA

#### Lesiones por explosión

La cámara de aire está sometida a presión. Durante la realización del mantenimiento del sistema de aire de una horquilla de suspensión defectuosa, este puede explotar y provocar lesiones graves.

- ▶ Durante el montaje o el mantenimiento, utilizar gafas de protección, guantes de protección y ropa protectora.
- ▶ Purgar el aire de todas las cámaras de aire. Desmontar todas las inserciones neumáticas.
- ▶ No realizar nunca el mantenimiento de una horquilla de suspensión o desmontarla si no está completamente descomprimida.

### ATENCIÓN

#### Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas

En la horquilla de suspensión hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera , respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
  - ⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
- 3 Limpiar el lado interior y exterior.
- 4 Lubricar la horquilla.
- 5 Montar la horquilla.

## 8.5.7.1 Realización del mantenimiento de la horquilla de suspensión de carbono

- 1 Desmontar la horquilla.
- 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
- 3 En caso de daños en la horquilla de suspensión de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y años por golpes (impactos).
  - ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
  - ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas.

#### Daños en la pintura

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

#### Daños por golpes

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. La horquilla puede partirse si se aplica una presión ligera.

- ▶ Poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
  - ⇒ La horquilla no debe presentar errores.
- 4 Limpiar el lado interior y exterior.
  - 5 Lubricar la horquilla.
  - 6 Montar la horquilla.



### 8.5.7.2 Realización del mantenimiento de la horquilla de suspensión

- 1 Desmontar la horquilla.
  - 2 Comprobar la existencia de fisuras, deformaciones y daños en la pintura en la horquilla.
- ⇒ Si hay fisuras, deformaciones o daños en la pintura, poner el Pedelec fuera de servicio. Horquilla nueva según la lista de piezas.
- 3 Despiezar la horquilla de suspensión.
  - 4 Lubricar las juntas protectoras contra el polvo y los casquillos deslizantes.
  - 5 Comprobar los pares de apriete.
  - 6 Limpiar el lado interior y exterior.
  - 7 Lubricar la horquilla.
  - 8 Montar la horquilla.
  - 9 Ajustar la horquilla de suspensión (véase el capítulo 6.3.14).

### 8.5.8 Realización del mantenimiento de la tija de sillín



#### ADVERTENCIA

#### Intoxicación con aceite lubricante

El aceite lubricante de la tija de sillín eightpins es tóxico en caso de contacto e inhalación.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite lubricante.
- ▶ Lubricar la tija de sillín solo al aire libre o en un espacio muy bien ventilado.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite lubricante. Utilizar guantes de nitrilo al aceitar, limpiar y realizar el mantenimiento.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento de la tija de sillín, aplicar una película de aceite.

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 3 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.

⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.

⇒ Si la lámina protectora de la pintura está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.

- 4 Montar la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec.

#### 8.5.8.1 Realización del mantenimiento de la tija de sillín de carbono

Solo es aplicable para Pedelects con este equipamiento

En caso de daños en la tija de sillín de carbono, deberá diferenciarse entre arañazos en la pintura y años por golpes (impactos).

- ▶ Preguntar a los clientes por la causa de los daños.
- ▶ Examinar los daños con una lupa por si pueden verse fibras dañadas.

#### Daños en la pintura

- 1 Lijar los daños en la pintura ligeramente con papel de lija del grano 600.
- 2 Pulir los bordes.
- 3 Aplicar la pintura de reparación de una a dos veces.

#### Daños por golpes

En caso de daños por golpes, pueden existir daños en el laminado situado debajo. La tija de sillín de carbono puede partirse si se aplica una presión ligera.

- 1 Poner el Pedelec fuera de servicio.
- 2 Nueva tija de sillín de carbono según la lista de piezas.



### 8.5.8.2 Tija de sillín de muelle by.schulz

Solo es aplicable para Pedelec con este equipamiento

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Retirar la funda protectora y de seguridad.
- 3 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 4 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
  - ⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.
  - ⇒ Si la lámina protectora de la pintura está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.
- 5 Lubricar los tornillos de la suspensión paralela.
- 6 Montar de nuevo la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec. Comprobar los pares de apriete correctos de los tornillos.

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Pares de apriete G1</b><br>Tornillo de apriete del sillín M8<br>Tornillos prisioneros de fijación M5 | 20-24 Nm<br>3 Nm |
|--------------------------|---|------------------|

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Par de apriete G2</b><br>Tornillo de apriete del sillín M6<br>Tornillos prisioneros de fijación M5 | 12-14 Nm<br>3 Nm |
|--------------------------|---|------------------|

- 7 Montar la funda protectora y de seguridad.

### 8.5.8.3 Tija de sillín de muelle Suntour

Solo es aplicable para Pedelec con este equipamiento

- 1 Retirar la tija de sillín de cuadro.
- 2 Retirar la funda protectora y de seguridad.
- 3 Examinar la tija de sillín para detectar posibles arañazos, fisuras y roturas.
  - ⇒ Sustituir la tija de sillín dañada según la lista de piezas.
  - ⇒ Si la lámina protectora de la pintura está desgastada o no está disponible, pegar una nueva lámina protectora de la pintura.
- 4 Soltar el regulador de tensión previa y extraer la suspensión de acero.
- 5 Limpiar el interior y el exterior de la tija de sillín.
- 6 Engrasar la tija de sillín desde el interior con SR SUNTOUR No. 9170-001.
- 7 Lubricar el rodillo de presión con aceite para cadenas de bicicleta.
- ▶ Lubricar las articulaciones de la suspensión paralela con aceite para cadenas de bicicleta.



Figura 166: Puntos de lubricación de la tija de sillín de muelle SR Suntour

- 8 Montar de nuevo la tija de sillín de acuerdo con la indicación de altura especificada en el carné del Pedelec.
- 9 Comprobar los pares de apriete correctos de los tornillos.

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Pares de apriete</b><br>Tornillo de apriete del sillín<br>Tornillos prisioneros de fijación M5 | 15-18 Nm<br>3 Nm |
|--------------------------|---|------------------|

- 10 Montar la funda protectora y de seguridad.



### 8.5.8.4 Tija de sillín eightpins NGS2

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

#### Desmontaje de la tija de sillín

- 1 Girar el accionamiento del ajuste de altura 45° en sentido antihorario con una llave Allen de 2,5 mm y colocarlo en la "Posición abierta".



Figura 167: Colocar el accionamiento del ajuste de altura en la "Posición abierta"

- 2 Accionar la palanca de mando. Al mismo tiempo, tirar hacia arriba la tija de sillín y extraerla por completo.



Figura 168: Extracción de la tija de sillín

- 3 Accionar la palanca de mando. Sujetar la abrazadera del cable de accionamiento y tirar hacia delante o inclinarla. Extraer el manguito exterior del control remoto de la tija de sillín.



Figura 169: Desmontaje del cartucho

- 4 Soltar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y extraerlo.

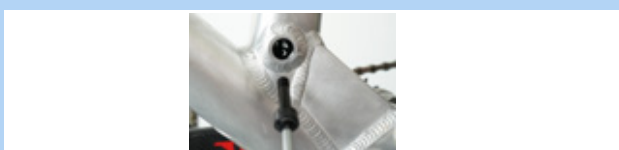


Figura 170: Soltar el eje Postpin

- 5 Extraer el cartucho del vástago del émbolo y, al mismo tiempo, introducir el manguito exterior de forma apoyada en el cuadro.

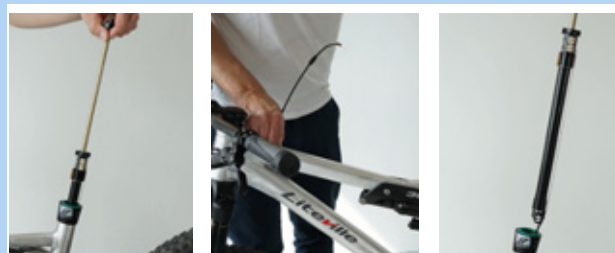


Figura 171: Extracción del cartucho

- 6 Sujetar el cartucho con la mano a la altura de la mecánica y utilizar la otra mano para tirar del cable de accionamiento hacia abajo en posición recta.
- 7 Sujetar con el pulgar la guía deslizante de accionamiento blanca de la mecánica de retención.
- 8 Desplazar el cable de accionamiento con la otra mano con cuidado hacia arriba y desengancharlo.

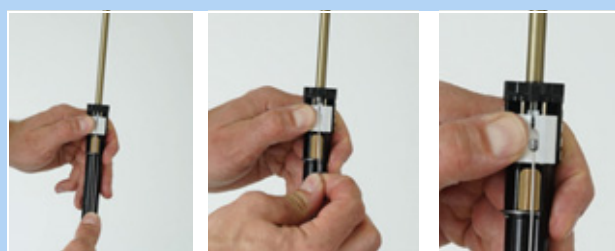


Figura 172: Desenganchar el cable de accionamiento

#### Aviso

- Nunca tirar hacia delante del cable de accionamiento en posición ladeada.



Figura 173: Posición del cable de accionamiento



- 9 Extraer la tapa del extremo del manguito exterior del contraapoyo en la interfaz Postpin de la tija de sillín.

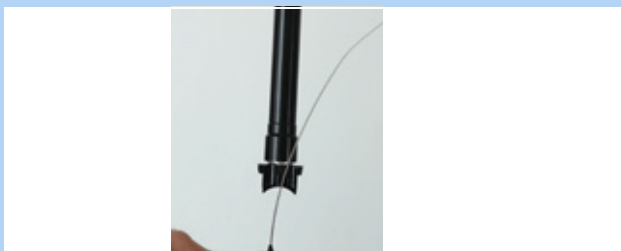


Figura 174: Extracción de la tapa del extremo

### Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Desenroscar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.
- 2 Retirar el manguito exterior hacia arriba con la mano.
- 3 Extraer el tubo del casquillo deslizante del tubo del sillín.



Figura 175: Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

### Realización del mantenimiento del manguito exterior

- 1 Retirar la arandela elástica o el anillo de obturación exterior.



Figura 176: Arandela elástica retirada

- 2 Extraer el rascador con cuidado de la ranura.



Figura 177: Extracción del rascador

- 3 Buscar y levantar el extremo del anillo de fieltro utilizando un objeto pequeño y puntiagudo.
- 4 Sacar el anillo de fieltro con cuidado.
- 5 Extraer el anillo de fieltro.
- 6 Limpiar o sustituir el anillo de fieltro.



Figura 178: Retirada del anillo de fieltro

- 7 Limpiar el manguito exterior desde el interior con un paño.

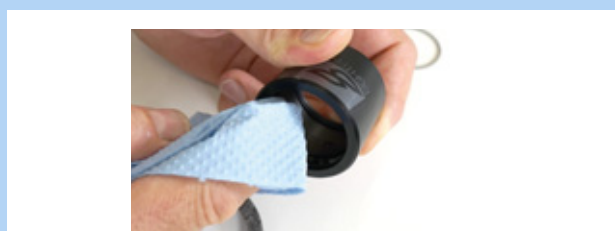


Figura 179: Limpieza del manguito exterior



- 8 Insertar el anillo de fieltro seco de nuevo con cuidado con extremo en la ranura prevista.
- 9 Enrollar el anillo de fieltro dentro del manguito exterior, de forma que esté apoyado en la ranura.
- 10 Presionar el anillo de fieltro con cuidado con la mano en la ranura. Asegurarse de que los dos extremos estén completamente insertados a presión a tope y que no se solapen o estén girados.



Figura 180: Inserción del anillo de fieltro

- 11 Insertar un rascador limpio o nuevo en la ranura superior.

- 12 Tensar la arandela elástica mediante el rascador.

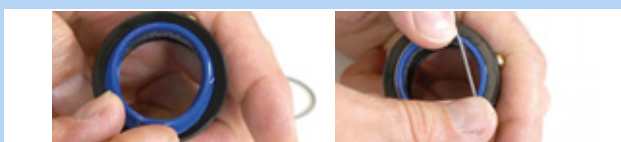


Figura 181: Inserción y fijación del rascador

#### Limpieza del casquillo deslizante

- 1 Limpiar el tubo del casquillo deslizante con cuidado con un paño húmedo.

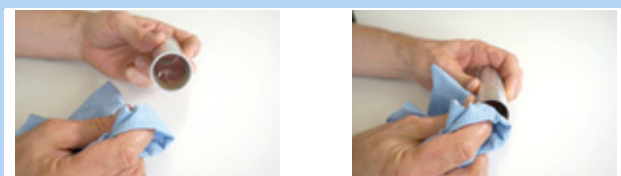


Figura 182: Limpieza del tubo del casquillo deslizante

### Aviso

- No aplastar. El grosor del tubo del casquillo deslizante es muy fino.

#### Aumento de la presión neumática

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm.

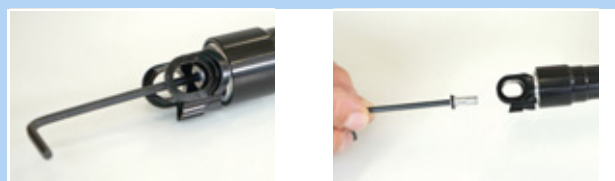


Figura 183: Desenroscar la tapa de la válvula

- 2 Enroscar el adaptador de la válvula desde abajo en la interfaz de montaje.



Figura 184: Enroscar el adaptador de la válvula

- 3 Inflar el cartucho a 24 bar con una bomba de compresión.



Figura 185: Inflar el cartucho

### Aviso

Al enroscar el adaptador de la válvula no se abre la válvula. No se muestra ninguna presión. La presión se muestra cuando se realiza el bombeo.

- 4 Desenroscar la bomba y el adaptador de la válvula.



- 5 Volver a enroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm y apretarla con un máximo de 0,5 Nm.



Figura 186: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

### Aviso

- El cartucho no está estanco sin la tapa de la válvula.

### Ajuste del acoplamiento de fricción

- 1 Desenroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm.

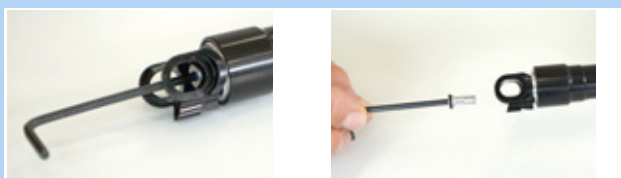


Figura 187: Desenroscar la tapa de la válvula

- 2 Asegurar la interfaz de montaje con una llave de boca de 24 mm para evitar que gire.



Figura 188: Aseguramiento para evitar el giro

- 3 Ajustar el par de apriete a 18 Nm con una llave dinamométrica y un bit Allen de 6 mm con una longitud de vástago mínima de 25 mm. La dirección de rotación es en sentido horario

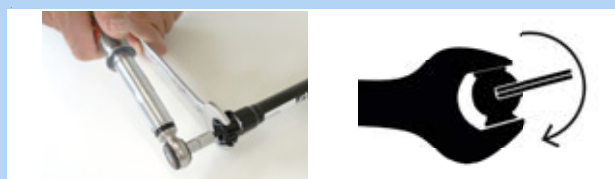


Figura 189: Ajuste en sentido horario

- 4 Enroscar la tapa de la válvula con una llave Allen de 3 mm y apretarla con un máximo de 0,5 Nm.



Figura 190: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

### Aviso

- El cartucho no está estanco sin la tapa de la válvula.





### Montaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Introducir el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.
- 2 Presionar el manguito exterior hacia abajo con la mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.



Figura 191: Montaje del casquillo deslizante y del manguito exterior

### Montaje de la tija de sillín

- 1 Enganchar la tapa del extremo del manguito exterior en el contraapoyo en la interfaz del cuadro de la tija de sillín.

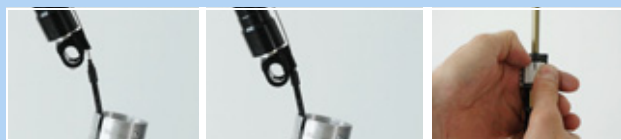


Figura 192: Enganchar la tapa del extremo

- 2 Desplazar hacia abajo la guía deslizante de accionamiento blanca con los dos pulgares y sujetarla con un pulgar.



Figura 193: Desplazamiento hacia abajo de la guía deslizante de accionamiento blanca

- 3 Enganchar el cable Bowden con la cabecilla en el soporte para el cable Bowden.



Figura 194: Cable Bowden correcto e incorrecto

### Aviso

- Nunca sacar el cable Bowden hacia delante en posición ladeada.

- 4 Introducir el cartucho con cuidado en el tubo del sillín. Extraer el cable Bowden de forma apoyada del cuadro.



Figura 195: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

### Aviso

- Antes de continuar con el montaje, asegurarse de que el cable Bowden esté introducido centrado en la guía lineal. Si el cable Bowden está colocado al lado, será aprisionado por el tubo.

- 5 Mirar a través del orificio de la interfaz Postpin del cuadro. Presionar el cartucho hacia abajo hasta que la interfaz de montaje Postpin de la tija de sillín alcance la interfaz Postpin del cuadro.
- 6 En caso necesario, girar la tija de sillín ligeramente e introducirla correctamente para que el eje Postpin pueda introducirse.



Figura 196: Fijación la tapa de la válvula del cartucho

- 7 Enroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y apretarlo ligeramente.
- 8 Apretar el eje Postpin con una llave dinamométrica con 8 Nm.

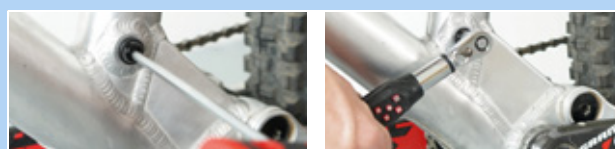


Figura 197: Fijación del eje Postpin



- 9** Insertar el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.



Figura 198: Inserción del tubo del casquillo deslizante en el tubo del sillín

- 10** Insertar el casquillo exterior en el tubo del sillín y presionarlo hacia abajo con firmeza.



Figura 199: Inserción del manguito exterior

- 11** Girar el manguito exterior correctamente mediante rotación, de manera que el orificio de montaje del manguito exterior coincida con el orificio de fijación en el cuadro.

- 12** Enroscar el tornillo de montaje M5 del manguito exterior en el manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.

- 13** Apretar el tornillo ligeramente con un máximo de 0,5 Nm.

⇒ El tornillo debe poderse enroscar con facilidad y sin resistencia en el manguito exterior. Si este no es el caso, significará que el orificio en el cuadro no coincide con el orificio de montaje del manguito exterior. Girar el manguito exterior en la posición correcta.



Figura 200: Fijación del manguito exterior

- 14** Introducir la abrazadera de ajuste de altura en el tubo del sillín.

⇒ Las dos guías de la abrazadera de ajuste de altura se encuentran en las ranuras de la guía lineal en el lado interior de la tija de sillín.

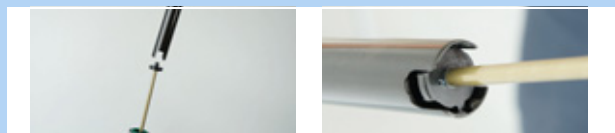


Figura 201: Introducción de la abrazadera de ajuste de altura

- 15** Desplazar la tija de sillín con cuidado hacia abajo e introducirla en el rascador.



Figura 202: Desplazamiento hacia abajo de la tija de sillín

### Aviso

► Nunca permitir que el tubo de la tija de sillín colisione con el vástago del émbolo. Existe el peligro de que se produzcan arañazos y daños en el vástago del émbolo. Esto puede provocar una pérdida de aire.

- 16** Accionar la palanca de mando y presionar la tija de sillín hacia abajo hasta la altura deseada de acuerdo con los valores especificados en el carné del Pedelec.



Figura 203: Ajuste de la altura de la tija de sillín

- 17** Girar el accionamiento del ajuste de altura 45° en sentido horario y colocarlo en la "Posición abierta".



Figura 204: Cierre del ajuste de altura



### 8.5.8.5 Tija de sillín eightpins H01

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

#### Desmontaje de la tija de sillín

- 1 Desenroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm.

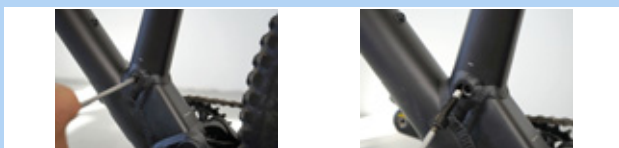


Figura 205: Soltar la tija de sillín

- ▶ En el control remoto montado encima de la barra de la tija de sillín, desenganchar el cable Bowden.
- ▶ En el control remoto montado debajo de la barra de la tija de sillín, soltar la palanca de mando del manillar. Accionar la palanca de mando. Sujetar la abrazadera del cable de accionamiento y tirar hacia delante o inclinarla



Figura 206: Soltar el control remoto

- 2 Extraer la tija de sillín lentamente del cuadro.

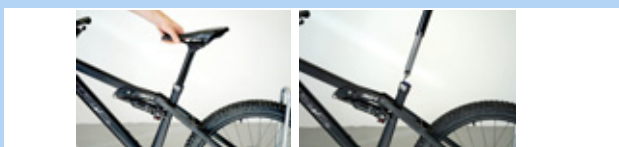


Figura 207: Retirada de la tija de sillín

- 3 Extraer la tapa del extremo especial para el manguito exterior del soporte.
- 4 Desenganchar la cabeza del cable de accionamiento del soporte de la palanca de accionamiento del sistema hidráulico.
- 5 En caso necesario, accionar la palanca con la mano para crear más espacio para la operación de desenganchar.



Figura 208: Retirada del cable Bowden

#### Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Desenroscar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.
- 2 Retirar el manguito exterior hacia arriba con la mano.
- 3 Extraer el tubo del casquillo deslizante del tubo del sillín.



Figura 209: Desmontaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

#### Realización del mantenimiento del manguito exterior

- 1 Presionar el rascador azul en dirección al borde.
- 2 Retirar el anillo con falda de obturación.



Figura 210: Retirada del anillo con falda de obturación

- 3 Retirar la arandela elástica o el anillo de obturación exterior.



Figura 211: Arandela elástica retirada



- 4 Extraer el rascador con cuidado de la ranura.



Figura 212: Extracción del rascador

- 5 Buscar y levantar el extremo del anillo de fieltro utilizando un objeto pequeño y puntiagudo.
- 6 Sacar el anillo de fieltro con cuidado.
- 7 Extraer el anillo de fieltro.
- 8 Limpiar o sustituir el anillo de fieltro.



Figura 213: Retirada del anillo de fieltro

- 9 Limpiar el manguito exterior desde el interior con un paño.



Figura 214: Limpieza del manguito exterior

- 10 Insertar el anillo de fieltro seco de nuevo con cuidado con extremo en la ranura prevista.
- 11 Enrollar el anillo de fieltro dentro del manguito exterior, de forma que esté apoyado en la ranura.
- 12 Presionar el anillo de fieltro con cuidado con la mano en la ranura. Asegurarse de que los dos extremos estén completamente insertados a presión a tope y que no se solapen o estén girados.



Figura 215: Inserción del anillo de fieltro

- 13 Insertar un rascador limpio o nuevo en la ranura superior.

- 14 Tensar la arandela elástica mediante el rascador.

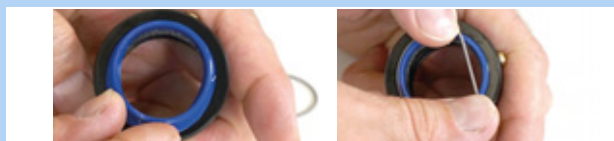


Figura 216: Inserción y fijación del rascador



### Limpeza del casquillo deslizante

- 1 Limpiar el tubo del casquillo deslizante con cuidado con un paño húmedo.

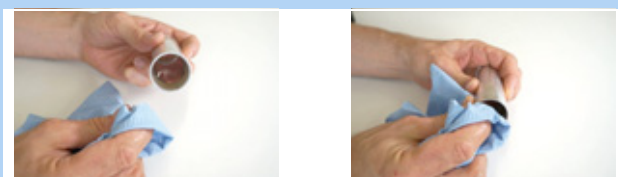


Figura 217: Limpieza del tubo del casquillo deslizante

### Aviso

- ▶ No aplastar. El grosor del tubo del casquillo deslizante es muy fino.

### Limpeza y lubricación de las ranuras de guía

- 1 Desplazar hacia delante la palanca de mando del ajuste de altura.



Figura 218: Apertura del ajuste de altura

- 2 Separar la tija de sillín con la mano hasta el tope.

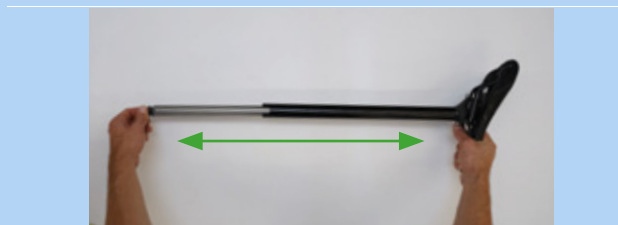


Figura 219: Separación de la tija de sillín

- 3 Limpiar las ranuras de guía longitudinales de la tija de sillín con un paño húmedo.



Figura 220: Limpieza de la ranura de guía longitudinal

- 4 Aplicar grasa en la ranura de guía longitudinal y en las dos almas.



Figura 221: Aplicación de grasa

- 5 Juntar la tija de sillín.

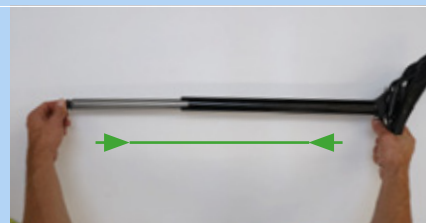


Figura 222: Juntar la tija de sillín

- 6 Desplazar hacia atrás la palanca de mando del ajuste de altura.



Figura 223: Cierre del ajuste de altura



### Montaje del manguito exterior y del casquillo deslizante

- 1 Introducir el tubo del casquillo deslizante con cuidado en el tubo del sillín.
- 2 Presionar el manguito exterior hacia abajo con la mano.
- 3 Apretar el tornillo de fijación del manguito exterior con una llave Allen de 3 mm.



Figura 224: Montaje del casquillo deslizante y del manguito exterior

### Montaje de la tija de sillín

- 1 Enganchar la cabeza del cable de accionamiento en el soporte de la palanca de accionamiento del sistema hidráulico.
- 2 Introducir la tapa del extremo especial para el manguito exterior en el dispositivo de fijación en la interfaz de montaje.
- 3 Insertar la tija de sillín con cuidado en el cuadro. Para ello, asegurarse de que el rascador y el casquillo deslizante no resulten dañados.



Figura 225: Enganchar e insertar la tija de sillín

- 4 Durante la introducción, mantener el cable Bowden tensado en el manillar. Sacar el extremo del cable Bowden con cuidado del cuadro de manera que la tija de sillín se deslice sin problema hacia abajo.



Figura 226: Enganchar la tapa del extremo

- 5 Mirar a través del orificio de la interfaz Postpin del cuadro. Presionar la tija de sillín hacia abajo hasta que la interfaz de montaje Postpin de la tija de sillín alcance la interfaz Postpin del cuadro.



Figura 227: Orificio de la interfaz Postpin

- 6 En caso necesario, girar la tija de sillín ligeramente e introducirla correctamente para que el eje Postpin pueda introducirse.
- 7 Enroscar el eje Postpin con una llave Allen de 5 mm y apretarlo ligeramente.
- 8 Alinear el sillín.
- 9 Apretar el eje Postpin con una llave dinamométrica con 8 Nm.

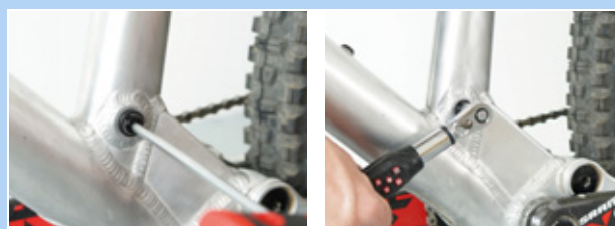


Figura 228: Atornillar la tija de sillín



## 8.5.9 Amortiguador de la horquilla trasera

Solo es aplicable para Pedelecs con este equipamiento

### ADVERTENCIA

#### Lesiones por explosión

La cámara de aire está sometida a presión. Durante la realización del mantenimiento del sistema de aire de un amortiguador de la horquilla trasera defectuoso, este puede explotar y provocar lesiones graves.

- ▶ Durante el montaje o el mantenimiento, utilizar gafas de protección, guantes de protección y ropa protectora.
- ▶ Purgar el aire de todas las cámaras de aire. Desmontar todas las inserciones neumáticas.
- ▶ No realizar nunca el mantenimiento de un amortiguador de la horquilla trasera o desmontarlo si no está completamente descomprimido.

#### Intoxicación por aceite para suspensiones

El aceite para suspensiones irrita las vías respiratorias, provoca mutágenos de las células reproductoras y esterilidad, provoca cáncer y es tóxico en caso de contacto.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite para suspensiones.
- ▶ No realizar nunca el mantenimiento durante el embarazo.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento del amortiguador de la horquilla trasera se forma , una película de aceite.

#### Intoxicación con aceite lubricante

El aceite lubricante de la tija de sillín eightpins es tóxico en caso de contacto e inhalación.

- ▶ Utilizar siempre gafas de protección y guantes de nitrilo para el trabajo con aceite lubricante.
- ▶ Lubricar la tija de sillín solo al aire libre o en un espacio muy bien ventilado.
- ▶ Evitar el contacto de la piel con el aceite lubricante. Utilizar guantes de nitrilo al aceitar, limpiar y realizar el mantenimiento.
- ▶ En la zona en la que se realiza el mantenimiento de la tija de sillín, aplicar una película de aceite.

### ATENCIÓN

#### Peligro para el medio ambiente por sustancias tóxicas

En el amortiguador de la horquilla trasera hay lubricantes y aceites tóxicos y perjudiciales para el medio ambiente. Si estas sustancias se vierten a la red de alcantarillado o al agua subterránea, estas serán contaminadas.

- ▶ Los lubricantes y los aceites derramados durante la reparación deberán eliminarse de manera , respetuosa con el medio ambiente y conforme a las prescripciones legales.

- 1 Desmontar el amortiguador de la horquilla trasera.
- 2 Inspeccionar y limpiar el lado interior y exterior.
- 3 Revisar las suspensiones neumáticas.
- 4 Sustituir las juntas de aire de las suspensiones neumáticas.
- 5 Cambiar el aceite.
- 6 Sustituir los guardapolvos.



### 8.5.9.1 Mantenimiento en función de los componentes de FOX

Las horquillas de suspensión, los amortiguadores de la horquilla trasera y las tijas de sillín de muelle de FOX deben someterse a los trabajos de mantenimiento en el servicio técnico de FOX.

- ▶ Durante el mantenimiento se realiza una inspección interior/exterior completa.
- ▶ Se revisan todos los amortiguadores.
- ▶ En el caso de las horquillas de suspensión neumática, se realiza la sustitución de las juntas de aire.
- ▶ Se revisa la suspensión neumática.
- ▶ Se cambia el aceite.
- ▶ Se sustituyen los guardapolvos.

Más información en:

[www.foxracingshox.de/service](http://www.foxracingshox.de/service)



## 9 Búsqueda de errores, eliminación de averías y reparación

### 9.1 Búsqueda de errores y eliminación de averías

La unidad de mando indica si se producen errores críticos o errores menos críticos en el sistema de accionamiento.

Los mensajes de error generados por el sistema de accionamiento pueden leerse a través de la App eBike Flow o por el establecimiento especializado.

A través de un enlace en la App eBike Flow pueden indicarse todas las informaciones sobre el error y la asistencia para la subsanación del error.

#### 9.1.1 El sistema de accionamiento o el ordenador de a bordo no arrancan

Si no se inicia el ordenador de a bordo y/o el sistema de accionamiento, proceder de la siguiente manera:

- 1 Comprobar si se conecta la batería. En caso negativo, iniciar la batería.
- ⇒ Si no se encienden los LED de la visualización del estado de carga, ponerse en contacto con el establecimiento especializado .
- 2 Si los LED de la visualización del estado de carga se encienden, pero el sistema de accionamiento no se inicia, retirar la batería.
- 3 Insertar la batería.
- 4 Iniciar el sistema de accionamiento.
- 5 Si el sistema de accionamiento no se inicia, retirar la batería.
- 6 Limpiar todos los contactos con un paño húmedo.
- 7 Insertar la batería.
- 8 Iniciar el sistema de accionamiento.
- 9 Si el sistema de accionamiento no se inicia, retirar la batería.
- 10 Cargar la batería completamente.
- 11 Insertar la batería.
- 12 Iniciar el sistema de accionamiento.
- 13 Si el sistema de accionamiento no se inicia, pulsar el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)** durante al menos 8 segundos.
- 14 Si el sistema de accionamiento no se inicia después de aprox. 6 segundos, pulsar el **botón de conexión/desconexión (unidad de mando)** durante al menos 2 segundos.
- 15 Si el sistema de accionamiento no se inicia, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.

## 9.1.2 Errores de la función de asistencia

| Síntoma   | Causa / Posibilidad   | Remedio  |
|---|---|--|
| No se activa ninguna asistencia.                          | ¿La batería está suficientemente cargada?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Comprobar la carga de la batería.</li> <li>2 Si la batería está casi descargada, cargarla.</li> </ol>   |
|   | ¿El sistema está encendido?   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulsar el <b>botón de conexión/desconexión (batería)</b>.</li> </ul> ⇒ El sistema de accionamiento se inicia.   |
|   | ¿El grado de asistencia está en [OFF]?  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ajustar el modo de asistencia en otro grado de asistencia distinto a [OFF].</li> <li>2 Si aún se tiene la sensación de que la asistencia no está activa, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol> |
|   | Es posible que la batería, el ordenador de a bordo o el interruptor de asistencia estén conectados de forma incorrecta o puede que exista un problema con uno o varios de ellos.            | ▶ Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |
|   | ¿Se están accionando los pedales?   | El Pedelec no es una motocicleta. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accionar los pedales.</li> </ul>  |
|   | ¿La velocidad es demasiado alta?  | La asistencia de cambio electrónica solo está activa hasta una velocidad máxima de 25 km/h. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Comprobar las visualizaciones del ordenador de a bordo.</li> </ul>  |
|   | ¿La función Lock está activada?   | ▶ Utilizar un ordenador de a bordo adecuado.   |
|   | Debido a una circulación a altas temperaturas, por pendientes pronunciadas o durante un periodo de tiempo prolongado con una carga pesada, es posible que la batería se caliente demasiado. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desconectar el sistema de accionamiento.</li> <li>2 Dejar que el Pedelec se enfríe.</li> <li>3 Arrancar el sistema de accionamiento.</li> </ol>   |
| La distancia recorrida con asistencia es demasiado corta. | ¿La batería está completamente cargada?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Comprobar el estado de carga.</li> <li>2 Si la batería está casi descargada, cargarla.</li> </ol>   |
|   | Las características de la batería empeoran con las temperaturas invernales.   | Esto no indica ningún problema.  |
|   | La distancia recorrida puede ser más corta en función de las condiciones de la carretera, de la marcha seleccionada y del tiempo total de uso de las luces.                                 | Esto no indica ningún problema.  |
|   | La batería es una pieza de desgaste. La carga repetida y los tiempos de uso prolongados provocan el deterioro de la batería (pérdida de potencia).  | Si la distancia total que puede recorrerse con la batería completamente cargada se ha reducido, es posible que la batería esté afectada. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sustituir la batería antigua por una nueva.</li> </ul>                               |

Tabla 48: Solución de errores en la asistencia

| Síntoma                              | Causa / Posibilidad                                       | Remedio  |
|--------------------------------------|---|--|
| Los pedales se pisan con dificultad. | ¿Las cubiertas están infladas con una presión suficiente? | 1 Inflar las cubiertas.  |
|                                      | ¿El grado de asistencia está en [OFF]?                    | 1 Ajustar el grado de asistencia en [HIGH], [STD], [ECO] o [AUTO].<br>2 Si los pedales se siguen pisando con dificultad, ponerse en contacto con el establecimiento especializado. |
|                                      | ¿La batería está completamente cargada?                   | 1 Comprobar el estado de carga.<br>2 Si la batería está casi descargada, cargarla.   |
|                                      | ¿Se ha conectado el sistema situando el pie en el pedal?  | 1 Conectar de nuevo el sistema sin ejercer presión sobre el pedal.<br>2 Si los pedales se siguen pisando con dificultad, ponerse en contacto con el establecimiento especializado. |

Tabla 48: Solución de errores en la asistencia

## 9.1.3 Errores de la batería

| Síntoma   | Causa / Posibilidad   | Remedio  |
|---|---|--|
| La carga de la batería se descarga rápidamente.                             | Es posible que la batería se encuentre al final de su duración de uso.  | ► Sustituir la batería antigua por una nueva.  |
| La batería no puede volver a cargarse.                                      | ¿El enchufe de red del cargador está conectado de forma fija en el enchufe?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desconectar el enchufe de red del cargador y conectarlo de nuevo.</li> <li>2 Iniciar el proceso de carga.</li> <li>3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol>  |
|   | ¿El conector de carga del cargador está conectado de forma fija a la batería?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desconectar el conector de carga del cargador y conectarlo de nuevo.</li> <li>2 Iniciar el proceso de carga.</li> <li>3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol>   |
|   | ¿El adaptador está conectado de forma segura con el conector de carga o con la conexión del cargador la conexión de la batería? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conectar el adaptador forma segura con el conector de carga o la conexión del cargador de la batería.</li> <li>2 Iniciar el proceso de carga.</li> <li>3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol>  |
|   | ¿Está sucio el borne de conexión del cargador, del adaptador de carga o de la batería?  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Para la limpieza, limpiar los bornes de conexión con un paño seco.</li> <li>2 Iniciar el proceso de carga.</li> <li>3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol>   |
| La batería no inicia el proceso de carga cuando el cargador está conectado. | Es posible que la batería se encuentre al final de su duración de uso.  | ► Sustituir la batería antigua por una nueva.  |
| La batería y el cargador se calientan.                                      | ¿La temperatura de la batería o del cargador supera el rango de temperatura de funcionamiento?                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cancelar el proceso de carga.</li> <li>2 Dejar que la batería y el cargador se enfríen.</li> <li>3 Iniciar el proceso de carga.</li> </ol> <p>⇒ Si la batería se calienta demasiado para tocarla, puede indicar un problema con la batería.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol> |
| El cargador está caliente.  | Si el cargador se utiliza de forma continuada para cargar baterías, puede calentarse.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cancelar el proceso de carga.</li> <li>2 Dejar que el cargador se enfríe.</li> <li>3 Iniciar el proceso de carga.</li> </ol>  |
| El LED en el cargador no se enciende.                                       | Si la batería está completamente cargada, se apagará el LED en el cargador.   | Esto no es un fallo de funcionamiento.   |
|   | ¿El conector de carga del cargador está conectado de forma fija a la batería?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Comprobar la existencia de cuerpos extraños en la conexión.</li> <li>2 Insertar el conector de carga.</li> <li>3 Si batería sigue sin cargarse, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol>  |
|   | ¿La batería está completamente cargada?   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desconectar el enchufe de red del cargador.</li> <li>2 Insertar de nuevo el enchufe de red.</li> <li>3 Iniciar el proceso de carga.</li> <li>4 Si el LED en el cargador sigue sin encenderse, ponerse en contacto con establecimiento especializado.</li> </ol>   |
| La batería no puede extraerse.  |   | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |

Tabla 49: Solución de errores para la batería

| Síntoma                         | Causa / Posibilidad | Remedio  |
|---------------------------------|---------------------|--|
| La batería no puede insertarse. |                     | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |
| Sale líquido de la batería.     |                     | ► Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.   |
| Se detecta un olor inusual.     |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirar la batería inmediatamente.</li> <li>2 Ponerse en contacto con los bomberos inmediatamente.</li> <li>3 Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.</li> </ol> |
| Sale humo de la batería.        |                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirar la batería inmediatamente.</li> <li>2 Ponerse en contacto con los bomberos inmediatamente.</li> <li>3 Respetar todas las indicaciones de advertencia especificadas en el capítulo 2 Seguridad.</li> </ol> |

Tabla 49: Solución de errores para la batería

### 9.1.4 Errores de la unidad de mando

| Síntoma   | Causa / Posibilidad  | Remedio  |
|---|--|--|
| No se muestran datos en la unidad de mando se pulsa el <b>botón de conexión/desconexión (batería)</b> . | Es posible que el estado de carga de la batería sea insuficiente.                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cargar la batería.</li> <li>2 Conectar la corriente.</li> </ol>   |
|   | ¿La corriente está conectada?  | ► Mantener pulsado el <b>botón de conexión/desconexión (batería)</b> para conectar la corriente.   |
|   | ¿Se carga la batería?  | Si la batería está montada en el Pedelec y se está cargando en ese momento, no puede conectarse.<br>► Interrumpir la carga.  |
|   | ¿La clavija de enchufe está montada correctamente en el cable de corriente?      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Comprobar si la clavija de enchufe está montada correctamente en el cable de corriente.</li> <li>2 Si la clavija de enchufe no está montada correctamente, ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol> |
|   | Es posible que esté conectado un componente que el sistema no puede identificar. | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |
| La función Lock no puede configurarse o desconectarse.  | Puede existir un error de firmware.  | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |
| La cuenta Connect se ha eliminado o desactivado y la función Lock aún está configurada.                 | ...  | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.  |

Tabla 50: Solución de errores del ordenador de a bordo

### 9.1.5 La iluminación no funciona

| Síntoma  | Causa / Posibilidad  | Remedio   |
|--|--|---|
| El faro delantero o el faro trasero no se encienden, incluso si se pulsa el interruptor. | Es posible que los ajustes básicos en el sistema de accionamiento eléctrico estén ajustados de forma incorrecta. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Poner el Pedelec fuera de servicio inmediatamente.</li> <li>2 Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.</li> </ol> |
|  | La lámpara está defectuosa.  |   |

Tabla 51: Solución de errores de la iluminación

## 9.1.6 Otros errores

| Síntoma   | Causa / Posibilidad  | Remedio   |
|---|--|---|
| Al pulsar el interruptor se emiten dos pitidos y el interruptor no puede accionarse.  | Se ha desactivado el funcionamiento del interruptor pulsado.                               | ► Esto no es un fallo de funcionamiento.  |
| Se emiten tres pitidos.   | Se ha producido un error o una advertencia.  | ► Esto se produce cuando se muestra una advertencia o un error en el ordenador de a bordo. Seguir las instrucciones que se indican para el código correspondiente en el capítulo 6.2 Mensajes de sistema. |
| Si se utiliza un cambio de marchas electrónico, la asistencia al pedaleo se vuelve más débil cuando se cambia de marcha.        | Esto se debe a que la asistencia al pedaleo se ajusta a la medida óptima por el ordenador. | ► Esto no es un fallo de funcionamiento.  |
| Después del cambio de marchas se oye un ruido.  |  | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.   |
| Durante la circulación normal se oye un ruido en la rueda trasera.  | Es posible que el ajuste del cambio de marchas no se haya realizado correctamente.         | ► Ponerse en contacto con el establecimiento especializado.   |
| Si el Pedelec se detiene, la transmisión no se conecta en la posición que está prevista en la característica de funcionamiento. | Es posible que se haya ejercido una presión excesiva sobre los pedales.                    | ► Ejercer una presión ligera sobre los pedales para facilitar el cambio de la transmisión.  |

Tabla 52: Otros errores del sistema de accionamiento

## 9.1.7 Horquilla de suspensión Suntour

### 9.1.7.1 Descompresión demasiado rápida


La horquilla de suspensión se descomprime demasiado rápido y se produce un "efecto Pogo", por el que la rueda se levanta del terreno de manera descontrolada. Se merman la tracción y el control (línea azul).

El cabezal de la horquilla y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia abajo de manera descontrolada (línea verde).



Figura 229: Descompresión demasiado rápida de la horquilla de suspensión
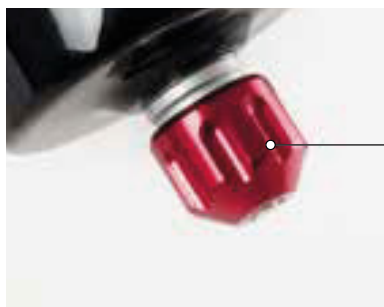
### Solución



1

Figura 230: Tornillo de niveles de tracción Suntour (1)

- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido horario.
- ⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).

### 9.1.7.2 Descompresión demasiado lenta

La horquilla no se descomprime con la velocidad suficiente tras amortiguar una irregularidad. La horquilla permanece comprimida incluso después de pasar por encima de otras irregularidades, por lo que se reduce el recorrido de muelle y aumenta la dureza de los impactos. Recorrido de muelle disponible, la tracción y el control disminuyen (línea azul).

La horquilla permanece en estado comprimido, por lo que el juego de dirección y el manillar toman una posición inferior. El peso corporal se desplaza hacia delante en el momento del impacto (línea verde).



Figura 231: Descompresión demasiado lenta de la horquilla de suspensión

### Solución

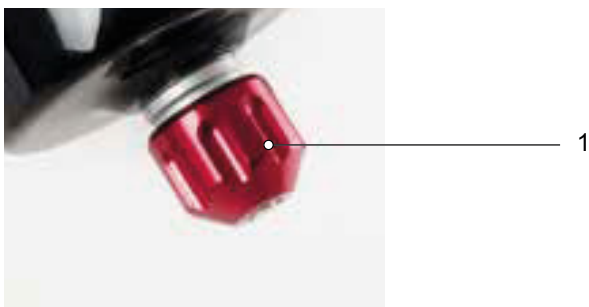


Figura 232: Tornillo de niveles de tracción Suntour (1)

- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido antihorario.
- ⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno rápido).



### 9.1.7.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

La horquilla se comprime en el punto más bajo del terreno. El recorrido de muelle se consume

rápido, el peso corporal se desplaza hacia delante y el Pedelec pierde impulso.



Figura 233: Suspensión de la horquilla de suspensión demasiado blanda en montaña

#### Solución



Figura 234: Ajuste para un regulador de niveles de presión más duro

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario en dirección a la marca LOCK.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia en terrenos accidentados y llanos aumenta.

#### 9.1.7.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, la horquilla se comprime demasiado despacio y la rueda se levanta de la irregularidad. La tracción se reduce cuando la rueda deja de estar en contacto con el suelo.

El juego de dirección y el manillar se desvían claramente hacia arriba, por lo que puede mermarse el control.



Figura 235: Amortiguación de la horquilla de suspensión demasiado dura en caso de irregularidades

#### Solución



Figura 236: Ajuste para un regulador de niveles de presión más blando

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario la dirección a la marca OPEN.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

## 9.1.8 Horquilla de suspensión ROCKSHOX

### 9.1.8.1 Descompresión demasiado rápida

La horquilla de suspensión se descomprime demasiado rápido y se produce un "efecto Pogo", por el que la rueda se levanta del terreno de manera descontrolada. Se merman la tracción y el control (línea azul).

El cabezal de la horquilla y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia atrás de manera descontrolada (línea verde).



Figura 237: Descompresión demasiado rápida de la horquilla de suspensión

### Solución

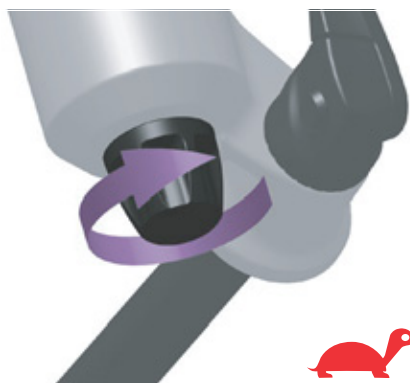


Figura 238: Tornillo de niveles de tracción en dirección a la tortuga

- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido horario en dirección a la tortuga.
- ⇒ La velocidad de descompresión se reduce (retorno lento).

### 9.1.8.2 Descompresión demasiado lenta

La horquilla no se descomprime con la velocidad suficiente tras amortiguar una irregularidad. La horquilla permanece comprimida incluso después de pasar por encima de otras irregularidades, por lo que se reduce el recorrido de muelle y aumenta la dureza de los impactos. Recorrido de muelle disponible, la tracción y el control disminuyen (línea azul).

La horquilla permanece en estado comprimido, por lo que el juego de dirección y el manillar toman una posición inferior. El peso corporal se desplaza hacia delante en el momento del impacto (línea verde).



Figura 239: Descompresión demasiado lenta de la horquilla de suspensión

#### Solución



Figura 240: Tornillo de niveles de tracción en dirección al conejo

- ▶ Girar el **tornillo de niveles de tracción** en sentido antihorario en dirección al conejo.
- ⇒ La velocidad de descompresión aumenta (retorno rápido).

### 9.1.8.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

La horquilla se comprime en el punto más bajo del terreno. El recorrido de muelle se consume

rápido, el peso del ciclista se desplaza hacia delante y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 241: Suspensión de la horquilla de suspensión demasiado blanda en montaña

#### Solución



Figura 242: Ajuste para un regulador de niveles de presión más duro

- ▶ Girar el regulador de niveles de presión en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia en terrenos accidentados y llanos aumenta.

#### 9.1.8.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, la horquilla se comprime demasiado despacio y la rueda se levanta de la irregularidad. La tracción se reduce cuando la rueda deja de estar en contacto con el suelo.

El juego de dirección y el manillar se desvían claramente hacia arriba, por lo que puede mermarse el control.



Figura 243: Amortiguación de la horquilla de suspensión demasiado dura en caso de irregularidades

#### Solución



Figura 244: Ajuste para un regulador de niveles de presión más blando

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

## 9.1.9 Amortiguador de la horquilla trasera

### 9.1.9.1 Descompresión demasiado rápida

El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se produce un «efecto Pogo», es decir, un rebote después de que la rueda topa con una irregularidad y vuelve a aterrizar en el suelo. Se merman la tracción y el control debido a la velocidad descontrolada con la que el amortiguador se descomprime después de comprimirse (línea azul).

El sillín y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el eje del suelo o en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia delante cuando el amortiguador se descomprime completamente demasiado rápido (línea verde).



Figura 245: Descompresión demasiado rápida del amortiguador de la horquilla trasera

### Solución



Figura 246: Rueda del regulador de niveles de tracción Suntour (1) en el amortiguador de la horquilla trasera

- Girar la **rueda de niveles de tracción** en dirección +.
- ⇒ El movimiento de compresión se reduce.

### 9.1.9.2 Descompresión demasiado lenta

El amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime lo suficientemente rápido después de haber compensado una irregularidad y no se encuentra en la posición básica para la próxima irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera permanece comprimido durante las irregularidades sucesivas, por lo que el recorrido de muelle y el contacto con el suelo se reducen y la dureza aumenta en el próximo impacto. La rueda trasera rebota en la segunda irregularidad, ya que el amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime con la rapidez suficiente para tener contacto con el suelo y volver a la posición básica. El recorrido de muelle y la tracción disponibles se reducen (línea azul).

El amortiguador de la horquilla trasera permanece en estado comprimido tras el contacto con la primera irregularidad. Cuando la rueda trasera impacte contra la segunda irregularidad, el sillín seguirá el camino de la rueda trasera en lugar de mantenerse en horizontal. El recorrido de muelle disponible y la posible amortiguación de irregularidades se reducen, lo cual conlleva inestabilidad y pérdida de control en caso de irregularidades sucesivas (línea verde).

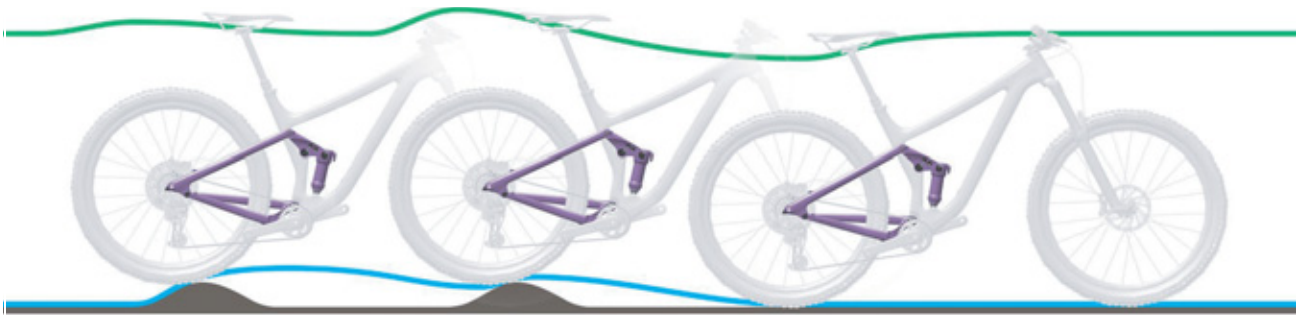


Figura 247: Descompresión demasiado lenta del amortiguador de la horquilla trasera

### Solución



Figura 248: Rueda del regulador de niveles de tracción Suntour (1) en el amortiguador de la horquilla trasera

- Girar la **rueda de niveles de tracción** en dirección -.
- ⇒ El movimiento de descompresión aumenta.



### 9.1.9.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

El amortiguador de la horquilla trasera se comprime profundamente en la carrera de compresión por el punto más bajo del terreno. El

recorrido de muelle se consume rápidamente, el peso del ciclista se desplaza hacia abajo y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 249: Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera demasiado blanda en montaña

#### Solución

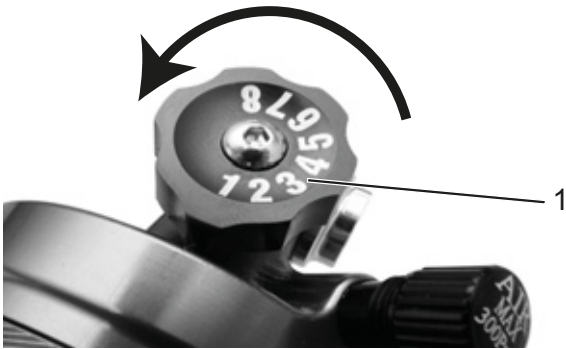


Figura 250: Regulador de niveles de presión Suntour (1) en el amortiguador de la horquilla trasera

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce. La eficiencia terrenos accidentados y llanos aumenta.

#### 9.1.9.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, el amortiguador se comprime demasiado despacio y la rueda trasera se levanta de la irregularidad. Se reduce la tracción (línea azul).

El sillín y el ciclista se desvían hacia delante y hacia arriba, la rueda trasera pierde el contacto con el suelo y se reduce el control (línea verde).



Figura 251: Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera demasiado dura en caso de irregularidades

#### Solución

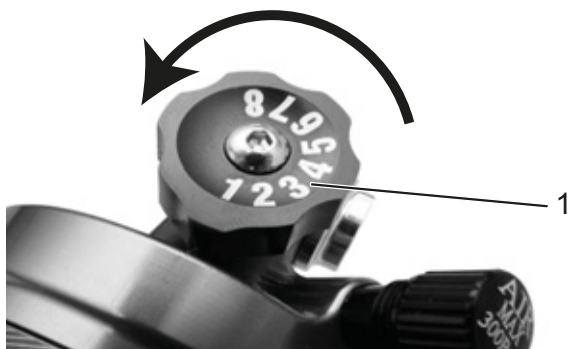


Figura 252: Regulador de niveles de presión Suntour (1) en el amortiguador de la horquilla trasera

- ▶ Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

## 9.1.10 Amortiguador de la horquilla trasera ROCKSHOX

### 9.1.10.1 Descompresión demasiado rápida

El amortiguador de la horquilla trasera se descomprime demasiado rápido y se produce un «efecto Pogo», es decir, un rebote después de que la rueda topa con una irregularidad y vuelve a aterrizar en el suelo. Se merman la tracción y el control debido a la velocidad descontrolada con la que el amortiguador se descomprime después de comprimirse (línea azul).

El sillín y el manillar se desvían hacia arriba cuando la rueda rebota en el eje del suelo o en el suelo. En determinadas circunstancias, el peso corporal se desplaza hacia arriba y hacia delante cuando el amortiguador se descomprime completamente demasiado rápido (línea verde).



Figura 253: Descompresión demasiado rápida del amortiguador de la horquilla trasera

### Solución

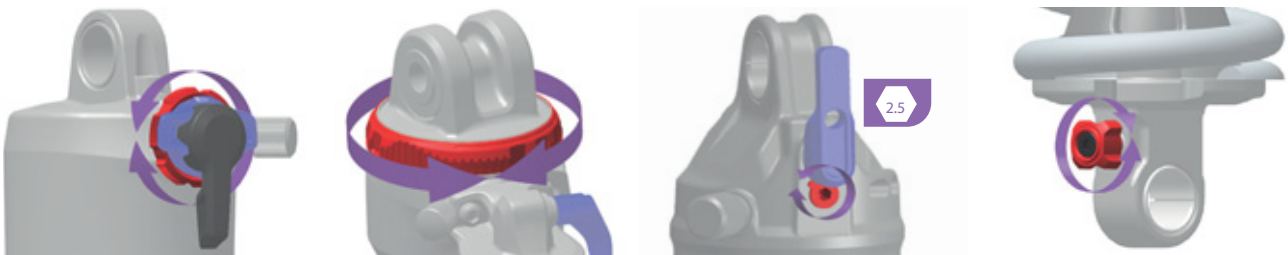


Figura 254: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (rojo) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de tracción** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación de niveles de tracción aumenta. La velocidad de descompresión se reduce y la tracción y el control aumentan.

### 9.1.10.2 Descompresión demasiado lenta

El amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime lo suficientemente rápido después de haber compensado una irregularidad y no se encuentra en la posición básica para la próxima irregularidad. El amortiguador de la horquilla trasera permanece comprimido durante las irregularidades sucesivas, por lo que el recorrido de muelle y el contacto con el suelo se reducen y la dureza aumenta en el próximo impacto. La rueda trasera rebota en la segunda irregularidad, ya que el amortiguador de la horquilla trasera no se descomprime con la rapidez suficiente para tener contacto con el suelo y volver a la posición básica. El recorrido de muelle y la tracción disponibles se reducen (línea azul).

El amortiguador de la horquilla trasera permanece en estado comprimido tras el contacto con la primera irregularidad. Cuando la rueda trasera impacte contra la segunda irregularidad, el sillín seguirá el camino de la rueda trasera en lugar de mantenerse en horizontal. El recorrido de muelle disponible y la posible amortiguación de irregularidades se reducen, lo cual conlleva inestabilidad y pérdida de control en caso de irregularidades sucesivas (línea verde).



Figura 255: Descompresión demasiado lenta del amortiguador de la horquilla trasera

### Solución

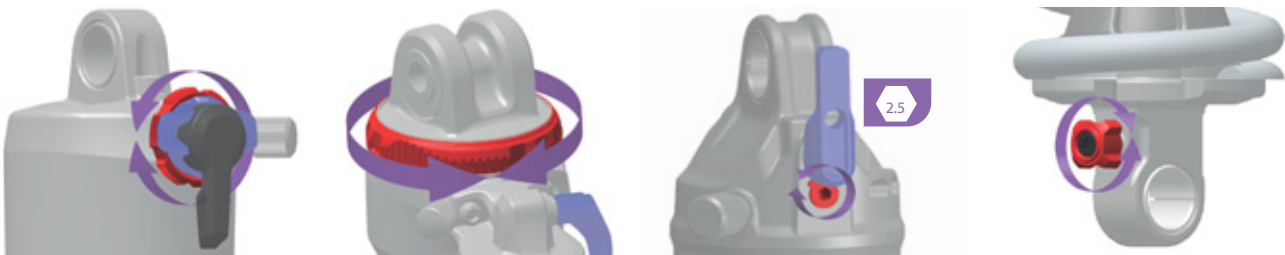


Figura 256: La posición y la forma del regulador de niveles de tracción (rojo) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de tracción** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación de niveles de tracción se reduce. La velocidad de descompresión aumenta. La potencia al pasar por irregularidades se ha mejorado.

### 9.1.10.3 Suspensión demasiado blanda en montaña

El amortiguador de la horquilla trasera se comprime profundamente en la carrera de compresión por el punto más bajo del terreno. El

recorrido de muelle se consume rápidamente, el peso del ciclista se desplaza hacia abajo y el Pedelec pierde algo de impulso.



Figura 257: Suspensión del amortiguador de la horquilla trasera demasiado blanda en montaña

#### Solución

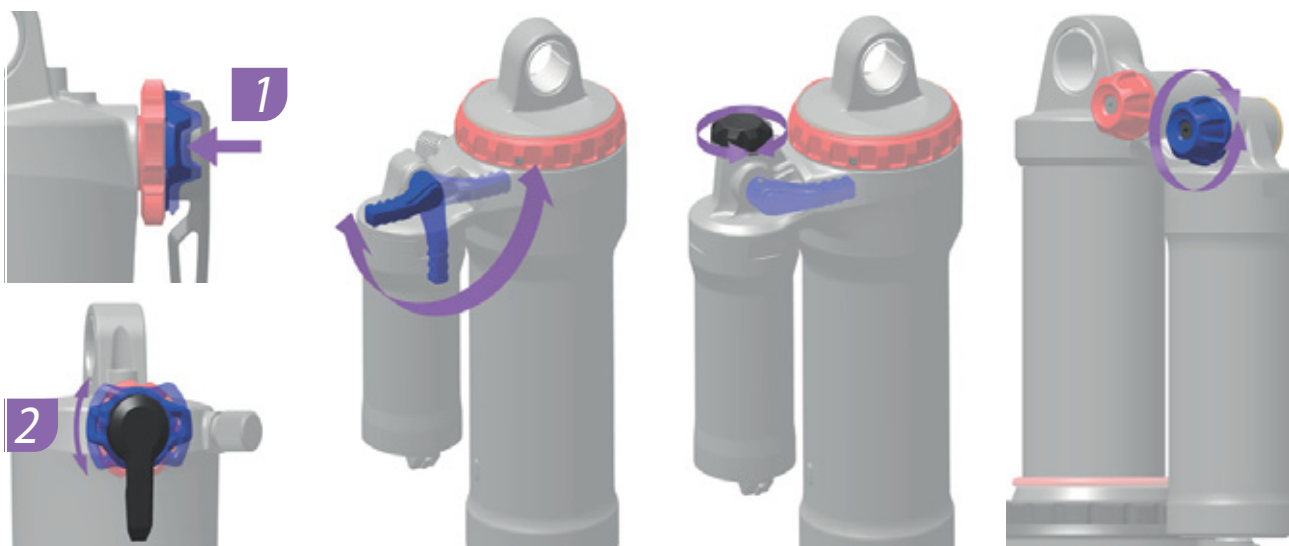


Figura 258: La posición y la forma del regulador de niveles de presión (azul) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido horario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión aumentan y la velocidad de la carrera de compresión se reduce.

### 9.1.10.4 Amortiguación demasiado dura en caso de irregularidades

Al toparse con la irregularidad, el amortiguador se comprime demasiado despacio y la rueda trasera se levanta de la irregularidad. Se reduce la tracción (línea azul).

El sillín y el ciclista se desvían hacia delante y hacia arriba, la rueda trasera pierde el contacto con el suelo y se reduce el control (línea verde).



Figura 259: Amortiguación del amortiguador de la horquilla trasera demasiado dura en caso de irregularidades

#### Solución

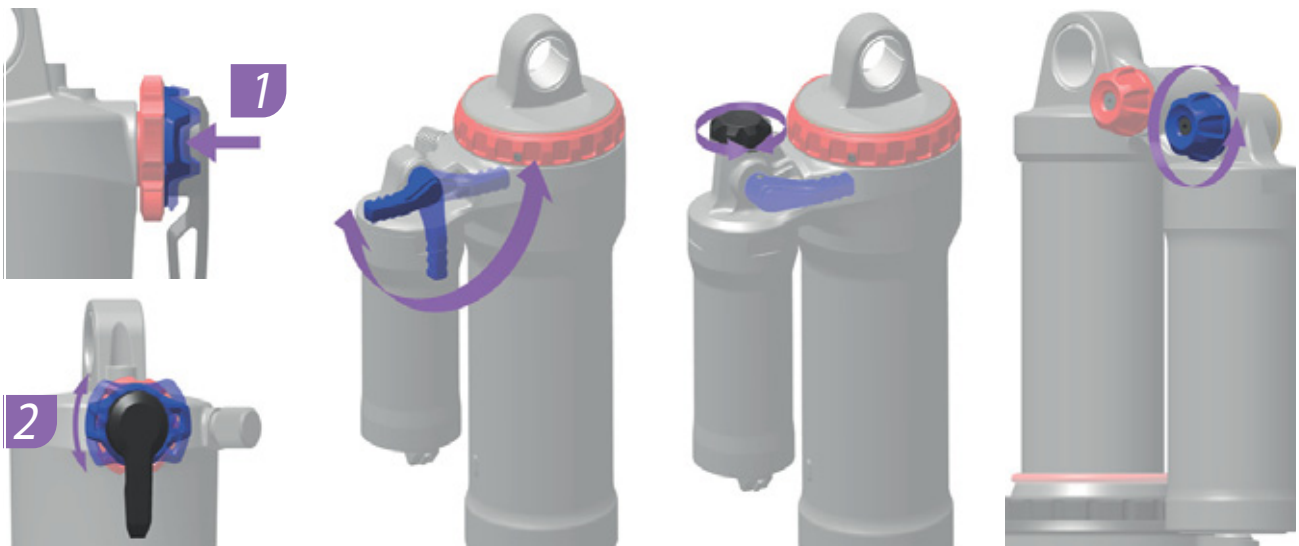


Figura 260: La posición y la forma del regulador de niveles de presión (azul) dependen del modelo

- Girar el **regulador de niveles de presión** en sentido antihorario.
- ⇒ La amortiguación y la dureza del nivel de presión se reducen y la velocidad de la carrera de compresión aumenta. Se aumenta la sensibilidad frente a las irregularidades.

## 9.2 Reparación

Para muchas reparaciones son necesarios conocimientos especializados y herramientas especiales. Por ello, las reparaciones solo deben realizarse en el establecimiento especializado, como por ejemplo:

- Cambiar las cubiertas y las llantas.
- Cambiar las almohadillas de freno, las llantas y los discos de freno.
- Cambiar o tensar la cadena.

### 9.2.1 Piezas y lubricantes originales

Los componentes individuales del Pedelec han sido seleccionados cuidadosamente y adaptados entre sí.

Tendrán que utilizarse exclusivamente piezas y lubricantes originales para la realización de los trabajos de conservación y reparación.

Las listas de piezas y accesorios que se actualizan de forma continuada se encuentran en el capítulo 11 Documentos y dibujos.

- ▶ Respetar el manual de instrucciones de los componentes nuevos.

### 9.2.2 Sustitución de la iluminación

- ▶ Para la sustitución, utilizar solo componentes de la clase de potencia correspondiente.

### 9.2.3 Ajuste de la luz delantera

- ▶ La *luz delantera* debe ajustarse de manera que su cono luminoso se enfoque 10 m por delante del Pedelec sobre la calzada.

### 9.2.4 Comprobación de la libertad de rueda

Cada vez que una cubierta de una horquilla de suspensión se cambia a otro tamaño, deberá comprobarse la libertad de rueda.

- 1 Descargar la presión de la horquilla.
- 2 Comprimir la horquilla completamente.
- 3 Medir la distancia entre la parte superior de la cubierta y la parte inferior de la corona. La distancia no deberá ser inferior a 10 mm. Si la cubierta es demasiado grande, la cubierta entra en contacto con la parte inferior de la corona cuando la horquilla se comprime completamente.
- 4 Descargar la horquilla y bombear de nuevo la presión si se trata de una horquilla de suspensión neumática.
- 5 Tener en cuenta que el hueco se reduce si hay un guardabarros disponible. Repetir la comprobación para asegurar que la libertad de rueda es suficiente.

## 9.2.5 Sustitución de los componentes del Pedelec con la función Lock instalada

### 9.2.5.1 Sustitución del smartphone

- 1 Instalar la App BOSCH eBike-Connect en el nuevo smartphone.
  - 2 Realizar la inscripción con la misma cuenta con la que se ha activado la función Lock.
  - 3 Conectar el ordenador de a bordo con el smartphone mientras el ordenador de a bordo está insertado.
- ⇒ En la App BOSCH eBike-Connect se muestra la función Lock como configurada.

### 9.2.5.2 Sustitución del ordenador de a bordo

- Conectar el ordenador de a bordo con el smartphone mientras el ordenador de a bordo está insertado.
- ⇒ En la App BOSCH eBike-Connect se muestra la función Lock como configurada.

### 9.2.5.3 Activación de la función Lock después de la sustitución del motor

- ✓ Después de la sustitución del motor, se muestra la función Lock como desactivada en la App eBike-Connect.
- 1 Abrir el punto de menú <Mi eBike> en la App eBike-Connect.
  - 2 Desplazar el regulador <Función Lock> hacia la derecha.
- ⇒ A partir de este momento se puede desactivar la asistencia de la unidad de accionamiento mediante retirada del ordenador de a bordo.



## 10 Reutilización y eliminación



Este aparato está identificado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE) y la directiva sobre residuos de acumuladores (directiva 2006/66/CE). La directiva



especifica el marco de la devolución y el reciclaje vigentes en Europa de residuos de aparatos. Los consumidores están obligados legalmente a la devolución de todas las baterías usadas. La eliminación junto con la basura convencional está prohibida.

Conforme al § 9 de la Ley alemana sobre baterías (BattG), el fabricante está obligado a aceptar de forma gratuita las baterías usadas y antiguas. El cuadro del Pedelec, la batería, el motor, el ordenador de a bordo y el cargador son materiales de reciclado. Conforme a las disposiciones legales aplicables, no deben

eliminarse con la basura convencional y deben destinarse al reciclado. Gracias a la recogida separada y al reciclaje, se protegen las reservas de materias primas y se garantiza que, durante el reciclaje del producto y/o de la batería, se cumplen todas las disposiciones sobre la protección de la salud y el medio ambiente.

- No desmontar nunca el Pedelec, la batería de ni el cargador para su eliminación.

El Pedelec, el ordenador de a bordo, la batería cerrada y sin dañar y el cargador pueden devolverse gratuitamente en cualquier establecimiento especializado. Dependiendo de la región, se encuentran disponibles otras posibilidades de eliminación.

- Guardar las piezas del Pedelec fuera de servicio en un lugar seco, sin óxido y protegido contra la radiación solar.

### 10.1 Guía para la eliminación de residuos


| Tipo de residuo  | Eliminación  |
|--|--|
| <b>Residuo no peligroso</b>  |  |
|  <b>Reutilización</b> |  |
| Papel usado, cartón  | Contenedor de papel, devolver el embalaje de transporte no dañado a los proveedores  |
| Chatarra y aluminio  | Entrega en centros de recogida municipales o recogida por empresas de eliminación de residuos  |
| Cubiertas, cámaras   | Puntos de recogida de los fabricantes de cubiertas, los formularios de recogida y las plantillas de fax están disponibles a través del fabricante de cubiertas<br>De lo contrario en el contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris) |
| Componentes de compuestos de fibra (p. ej. carbono, plástico reforzado con fibra de vidrio)              | Los componentes de carbono grandes, como cuadros defectuosos y llantas de carbono, pueden enviarse a puntos de recogida especiales para su reciclaje, véase <a href="http://www.cfk-recycling.de">www.cfk-recycling.de</a>                 |
| Embalajes de compra del sistema dual de plástico, metal y material compuesto, embalajes ligeros          | En caso necesario, recogida por la empresa de eliminación de residuos, devolver los embalajes de transporte a los proveedores<br>Contenedor de plásticos (contenedor amarillo)   |
| CDs, DVDs  | Entrega en centros de recogida municipales, ya que se trata de plástico de alta calidad y es fácil de utilizar<br>De lo contrario en el contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)   |

Tabla 53: Guía para la eliminación de residuos


| Tipo de residuo  | Eliminación  |
|--|--|
| <b>Eliminación</b>   |  |
| Residuos orgánicos   | Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)   |
| Lubricantes biodegradables,<br>Aceites biodegradables<br>Paños de limpieza sucios con aceite biodegradable   | Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)   |
| Bombillas, lámparas halógenas  | Contenedor de residuos orgánicos (contenedor gris)   |
| <b>Residuos peligrosos</b>   |  |
|  <b>Reutilización</b>   |  |
| Baterías   | Devolución al fabricante de baterías.  |
| Aparatos eléctricos:<br>Motor<br>Pantalla<br>Unidad de mando<br>Haces de cables  | Entrega a un centro de recogida municipal para residuos electrónicos   |
| <b>Eliminación</b>   |  |
| Aceite usado<br>Paños de limpieza sucios con aceite<br>Aceite lubricante<br>Aceite para engranajes<br>Grasa lubricante<br>Líquidos de limpieza<br>Queroseno<br>Bencina<br>Aceite hidráulico<br>Líquido de frenos | <p>Nunca mezclar diferentes aceites líquidos. Almacenar en el envase original</p> <p>Cantidades pequeñas (en la mayoría de los casos &lt;30 kg)<br/>Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)</p> <p>Grandes cantidades (&gt;30 kg)<br/>Recogida por empresas de eliminación de residuos</p> |
| Pinturas<br>Barnices<br>Diluyentes   | Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)  |
| Lámparas de neón, lámparas de ahorro energético  | Entrega en centros de recogida municipales para residuos peligrosos (p. ej. recogida móvil de sustancias nocivas)  |

Tabla 53: Guía para la eliminación de residuos



# 11 Documentos

## 11.1 Protocolo de montaje

Número de cuadro:

Fecha:

| Componentes                                       | Descripción  | Pruebas                               | Criterios  |  | Medidas en caso de rechazo   |
|---|--|---------------------------------------|------------|--|--|
|   |  |                                       | Aceptación | Rechazo  |  |
| <b>Rueda delantera</b>                            | Montaje  |                                       | Correcto   | Suelto   | Ajustar el cierre rápido   |
| <b>Pata lateral</b>                               | Comprobar la sujeción  | Prueba de funcionamiento              | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Neumáticos</b>                                 |  | Comprobación de la presión de inflado | Correcto   | Presión de inflado demasiado baja/<br>demasiado alta | Adaptar la presión de inflado  |
| <b>Cuadro</b>                                     | Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos                                  |                                       | Correcto   | Se han producido daños                               | <i>Puesta fuera de servicio</i> , cuadro nuevo   |
| <b>Puños, revestimientos</b>                      | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Ausente  | Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas                              |
| <b>Manillar, potencia</b>                         | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas                          |
| <b>Cojinete de control</b>                        | Comprobar la existencia de daños   | Prueba de funcionamiento              | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Sillín</b>                                     | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Tija de sillín</b>                             | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Guardabarros</b>                               | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Portaequipajes</b>                             | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Componentes montados</b>                       | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Timbre</b>                                     |  | Prueba de funcionamiento              | Correcto   | No emite sonido, silencioso, ausente                 | Timbre nuevo según la lista de piezas  |
| <b>Elementos de suspensión</b>                    |  |                                       |            |  |  |
| <b>Horquilla, horquilla de suspensión</b>         | Comprobar la existencia de daños   |                                       | Correcto   | Se han producido daños                               | Horquilla nueva según la lista de piezas   |
| <b>Amortiguador de la horquilla trasera</b>       | Comprobar la existencia de daños   |                                       | Correcto   | Se han producido daños                               | Horquilla nueva según la lista de piezas   |
| <b>Tija de sillín con suspensión</b>              | Comprobar la existencia de daños   |                                       | Correcto   | Se han producido daños                               | Horquilla nueva según la lista de piezas   |
| <b>Sistema de frenos</b>                          |  |                                       |            |  |  |
| <b>Palanca de freno</b>                           | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Líquido de frenos</b>                          | Comprobar el nivel de líquido  |                                       | Correcto   | Insuficiente   | Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, nuevos tubos flexibles de los frenos                        |
| <b>Almohadillas de freno</b>                      | Comprobar la presencia de daños en almohadillas de freno, disco de freno y llantas |                                       | Correcto   | Se han producido daños                               | Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas   |
| <b>Anclaje del freno del freno de contrapedal</b> | Comprobar la sujeción  |                                       | Correcto   | Suelto   | Reapretar los tornillos  |
| <b>Sistema de iluminación</b>                     |  |                                       |            |  |  |
| <b>Batería</b>                                    | Primera comprobación   |                                       | Correcto   | Mensajes de error                                    | <i>Puesta fuera de servicio</i> , contactar con el fabricante de la batería, batería nueva                   |
| <b>Cableado de la luz</b>                         | Conexiones, colocación correcta  |                                       | Correcto   | Cable defectuoso, no hay luz                         | Nuevo cableado   |
| <b>Luz trasera</b>                                | Luz de posición  | Prueba de funcionamiento              | Correcto   | No hay luz constante                                 | <i>Puesta fuera de servicio</i> , nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir   |
| <b>Luz delantera</b>                              | Luz de posición, luz de marcha diurna  | Prueba de funcionamiento              | Correcto   | No hay luz constante                                 | <i>Puesta fuera de servicio</i> , nueva luz delantera según la lista de piezas, en caso necesario, sustituir |
| <b>Reflectores</b>                                | Completos, estado, sujeción  |                                       | Correcto   | No están completos o existen daños                   | Nuevos reflectores   |



| Accionamiento/cambio de marchas                      |  |                          |                                   |   |   |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---|---|
| <b>Cadena/chasis/piñón/plato</b>                     | Comprobar la existencia de daños               |                          | Correcto                          | Daños   | En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas   |
| <b>Cubrecadena/protector de los radios</b>           | Comprobar la existencia de daños               |                          | Correcto                          | Daños   | Nuevo según la lista de piezas  |
| <b>Pedaler/manivela</b>                              | Comprobar la sujeción                          |                          | Correcto                          | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Pedales</b>                                       | Comprobar la sujeción                          |                          | Correcto                          | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Palanca de cambio</b>                             | Comprobar la sujeción                          | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Cables de cambio</b>                              | Comprobar la existencia de daños               | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | Suelto y defectuoso   | Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio                                      |
| <b>Desviador</b>                                     | Comprobar la existencia de daños               | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |
| <b>Cambio</b>  | Comprobar la existencia de daños               | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |
| Accionamiento eléctrico                              |  |                          |                                   |   |   |
| <b>Ordenador de a bordo</b>                          | Comprobar la existencia de daños               | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | Sin visualización, representación incorrecta                                      | Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, <i>puesta fuera de servicio</i> |
| <b>Accionamiento eléctrico de la unidad de mando</b> | Accionamiento Comprobar la existencia de daños | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | Sin reacción  | Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando                            |
| <b>Velocímetro</b>                                   |  | Medición de velocidad    | Correcto                          | El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/rápido                                 | Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error                           |
| <b>Cableado</b>                                      | Examen visual                                  |                          | Correcto                          | Fallo en el sistema, daños, cables doblados                                       | Nuevo cableado  |
| <b>Soporte de la batería</b>                         | Fijado, candado, contactos                     | Prueba de funcionamiento | Correcto                          | Suelto, el candado no cierra, sin contactos                                       | Nuevo soporte de la batería   |
| <b>Motor</b>   | Examen visual y sujeción                       |                          | Correcto                          | Daños, suelto   | Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo   |
| <b>Software</b>                                      | Consultar la versión                           |                          | Actualizado con la última versión | No está actualizado con la última versión   | Cargar actualización  |

### Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

| Componente   | Descripción        |                          | Criterios                |   | Medidas en caso de rechazo  |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
|  | Montaje/inspección | Pruebas                  | Aceptación               | Rechazo   |   |
| <b>Sistema de frenos</b>   |                    | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos       |
| <b>Cambio de marchas y carga de servicio</b>                             |                    | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Problemas al cambiar de marchas   | Ajustar de nuevo el cambio de marchas                                     |
| <b>Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín)</b> |                    | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Suspensión demasiado baja o inexistente                                   | Localizar y corregir el elemento defectuoso                               |
| <b>Accionamiento eléctrico</b>   |                    | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración                  | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el accionamiento eléctrico |
| <b>Sistema de iluminación</b>  |                    | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente                      | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación  |
| <b>Prueba de circulación</b>   |                    |                          | No hay ruidos anormales. | Ruidos anormales  | Localizar y corregir el origen del ruido                                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fecha:</b>   |  |
| <b>Nombre del montador:</b>                           |  |
| <b>Aceptación final por el responsable del taller</b> |  |



## 11.2 Protocolo de mantenimiento

### Diagnóstico y documentación del estado real

Fecha:

Número de cuadro:

| Componente                                  | Frecuencia        | Descripción  |                                       |  | Criterios  |   | Medidas en caso de rechazo  |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------|---|---|
|   |                   | Inspección   | Pruebas                               | Mantenimiento  | Aceptación | Rechazo   |   |
| <b>Rueda delantera</b>                      | 6 meses           | Montaje  |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Ajustar el cierre rápido  |
| <b>Pata lateral</b>                         | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              | Prueba de funcionamiento              |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Neumáticos</b>                           | 6 meses           |  | Comprobación de la presión de inflado |  | Correcto   | Presión de inflado demasiado baja/ demasiado alta | Adaptar la presión de inflado   |
| <b>Cuadro</b>                               | 6 meses           | Comprobar la presencia de daños, rotura, arañazos  |                                       |  | Correcto   | Se han producido daños                            | Poner el Pedelec fuera de servicio, nuevo cuadro                                    |
| <b>Puños, revestimientos</b>                | 6 meses           | Desgaste, comprobar la sujeción                    |                                       |  | Correcto   | Ausente   | Reapretar los tornillos, nuevos puños y revestimientos según la lista de piezas     |
| <b>Manillar, potencia</b>                   | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos, en caso necesario, nueva potencia según la lista de piezas |
| <b>Cojinete de control</b>                  | 6 meses           | Comprobar la existencia de daños                   | Prueba de funcionamiento              | Lubricar y ajuste  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Sillín</b>                               | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Tija de sillín</b>                       | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Guardabarros</b>                         | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Portaequipajes</b>                       | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Componentes montados</b>                 | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Timbre</b>                               | 6 meses           |  | Prueba de funcionamiento              |  | Correcto   | No emite sonido, silencioso, ausente              | Timbre nuevo según la lista de piezas   |
| <b>Elementos de suspensión</b>              |                   |  |                                       |  |            |   |   |
| <b>Horquilla, horquilla de suspensión</b>   | Según fabricante* | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura |                                       | Mantenimiento según fabricante<br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante | Correcto   | Se han producido daños                            | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| <b>Amortiguador de la horquilla trasera</b> | Según fabricante* | Comprobar la presencia de daños, corrosión, rotura |                                       | Mantenimiento según fabricante<br>Lubricación, cambio de aceite según fabricante | Correcto   | Se han producido daños                            | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| <b>Tija de sillín con suspensión</b>        | Según fabricante* | Comprobar la existencia de daños                   |                                       | Mantenimiento según fabricante   | Correcto   | Se han producido daños                            | Horquilla nueva según la lista de piezas  |
| <b>Palanca de freno</b>                     | 6 meses           | Comprobar la sujeción                              |                                       |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |



| Componente                                 | Frecuencia | Descripción  |                          |  | Criterios  |   | Medidas en caso de rechazo  |
|--|------------|--|--------------------------|--|------------|---|---|
|  |            | Inspección   | Pruebas                  | Mantenimiento                          | Aceptación | Rechazo   |   |
| <b>Sistema de frenos</b>                   |            |  |                          |  |            |   |   |
| Líquido de frenos                          | 6 meses    | Comprobar el nivel de líquido  |                          | Después del cambio de estación del año | Correcto   | Insuficiente  | Rellenar el líquido de frenos, en caso de daños, <i>poner el Pedelec fuera de servicio</i> , nuevos tubos flexibles de los frenos |
| Almohadillas de freno                      | 6 meses    | Comprobar la presencia de daños en almohadillas de freno, disco de freno y llantas |                          |  | Correcto   | Se han producido daños  | Nuevas almohadillas de freno, disco de freno y llantas  |
| Anclaje del freno del freno de contrapedal | 6 meses    | Comprobar la sujeción  |                          |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| Sistema de frenos                          | 6 meses    | Comprobar la sujeción  |                          | Prueba de funcionamiento               | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| <b>Sistema de iluminación</b>              |            |  |                          |  |            |   |   |
| Batería                                    | 6 meses    | Primera comprobación   |                          |  | Correcto   | Mensaje de error  | Contactar con el fabricante de la batería, <i>puesta fuera de servicio</i> , batería nueva  |
| Cableado de la luz                         | 6 meses    | Conexiones, colocación correcta  |                          |  | Correcto   | Cable defectuoso, no hay luz  | Nuevo cableado  |
| Luz trasera                                | 6 meses    | Luz de posición  | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | No hay luz constante  | Nueva luz trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustitución  |
| Faro delantero                             | 6 meses    | Luz de posición, luz de marcha diurna  | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | No hay luz constante  | Nueva faro delantero trasera según la lista de piezas, en caso necesario, sustitución   |
| Reflectores                                | 6 meses    | Completos, estado, sujeción  |                          |  | Correcto   | No están completos o existen daños  | Nuevos reflectores  |
| <b>Accionamiento/cambio de marchas</b>     |            |  |                          |  |            |   |   |
| Cadena/chasis/piñón/plato                  | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños   |                          |  | Correcto   | Daños   | En caso necesario, fijar o nuevo según la lista de piezas   |
| Cubrecadena/protector de los radios        | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños   |                          |  | Correcto   | Daños   | Nuevo según la lista de piezas  |
| Pedaler/manivela                           | 6 meses    | Comprobar la sujeción  |                          |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| Pedales                                    | 6 meses    | Comprobar la sujeción  |                          |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| Palanca de cambio                          | 6 meses    | Comprobar la sujeción  | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | Suelto  | Reapretar los tornillos   |
| Cables de cambio                           | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños   | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | Suelto y defectuoso   | Ajustar los cables de cambio, en caso necesario, nuevos cables de cambio  |
| Desviador                                  | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños   | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |
| Cambio                                     | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños   | Prueba de funcionamiento |  | Correcto   | El cambio de marchas no se puede accionar o solo se puede accionar con dificultad | Ajustar   |



| Componente   | Frecuencia | Descripción                                    |                          |               | Criterios                         |   | Medidas en caso de rechazo  |
|--|------------|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|
|  |            | Inspección                                     | Pruebas                  | Mantenimiento | Aceptación                        | Rechazo   |   |
| <b>Accionamiento eléctrico</b>                       |            |  |                          |               |                                   |   |   |
| <b>Ordenador de a bordo</b>                          | 6 meses    | Comprobar la existencia de daños               | Prueba de funcionamiento |               | Correcto                          | Sin visualización, representación incorrecta      | Reinicio, comprobar la batería, nuevo software, o nuevo ordenador de a bordo, <i>puesta fuera de servicio</i> |
| <b>Accionamiento eléctrico de la unidad de mando</b> | 6 meses    | Accionamiento Comprobar la existencia de daños | Prueba de funcionamiento |               | Correcto                          | Sin reacción                                      | Reinicio, contactar con el fabricante de la unidad de mando, nueva unidad de mando                            |
| <b>Velocímetro</b>                                   | 6 meses    |  | Medición de velocidad    |               | Correcto                          | El Pedelec circula un 10 % demasiado lento/rápido | Poner el Pedelec fuera de servicio hasta que se haya localizado el origen del error                           |
| <b>Cableado</b>                                      | 6 meses    | Examen visual                                  |                          |               | Correcto                          | Fallo en el sistema, daños, cables doblados       | Nuevo cableado  |
| <b>Soporte de la batería</b>                         | 6 meses    | Fijado, candado, contactos                     | Prueba de funcionamiento |               | Correcto                          | Suelto, el candado no cierra, sin contactos       | Nuevo soporte de la batería   |
| <b>Motor</b>   | 6 meses    | Examen visual y sujeción                       |                          |               | Correcto                          | Daños, suelto                                     | Apretar el motor, contacto con el fabricante del motor, motor nuevo, <i>puesta fuera de servicio</i>          |
| <b>Software</b>                                      | 6 meses    | Consultar la versión                           |                          |               | Actualizado con la última versión | No está actualizado con la última versión         | Cargar actualización  |

### Control técnico, comprobación de seguridad, prueba de circulación

| Componente   | Descripción        |                          | Criterios                |   | Medidas en caso de rechazo  |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
|  | Montaje/inspección | Pruebas                  | Aceptación               | Rechazo   |   |
| <b>Sistema de frenos</b>   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No realiza el frenado a fondo, la distancia de frenado es demasiado larga | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de frenos       |
| <b>Cambio de marchas y carga de servicio</b>                             | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Problemas al cambiar de marchas   | Ajustar de nuevo el cambio de marchas                                     |
| <b>Elementos de suspensión (horquilla, amortiguador, tija de sillín)</b> | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Suspensión demasiado baja o inexistente                                   | Localizar y corregir el elemento defectuoso                               |
| <b>Accionamiento eléctrico</b>   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | Contacto flojo, problemas durante la marcha, aceleración                  | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el accionamiento eléctrico |
| <b>Sistema de iluminación</b>  | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | Correcto                 | No existe una luz duradera, luminosidad insuficiente                      | Localizar y corregir el elemento defectuoso en el sistema de iluminación  |
| <b>Prueba de circulación</b>   | 6 meses            | Prueba de funcionamiento | No hay ruidos anormales. | Ruidos anormales  | Localizar y corregir el origen del ruido                                  |

|  |  |
|--|--|
| Fecha:   |  |
| Nombre del montador:                           |  |
| Aceptación final por el responsable del taller |  |



**Notas**



## 11.3 Lista de piezas

### 11.3.1 Copperhead EVO 1 750 27,5"

22-18-0016, 22-18-0017

|                                 |  |                                 |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Cuadro</b>                   | ...  | Aluminio                        |
| <b>Horquilla</b>                | SR SUNTOUR, XCM 32 Boost LOR Coil 15LH CTS | Recorrido de muelle: 120 mm     |
| <b>Amortiguador</b>             | ...  | ...                             |
| <b>Cojinete de dirección</b>    | FSA, no.57 SC                              | ...                             |
| <b>Manillar</b>                 | STYX, MTB Alloy                            | Aluminio                        |
| <b>Puños</b>                    | STYX                                       | ...                             |
| <b>Potencia</b>                 | MTB-S                                      | con ranura CCS                  |
| <b>Sillín</b>                   | BULLS Sportive Ergo                        | ...                             |
| <b>Tija de sillín</b>           | STYX                                       | Aluminio 30,9, 350 mm           |
| <b>Abrazadera del sillín</b>    | MONKEYLINK, QR-ML 3                        | ...                             |
| <b>Cojinete de la manivela</b>  | FSA  | Longitud de la manivela: 165 mm |
| <b>Pedales</b>                  | Bulls, MTB                                 | ...                             |
| <b>Cambio</b>                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus    | Cambio de cadena de 10 marchas  |
| <b>Palanca de cambio</b>        | SHIMANO, Deore SL-M4100                    | Palanca de cambio               |
| <b>Desviador</b>                | ...  | ...                             |
| <b>Chasis/corona dentada</b>    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10                 | 11-42T                          |
| <b>Cadena</b>                   | KMC, E10S                                  | ...                             |
| <b>Correa</b>                   | ...  | ...                             |
| <b>Freno delantero/trasero</b>  | TEKTRO, MD-M280                            | Frenos de disco mecánicos       |
| <b>Disco delantero/trasero</b>  | #  | 180 mm, Center Lock             |
| <b>Juego de ruedas</b>          | ...  | ...                             |
| <b>Llanta delantera/trasera</b> | RYDE, Disc 30                              | ...                             |
| <b>Buje delantero</b>           | Bulls, Boost TA/QR                         | ...                             |
| <b>Buje trasero</b>             | Bulls, TA/Boost QR                         | ...                             |
| <b>Radios</b>                   | #  | #                               |
| <b>Neumáticos</b>               | SUPERO, Edge                               | 66-584, 27,5 x 2,60             |
| <b>Cámara</b>                   | #  | #                               |
| <b>Faro delantero</b>           | ...  | ...                             |
| <b>Faro trasero</b>             | ...  | ...                             |
| <b>Portaequipajes</b>           | ...  | ...                             |
| <b>Guardabarros</b>             | ...  | ...                             |
| <b>Cubrecadena</b>              | ...  | ...                             |
| <b>Cerradura</b>                | ABUS                                       | ...                             |
| <b>Pata/soporte de la pata</b>  | ...  | ...                             |
| <b>Motor</b>                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740        | 250 vatios, 85 Nm               |
| <b>Batería</b>                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770              | horizontal, 750 Wh              |
| <b>Pantalla</b>                 | BOSCH, LED Remote                          | ...                             |

|                 |                         |     |
|-----------------|-------------------------|-----|
| <b>Cargador</b> | BOSCH, Charger, BPC3400 | 4 A |
|-----------------|-------------------------|-----|

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.2 Copperhead EVO 2 750 27,5"

22-18-0018, 22-18-0019, 22-18-0022, 22-18-0025

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                        |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCR 32 Boost LOR Air CTS    | Recorrido de muelle: 120 mm     |
| Amortiguador             | ...                                     | ...                             |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                           | ...                             |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy                        | Aluminio                        |
| Puños                    | Bulls                                   | ...                             |
| Potencia                 | MTB-SL                                  | con ranura CCS                  |
| Sillín                   | BULLS Sportive Ergo                     | ...                             |
| Tija de sillín           | Bulls                                   | Aluminio, 30,9, 350 mm          |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                     | ...                             |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm |
| Pedales                  | Bulls, MTB                              | ...                             |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 11 marchas  |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M5100                 | Palanca de cambio               |
| Desviador                | ...                                     | ...                             |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M5100-11              | 11-51T                          |
| Cadena                   | KMC, E11S                               | ...                             |
| Correa                   | ...                                     | ...                             |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT200                       | Freno de disco hidráulico       |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 180 mm, Center Lock             |
| Juego de ruedas          | ...                                     | ...                             |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...                             |
| Buje delantero           | Bulls, Boost TA/QR                      | ...                             |
| Buje trasero             | Bulls, TA/Boost QR                      | ...                             |
| Radios                   | #                                       | #                               |
| Neumáticos               | Vee TIRE CO., Crown Gem                 | 66-584, 27,5 x 2,60             |
| Cámara                   | #                                       | #                               |
| Faro delantero           | ...                                     | ...                             |
| Faro trasero             | ...                                     | ...                             |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...                             |
| Guardabarros             | ...                                     | ...                             |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...                             |
| Cerradura                | ABUS                                    | #                               |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                     | ...                             |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm               |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh              |

|                 |                         |     |
|-----------------|-------------------------|-----|
| <b>Pantalla</b> | BOSCH, LED Remote       | ... |
| <b>Cargador</b> | BOSCH, Charger, BPC3400 | 4 A |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.3 Copperhead EVO 2 Street 750 27,5"

22-18-5026, 22-18-5028

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                        |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR        | Recorrido de muelle: 120 mm     |
| Amortiguador             | ...                                     | ...                             |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                           | ...                             |
| Manillar                 | STYX, MTB Alloy                         | Aluminio                        |
| Puños                    | Bulls                                   | ...                             |
| Potencia                 | MTB-SL                                  | con ranura CCS                  |
| Sillín                   | Bulls, Sportive Ergo                    | ...                             |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A3                             | suspension dropper, 30,9 mm     |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | #                               |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm |
| Pedales                  | ...                                     | WELLGO, C-098DU                 |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 10 marchas  |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100                 | Palanca de cambio               |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10              | 11-42T                          |
| Cadena                   | KMC, E10S                               | ...                             |
| Correa                   | ...                                     | ...                             |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT200                       | Freno de disco hidráulico       |
| Disco delantero          | 180 mm, Center Lock                     | #                               |
| Juego de ruedas          | WH-RS171                                | ...                             |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...                             |
| Buje delantero           | #                                       | #                               |
| Buje trasero             | Bulls, TA/Boost QR                      | ...                             |
| Radios                   | #                                       | #                               |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard             | 57-584, 27,5 x 2,25             |
| Cámara                   | #                                       | #                               |
| Faro delantero           | FUXON, FS-50 EB                         | 50 Lx                           |
| Faro trasero             | FUXON, RL-Mini-EB                       | Montaje en el portaequipajes    |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...                             |
| Guardabarros             | SKS, Urban Velo                         | ...                             |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...                             |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...                             |
| Pata                     | ...                                     | ...                             |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm               |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh              |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...                             |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A                             |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.4 Copperhead EVO 2 XXL 750 27,5"

22-18-5005, 22-18-5006

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Cuadro                   | ...                                      | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...                                      | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                            | ...  |
| Manillar                 | ZECURE, MTB Alloy                        | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                    | ...  |
| Potencia                 | MTB-SL                                   | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | ZECURE, MTB                              | ...  |
| Tija de sillín           | ZECURE                                   | ...  |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                      | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                      | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | ZECURE                                   | ZECURE, MTB                                    |
| Cambio                   | SHIMANO                                  | Cambio de cadena de 10 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100                  | Palanca de cambio                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10               | 11-42T   |
| Cadena                   | KMC, E10S                                | ...  |
| Correa                   | ...                                      | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410               | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | #  | #  |
| Juego de ruedas          | ...                                      | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                            | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                        | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT410                        | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #  | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard              | 65-584, 27,5 x 2,60                            |
| Cámara                   | #  | #  |
| Faro delantero           | ...                                      | ...  |
| Faro trasero             | ...                                      | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                      | ...  |
| Guardabarros             | ...                                      | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                      | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                     | ...  |
| Pata                     | ...                                      | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740      | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770            | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                        | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                  | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.5 Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5"

22-18-5016, 22-18-5018

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                                       |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR        | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                           | ...  |
| Manillar                 | ZECURE, MTB Alloy                       | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | MTB-SL                                  | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | ZECURE, MTB                             | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A3                             | suspension dropper, 30,9 mm                    |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | #  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | ...                                     | ZECURE, MTB                                    |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 10 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100                 | Palanca de cambio                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10              | 11-42T   |
| Cadena                   | KMC, E10S                               | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410              | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | 180 mm, Center Lock                     | #  |
| Juego de ruedas          | ...                                     | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                       | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT200-B                     | Piñón libre                                    |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard             | 65-584, 27,5 x 2,60                            |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | FUXON, FS-70 EB                         | 70 Lx  |
| Faro trasero             | FUXON, RL-Mini-EB                       | Montaje en el guardabarros                     |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...  |
| Guardabarros             | SKS, Urban Velo                         | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata                     | #                                       | Aluminio negro                                 |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.6 Copperhead EVO 3 750 27,5"

22-15-0064, 22-15-0065, 22-15-0066, 22-15-0068

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Lytro 34 LOR Air CTS Boost              | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.55 R                            | ...  |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy                        | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | MTBi                                    | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | SELLE ROYAL, Vivo Ergo                  | ...  |
| Tija de sillín           | Bulls                                   | Aluminio, 30,9, 350 mm                         |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                     | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | #                                       | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 12 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore XT SL-M6100              | Palanca de cambio                              |
| Desviador                | ...                                     | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12             | 10-51T   |
| Cadena                   | SHIMANO, CN-M6100                       | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410              | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                       | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT410                       | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Nobby Nic Performance         | 65-584, 27,5 x 2,60                            |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | ...                                     | ...  |
| Faro trasero             | ...                                     | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                     | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación



## 11.3.7 Copperhead EVO 3 Street 750 27,5"

22-18-5033, 22-18-5034

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 LOR Air Boost           | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.55 R                            | ...  |
| Manillar                 | STYX, MTB Alloy                         | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | Fuxon, AS-SUVI                          | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | SELLE ROYAL, Vivo Ergo                  | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A3                             | suspension dropper, 30,9 mm                    |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | #  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | ...                                     | WELLGO, C-098DU                                |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M6100-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 12 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore XT SL-M6100              | Palanca de cambio                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12             | 10-51T   |
| Cadena                   | SHIMANO, CN-M6100                       | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410              | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | #                                       | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Juego de ruedas          | ...                                     | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                       | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, Deore FH-MT401                 | Piñón libre                                    |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard             | 57-584, 27,5 x 2,25                            |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | FUXON, FS-70 EB                         | 70 Lx  |
| Faro trasero             | FUXON, RL-Mini-EB                       | Montaje en el portaequipajes                   |
| Portaequipajes           | MONKEYLOAD, MonkeyLoad system carrier   | MonkeyLoad System                              |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata                     | ...                                     | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.8 Copperhead EVO 3 XXL 750 27,5"

22-18-5019, 22-18-5020

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Cuadro                   | ...  | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost   | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...  | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                              | ...  |
| Manillar                 | ZECURE, MTB Alloy                          | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                      | ...  |
| Potencia                 | MTB-SL                                     | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | ZECURE, MTB                                | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                                | 30,9 mm  |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                        | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA  | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | ...  | ZECURE, MTB                                    |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 12 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M6100-I                  | Palanca de cambio                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12                | 10-51T   |
| Cadena                   | #  | ...  |
| Correa                   | ...  | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410                 | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | 180 mm, Center Lock                        | #  |
| Juego de ruedas          | ...  | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                              | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                          | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT410                          | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #  | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard                | 65-584, 27,5 x 2,60                            |
| Cámara                   | #  | #  |
| Faro delantero           | ...  | ...  |
| Faro trasero             | ...  | ...  |
| Portaequipajes           | ...  | ...  |
| Guardabarros             | ...  | ...  |
| Cubrecadena              | ...  | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                       | ...  |
| Pata                     | ...  | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740        | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770              | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                          | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                    | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.9 Copperhead EVO AM 1 750

22-18-0014

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 Air Boost LOR DS CTS    | Recorrido de muelle: 140 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Unair TR LO-R8              | Recorrido de muelle: 44 mm                     |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 SC                           | ...  |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy                        | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | MTBi                                    | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | BULLS Sportive Ergo                     | ...  |
| Tija de sillín           | Bulls                                   | Aluminio, 30,9, 350 mm                         |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                     | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | Bulls, MTB                              | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 10 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100                 | Palanca de cambio                              |
| Desviador                | ...                                     | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10              | 11-42T   |
| Cadena                   | KMC, E10S                               | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT200                       | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 180 mm, Center Lock                            |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                       | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400                       | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | Vee TIRE CO., Crown Gem                 | 65-622/66-584, 29 x 2,60/27,5 x 2,60           |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | ...                                     | ...  |
| Faro trasero             | ...                                     | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                     | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.10 Copperhead EVO AM 2 750

22-18-0013

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 Air Boost LOR DS CTS    | Recorrido de muelle: 140 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Unair TR LO-R8-Z11          | Recorrido de muelle: 44 mm                     |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.55 R                            | ...  |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy                        | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | MTBi                                    | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | SELLE ROYAL, Vivo Ergo                  | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                             | 30,9 mm  |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                     | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | Bulls, MTB                              | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 11 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M5100                 | Palanca de cambio                              |
| Desviador                | ...                                     | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M5100-11              | 11-51T   |
| Cadena                   | KMC, E11S                               | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410              | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                       | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400                       | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Nobby Nic Performance         | 65-622/65-584, 29 x 2,60/27,5 x 2,60           |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | ...                                     | ...  |
| Faro trasero             | ...                                     | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ABUS                                    | ...  |
| Cerradura                | ...                                     | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Motor                    | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                             |
| Batería                  | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Pantalla                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |
| Cargador                 | ...                                     | Aluminio                                       |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## Copperhead EVO AM 3 750

## 22-18-0015

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...   | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 35 SL Supreme LOR Air DS Boost               | Recorrido de muelle: 150 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Edge LOR8                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.55 R  | ...  |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy  | Aluminio                                       |
| Puños                    | Bulls   | ...  |
| Potencia                 | MTBi  | con ranura CCS                                 |
| Sillín                   | SELLE ROYAL, Vivo Ergo                                    | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1   | 30,9 mm  |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                                       | ...  |
| Cojinete de la manivela  | FSA   | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | Bulls, MTB  | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100-SGS Shadow Plus                | Cambio de cadena de 12 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore XT SL-M610-I                               | Palanca de cambio                              |
| Desviador                | ...   | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12                               | 10-51T   |
| Cadena                   | SHIMANO, CN-M6100   | ...  |
| Correa                   | ...   | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, Deore BR-M6120                                   | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero/trasero  | #   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Juego de ruedas          | ...   | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30   | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400   | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT510-B                                       | ...  |
| Radios                   | #   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance | 65-622/65-584 /29 x 2,60/27,5 x 2,60           |
| Cámara                   | #   | #  |
| Faro delantero           | ...   | ...  |
| Faro trasero             | ...   | ...  |
| Portaequipajes           | ...   | ...  |
| Guardabarros             | ...   | ...  |
| Cubrecadena              | ...   | ...  |
| Cerradura                | ABUS  | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | ...   | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740                       | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770                             | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote   | ...  |

Cargador

BOSCH, Charger, BPC3400

4 A

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.11 Cross EVO 750

22-15-4020, 22-15-4021

|                          |                                       |                                  |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Cuadro                   | ...                                   | Aluminio                         |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, NVX 30 DS HLO Coil        | Recorrido de muelle: 100 mm      |
| Amortiguador             | ...                                   | ...                              |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 B-1                        | ...                              |
| Manillar                 | STYX                                  | ...                              |
| Puños                    | Bulls                                 | ...                              |
| Potencia                 | #                                     | Aluminio, regulable              |
| Sillín                   | COMODORO                              | ...                              |
| Tija de sillín           | STYX                                  | Desplazamiento de 10mm           |
| Abrazadera del sillín    | #                                     | Aluminio                         |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                   | Longitud de la manivela: 170 mm  |
| Pedales                  | WELLGO, C-098DU                       | ...                              |
| Cambio                   | SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow   | Cambio de cadena de 9 marchas    |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Alivio SL-M3100              | Palanca de cambio                |
| Desviador                | ...                                   | ...                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Altus CS-HG200-9             | 11-36T                           |
| Cadena                   | KMC, E9S                              | ...                              |
| Correa                   | ...                                   | ...                              |
| Freno delantero/trasero  | TEKTRO, HD-T275                       | Frenos de disco mecánicos        |
| Disco delantero/trasero  | #                                     | 180 mm, Center Lock              |
| Juego de ruedas          | ...                                   | ...                              |
| Llanta delantera/trasera | STYX, DDM-2                           | ...                              |
| Buje delantero           | FORMULA, DC-20FQR                     | Aluminio, 6-BOLT TYPE, 14G x 24H |
| Buje trasero             | FORMULA, DC-22RQR                     | Aluminio, 6-BOLT TYPE, 13Gx32H   |
| Radios                   | #                                     | #                                |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard           | 57-622, 29 x 2,25                |
| Cámara                   | SCHWALBE, SV19B Light                 | ...                              |
| Faro delantero           | FUXON, F-16 EB                        | 20 Lx                            |
| Faro trasero             | FUXON, RL-Mini EB                     | Montaje en el portaequipajes     |
| Portaequipajes           | MONKEYLOAD, MonkeyLoad system carrier | MonkeyLoad System                |
| Guardabarros             | ...                                   | ...                              |
| Cubrecadena              | ...                                   | ...                              |
| Cerradura                | ABUS                                  | ...                              |
| Pata/soporte de la pata  | #                                     | Aluminio                         |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740   | 250 vatios, 85 Nm                |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770         | horizontal, 750 Wh               |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                     | ...                              |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400               | 4 A                              |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.12 LT EVO CX 29" 750

22-18-5035

|                          |                                     |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cuadro                   | ...                                 | Aluminio                        |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCM DS HLO Coil         | Recorrido de muelle: 100 mm     |
| Amortiguador             | ...                                 | ...                             |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 B-1                      | ...                             |
| Manillar                 | Bulls, MTB Alloy                    | Aluminio                        |
| Puños                    | STYX                                | ...                             |
| Potencia                 | MTB-S                               | con ranura CCS                  |
| Sillín                   | BULLS Sportive Ergo                 | ...                             |
| Tija de sillín           | STYX                                | ...                             |
| Abrazadera del sillín    | MONKEYLINK, QR-ML 3                 | ...                             |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                 | Longitud de la manivela: 165 mm |
| Pedales                  | Bulls, MTB                          | ...                             |
| Cambio                   | SHIMANO, Alivio RD-M3000-SGS        | Cambio de cadena de 9 marchas   |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Acera SL-M3000             | Palanca de cambio               |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Altus CS-HG200 -9          | 11-36T                          |
| Cadena                   | KMC, E9S                            | ...                             |
| Correa                   | ...                                 | ...                             |
| Freno delantero/trasero  | TEKTRO, HD-M275                     | Freno de disco hidráulico       |
| Disco delantero          | #                                   | 180 mm, Center Lock             |
| Juego de ruedas          | WH-RS171                            | ...                             |
| Llanta delantera/trasera | STYX, DDM-2                         | ...                             |
| Buje delantero           | #                                   | #                               |
| Buje trasero             | BULLS QR                            | ...                             |
| Radios                   | #                                   | #                               |
| Neumáticos               | STYX, Ace of Pace                   | 57-622, 29 x 2,25               |
| Cámara                   | #                                   | #                               |
| Faro delantero           | ...                                 | ...                             |
| Faro trasero             | ...                                 | ...                             |
| Portaequipajes           | ...                                 | ...                             |
| Guardabarros             | ...                                 | ...                             |
| Cubrecadena              | ...                                 | ...                             |
| Cerradura                | #                                   | #                               |
| Pata                     | ...                                 | ...                             |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740 | 250 vatios, 85 Nm               |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770       | horizontal, 750 Wh              |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                   | ...                             |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400             | 4 A                             |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación



## 11.3.13 Iconic EVO 1 750 27,5"

22-15-1056, 22-15-1057, 22-15-1059, 22-15-1062

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio   |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCM ATB DS HLO              | Recorrido de muelle: 100 mm                                  |
| Amortiguador             | ...                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 B-1                          | ...  |
| Manillar                 | STYX, MTB Alloy                         | Aluminio   |
| Puños                    | Bulls                                   | Plástico   |
| Potencia                 | #                                       | Aluminio, regulable  |
| Sillín                   | Iconic SUV                              | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A3                             | suspension dropper, 30,9 mm                                  |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | Aluminio   |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                              |
| Pedales                  | WELLGO, C-098DU                         | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 10 marchas                               |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100                 | Palanca de cambio  |
| Desviador                | ...                                     | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10              | 11-42T   |
| Cadena                   | KMC, E10S                               | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT200                       | Freno de disco hidráulico                                    |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 180 mm, Center Lock  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT200                       | Buje de la rueda delantera, buje trasero para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT200-B                     | Piñón libre  |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SUPERO, All Ground                      | 62-584, 27,5 x 2,40  |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | FUXON, FS-50 EB                         | 50 Lx  |
| Faro trasero             | SUPERNOVA, E3 Tail Light 2              | Luz de posición  |
| Portaequipajes           | MONKEYLOAD, MonkeyLoad system carrier   | MonkeyLoad System  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | #                                       | Aluminio   |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm  |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh   |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.14 Iconic EVO 2 750 27,5"

22-15-1062, 22-15-1064

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Aluminio   |
| Horquilla                | SR SUNTOUR, XCM DS HLO                  | Recorrido de muelle: 100 mm                                  |
| Amortiguador             | ...                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | FSA, no.57 B-1                          | ...  |
| Manillar                 | STYX, MTB Alloy                         | Aluminio   |
| Puños                    | Bulls                                   | Plástico   |
| Potencia                 | #                                       | Aluminio, regulable  |
| Sillín                   | Iconic SUV                              | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A3                             | suspension dropper, 30,9 mm                                  |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | Aluminio   |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                     | Longitud de la manivela: 165 mm                              |
| Pedales                  | WELLGO, C-098DU                         | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5100-SGS Shadow Plus | Cambio de cadena de 11 marchas                               |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M5100                 | Palanca de cambio  |
| Desviador                | ...                                     | ...  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M5100-11              | 11-51T   |
| Cadena                   | KMC, E11S                               | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT200                       | Freno de disco hidráulico                                    |
| Disco delantero/trasero  | #                                       | 180 mm, Center Lock  |
| Juego de ruedas          | ...                                     | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RYDE, Disc 30                           | ...  |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT200                       | Buje de la rueda delantera, buje trasero para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT200-B                     | Piñón libre  |
| Radios                   | #                                       | #  |
| Neumáticos               | SUPERO, All Ground                      | 62-584, 27,5 x 2,40  |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | FUXON, FS-70 EB                         | 70 Lx  |
| Faro trasero             | SUPERNOVA, E3 Tail Light 2              | Luz de posición  |
| Portaequipajes           | MONKEYLOAD, MonkeyLoad system carrier   | MonkeyLoad System  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | ABUS                                    | ...  |
| Pata/soporte de la pata  | #                                       | Aluminio   |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm  |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh   |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.15 Sonic EVO 1 750 29"

22-18-3018

|                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuadro                   | ...                                 | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered     | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | ...                                 | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered             | ...  |
| Manillar                 | Bulls                               | ...  |
| Puños                    | #                                   | #  |
| Potencia                 | BULLS The Frog                      | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400 wide            | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                         | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #                                   | #  |
| Cojinete de la manivela  | SAMOX                               | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120             | Cambio de cadena de 10 marchas                 |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore SL-M4100             | Palanca de cambio                              |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10          | 11-42T   |
| Cadena                   | #                                   | ...  |
| Correa                   | ...                                 | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410          | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | #                                   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Juego de ruedas          | ...                                 | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RODI, TRYP30                        | Cámara hueca                                   |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                   | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400                   | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #                                   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard         | 65-622, 29 x 2,60                              |
| Cámara                   | #                                   | #  |
| Faro delantero           | ...                                 | ...  |
| Faro trasero             | ...                                 | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                 | ...  |
| Guardabarros             | ...                                 | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                 | ...  |
| Cerradura                | #                                   | #  |
| Pata                     | ...                                 | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740 | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770       | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400             | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.16 Sonic EVO AM 1 750

22-18-3014

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...   | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered                           | Recorrido de muelle: 140 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Edge Plus R                                   | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered                                   | ...  |
| Manillar                 | Bulls   | ...  |
| Puños                    | #   | #  |
| Potencia                 | BULLS S140  | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400                                       | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1   | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #   | #  |
| Cojinete de la manivela  | SAMOX   | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527   | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120                                   | Cambio de cadena de 11 marchas                 |
| Palanca de cambio        | #   | #  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10                                | 11-42T   |
| Cadena                   | #   | ...  |
| Correa                   | ...   | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410                                | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | #   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Juego de ruedas          | ...   | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RODI, TRYP30  | Cámara hueca                                   |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400   | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400   | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance | 62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60           |
| Cámara                   | #   | #  |
| Faro delantero           | ...   | ...  |
| Faro trasero             | ...   | ...  |
| Portaequipajes           | ...   | ...  |
| Guardabarros             | ...   | ...  |
| Cubrecadena              | ...   | ...  |
| Cerradura                | #   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...   | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740                       | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770                             | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                                   | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.17 Sonic EVO AM 2 Carbon 750

## 22-18-3015

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...   | Carbon   |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered                           | Recorrido de muelle: 150 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Edge LOR8                                     | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered                                   | ...  |
| Manillar                 | Bulls   | ...  |
| Puños                    | Bulls   | ...  |
| Potencia                 | BULLS S140  | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400                                       | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1   | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #   | #  |
| Cojinete de la manivela  | SAMOX   | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527   | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5100                                   | Cambio de cadena de 11 marchas                 |
| Palanca de cambio        | #   | #  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M5100-11                                | 11-51T   |
| Cadena                   | #   | ...  |
| Correa                   | ...   | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410                                | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero          | #   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Juego de ruedas          | ...   | ...  |
| Llanta delantera/trasera | RODI, TRYP30  | Cámara hueca                                   |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400   | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400   | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance | 62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60           |
| Cámara                   | #   | #  |
| Faro delantero           | ...   | ...  |
| Faro trasero             | ...   | ...  |
| Portaequipajes           | ...   | ...  |
| Guardabarros             | ...   | ...  |
| Cubrecadena              | ...   | ...  |
| Cerradura                | #   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...   | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740                       | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770                             | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                                   | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.18 Sonic EVO AM 3 Carbon 750

22-18-3016

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...   | Carbon   |
| Horquilla                | ROCKSHOX, 35 Gold 1.8 tapered                       | Recorrido de muelle: 150 mm  |
| Amortiguador             | ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT                         | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered                             | ...  |
| Manillar                 | Bulls   | ...  |
| Puños                    | Bulls   | ...  |
| Potencia                 | BULLS S140  | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400                                 | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1   | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #   | #  |
| Cojinete de la manivela  | E-Thirteen  | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100                          | Cambio de cadena de 12 marchas                                     |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore XT SL-M8100                          | Palanca de cambio  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12                         | 10-51T   |
| Cadena                   | #   | ...  |
| Correa                   | ...   | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, Deore BR-M6120                             | Freno de disco hidráulico  |
| Disco delantero          | #   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock                            |
| Juego de ruedas          | SHIMANO, WH-MT620                                   | Juego de ruedas MTB  |
| Llanta delantera/trasera | SHIMANO   | Del juego de ruedas WH-MT620                                       |
| Buje delantero           | SHIMANO   | Del juego de ruedas WH-MT620, juego de bujes de la rueda delantera |
| Buje trasero             | SHIMANO   | Del juego de ruedas WH-MT620, piñón libre                          |
| Radios                   | #   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Mary Performance / Hans Dampf Performance | 62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60                               |
| Cámara                   | #   | #  |
| Faro delantero           | ...   | ...  |
| Faro trasero             | ...   | ...  |
| Portaequipajes           | ...   | ...  |
| Guardabarros             | ...   | ...  |
| Cubrecadena              | ...   | ...  |
| Cerradura                | #   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...   | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740                 | 250 vatios, 85 Nm  |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770                       | horizontal, 750 Wh   |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                             | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## Sonic EVO AM 4 Carbon 750

22-18-3017

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...   | Carbon   |
| Horquilla                | ROCKSHOX, Lyrik Select RC 1.8 tapered               | Recorrido de muelle: 150 mm                            |
| Amortiguador             | ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT                         | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered                             | ...  |
| Manillar                 | Bulls   | ...  |
| Puños                    | Bulls   | ...  |
| Potencia                 | BULLS S140  | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400 Sport                           | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1   | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #   | #  |
| Cojinete de la manivela  | E-Thirteen  | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100                          | Cambio de cadena de 12 marchas                         |
| Palanca de cambio        | SHIMANO, Deore XT SL-M8100                          | Palanca de cambio                                      |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12                         | 10-51T   |
| Cadena                   | #   | ...  |
| Correa                   | ...   | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, Deore XT BR-M8120                          | Freno de disco hidráulico                              |
| Disco delantero          | #   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock                |
| Juego de ruedas          | DT SWISS, H 1900 SPLINE®                            | Juego de ruedas eMTB                                   |
| Llanta delantera/trasera | DT SWISS  | Del juego de ruedas H 1900 SPLINE®, aluminio, Tubeless |
| Buje delantero           | DT SWISS, 370                                       | ...  |
| Buje trasero             | DT SWISS, Three Pawl                                | Piñón libre  |
| Radios                   | DT SWISS, DT hybrid 1                               | ...  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Mary Performance / Hans Dampf Performance | 62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60                   |
| Cámara                   | #   | #  |
| Faro delantero           | ...   | ...  |
| Faro trasero             | ...   | ...  |
| Portaequipajes           | ...   | ...  |
| Guardabarros             | ...   | ...  |
| Cubrecadena              | ...   | ...  |
| Cerradura                | #   | #  |
| Pata                     | ...   | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740                 | 250 vatios, 85 Nm                                      |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770                       | horizontal, 750 Wh                                     |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                             | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.19 Sonic EVO AM-I Carbon

22-18-3019

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Cuadro                   | ...                                     | Carbon                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lyrik Ultimate RCT3 1.8 tapered  | Recorrido de muelle: 150 mm                  |
| Amortiguador             | ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT             | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.4 1.8 tapered                 | ...  |
| Manillar                 | Bulls, Carbon Stem/Bar Unit             | Carbon                                       |
| Puños                    | Bulls                                   | ...  |
| Potencia                 | BULLS Carbon Stem/Bar Unit              | Carbon                                       |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400 Sport               | ...  |
| Tija de sillín           | eightpins, NGS                          | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #                                       | #  |
| Cojinete de la manivela  | E-Thirteen                              | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                         | ...  |
| Cambio                   | SRAM, GX AXS                            | Cambio de cadena de 12 marchas               |
| Palanca de cambio        | SRAM, XO1                               | Palanca de cambio                            |
| Chasis/corona dentada    | SRAM, XG 1275                           | 10-52T                                       |
| Cadena                   | #                                       | ...  |
| Correa                   | ...                                     | ...  |
| Freno delantero/trasero  | TEKTRO, 2.3                             | Freno de disco hidráulico                    |
| Disco delantero          | #                                       | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock      |
| Juego de ruedas          | DT SWISS, HXC 1200 SPLINE®              | Juego de ruedas eMTB                         |
| Llanta delantera/trasera | DT SWISS                                | Del juego de ruedas HXC 1200 SPLINE®, Carbon |
| Buje delantero           | DT SWISS, 240                           | ...  |
| Buje trasero             | DT SWISS, Ratchet System 24             | Piñón libre                                  |
| Radios                   | DT SWISS, DT hybrid 2                   | ...  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Magic Mary Evo/ Big Betty Evo | 62-622/62-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60         |
| Cámara                   | #                                       | #  |
| Faro delantero           | ...                                     | ...  |
| Faro trasero             | ...                                     | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                     | ...  |
| Guardabarros             | ...                                     | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                     | ...  |
| Cerradura                | #                                       | #  |
| Pata                     | ...                                     | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740     | 250 vatios, 85 Nm                            |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770           | horizontal, 750 Wh                           |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                       | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400                 | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación



## 11.3.20 Sonic EVO TR1 750 29"

## 22-18-3010

|                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuadro                   | ...                                 | Aluminio                                       |
| Horquilla                | Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered     | Recorrido de muelle: 120 mm                    |
| Amortiguador             | SR SUNTOUR, Edge Plus R             | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered             | ...  |
| Manillar                 | Bulls                               | ...  |
| Puños                    | #                                   | #  |
| Potencia                 | BULLS The Frog                      | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400 wide            | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                         | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #                                   | #  |
| Cojinete de la manivela  | FSA                                 | Longitud de la manivela: 165 mm                |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore RD-M5120             | Cambio de cadena de 11 marchas                 |
| Palanca de cambio        | #                                   | #  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M4100-10          | 11-42T   |
| Cadena                   | #                                   | ...  |
| Correa                   | ...                                 | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, BR-MT420/BR-MT410          | Freno de disco hidráulico                      |
| Disco delantero/trasero  | #                                   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock        |
| Llanta delantera/trasera | RODI, TRYP30                        | Cámara hueca                                   |
| Buje delantero           | SHIMANO, HB-MT400                   | Buje de la rueda delantera para freno de disco |
| Buje trasero             | SHIMANO, FH-MT400                   | Buje trasero                                   |
| Radios                   | #                                   | #  |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Smart Sam K-Guard         | 57-622, 29 x 2,25                              |
| Cámara                   | #                                   | #  |
| Faro delantero           | ...                                 | ...  |
| Faro trasero             | ...                                 | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                 | ...  |
| Guardabarros             | ...                                 | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                 | ...  |
| Cerradura                | #                                   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                 | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740 | 250 vatios, 85 Nm                              |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770       | horizontal, 750 Wh                             |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400             | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.21 Sonic EVO TR3 Carbon 750 29"

22-18-3011

|                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuadro                   | ...                                 | Carbon   |
| Horquilla                | ROCKSHOX, 35 Gold 1.8 tapered       | Recorrido de muelle: 130 mm  |
| Amortiguador             | ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT         | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered             | ...  |
| Manillar                 | Bulls                               | ...  |
| Puños                    | #                                   | #  |
| Potencia                 | BULLS The Frog                      | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400                 | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                         | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #                                   | #  |
| Cojinete de la manivela  | E-Thirteen                          | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100          | Cambio de cadena de 12 marchas                                     |
| Palanca de cambio        | #                                   | #  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12         | 10-51T   |
| Cadena                   | #                                   | ...  |
| Correa                   | ...                                 | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, Deore BR-M6120             | Freno de disco hidráulico  |
| Disco delantero          | #                                   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock                            |
| Juego de ruedas          | SHIMANO, WH-MT620                   | Juego de ruedas MTB  |
| Llanta delantera/trasera | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620                                       |
| Buje delantero           | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620, juego de bujes de la rueda delantera |
| Buje trasero             | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620, piñón libre                          |
| Radios                   | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620                                       |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Nobby Nic Performance     | 60-622 / 28 x 2,35   |
| Cámara                   | #                                   | #  |
| Faro delantero           | ...                                 | ...  |
| Faro trasero             | ...                                 | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                 | ...  |
| Guardabarros             | ...                                 | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                 | ...  |
| Cerradura                | #                                   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                 | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740 | 250 vatios, 85 Nm  |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770       | horizontal, 750 Wh   |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400             | 4 A  |

... no disponible

# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.3.22 Sonic EVO TR-I Carbon 750 29"

22-18-3012

|                          |                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuadro                   | ...                                 | Carbon   |
| Horquilla                | ROCKSHOX, 35 Gold 1.8 tapered       | Recorrido de muelle: 130 mm  |
| Amortiguador             | ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT         | ...  |
| Cojinete de dirección    | Acros, no.1 1.8 tapered             | ...  |
| Manillar                 | Bulls                               | ...  |
| Puños                    | #                                   | #  |
| Potencia                 | BULLS The Frog                      | ...  |
| Sillín                   | PROLOGO, Proxim 400                 | ...  |
| Tija de sillín           | LIMOTEC, A1                         | ...  |
| Abrazadera del sillín    | #                                   | #  |
| Cojinete de la manivela  | E-Thirteen                          | ...  |
| Pedales                  | ZECURE, VPE-527                     | ...  |
| Cambio                   | SHIMANO, Deore XT RD-M8100          | Cambio de cadena de 12 marchas                                     |
| Palanca de cambio        | #                                   | #  |
| Chasis/corona dentada    | SHIMANO, Deore CS-M6100 -12         | 10-51T   |
| Cadena                   | #                                   | ...  |
| Correa                   | ...                                 | ...  |
| Freno delantero/trasero  | SHIMANO, Deore BR-M6120             | Freno de disco hidráulico  |
| Disco delantero          | #                                   | 203 mm, Center Lock/180 mm, Center Lock                            |
| Juego de ruedas          | SHIMANO, WH-MT620                   | Juego de ruedas MTB  |
| Llanta delantera/trasera | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620                                       |
| Buje delantero           | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620, juego de bujes de la rueda delantera |
| Buje trasero             | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620, piñón libre                          |
| Radios                   | SHIMANO                             | Del juego de ruedas WH-MT620                                       |
| Neumáticos               | SCHWALBE, Nobby Nic Performance     | 60-622 / 28 x 2,35   |
| Cámara                   | #                                   | #  |
| Faro delantero           | ...                                 | ...  |
| Faro trasero             | ...                                 | ...  |
| Portaequipajes           | ...                                 | ...  |
| Guardabarros             | ...                                 | ...  |
| Cubrecadena              | ...                                 | ...  |
| Cerradura                | #                                   | #  |
| Pata/soporte de la pata  | ...                                 | ...  |
| Motor                    | BOSCH, Performance Line CX, BDU3740 | 250 vatios, 85 Nm  |
| Batería                  | BOSCH, PowerTube 750, BBP3770       | horizontal, 750 Wh   |
| Pantalla                 | BOSCH, LED Remote                   | ...  |
| Cargador                 | BOSCH, Charger, BPC3400             | 4 A  |

... no disponible


# La información aún no estaba disponible en el momento de la creación

## 11.4 Manual de instrucciones del cargador




# Charger


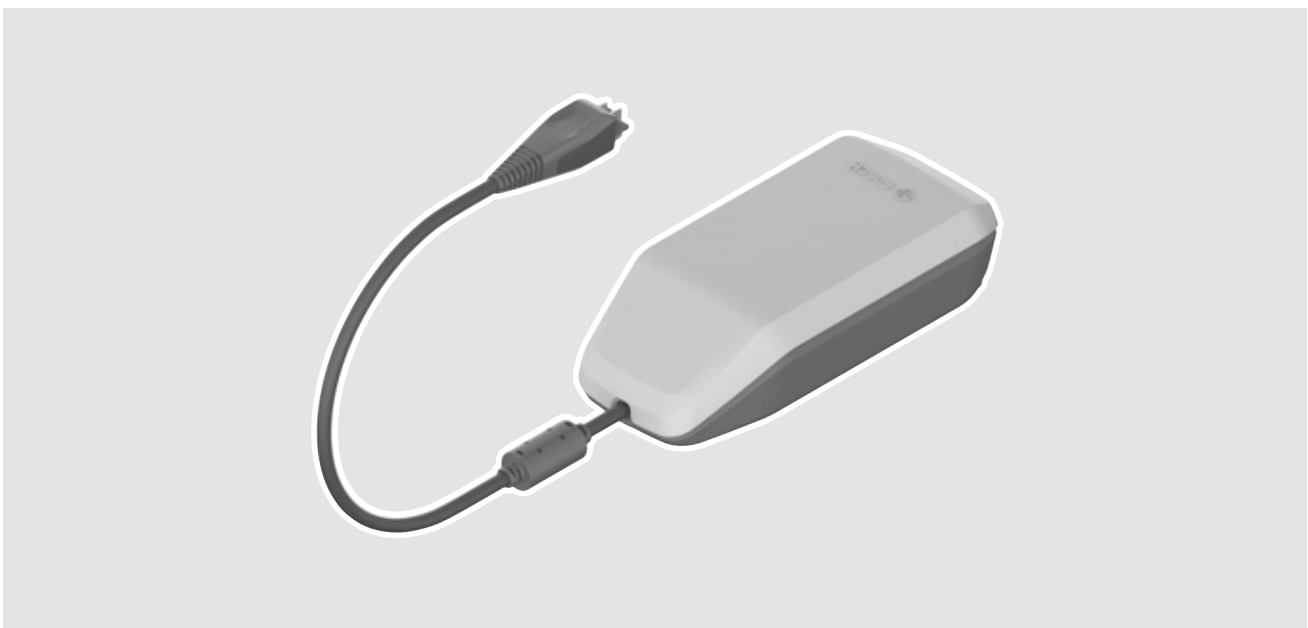
BPC3400




es Instrucciones de servicio originales



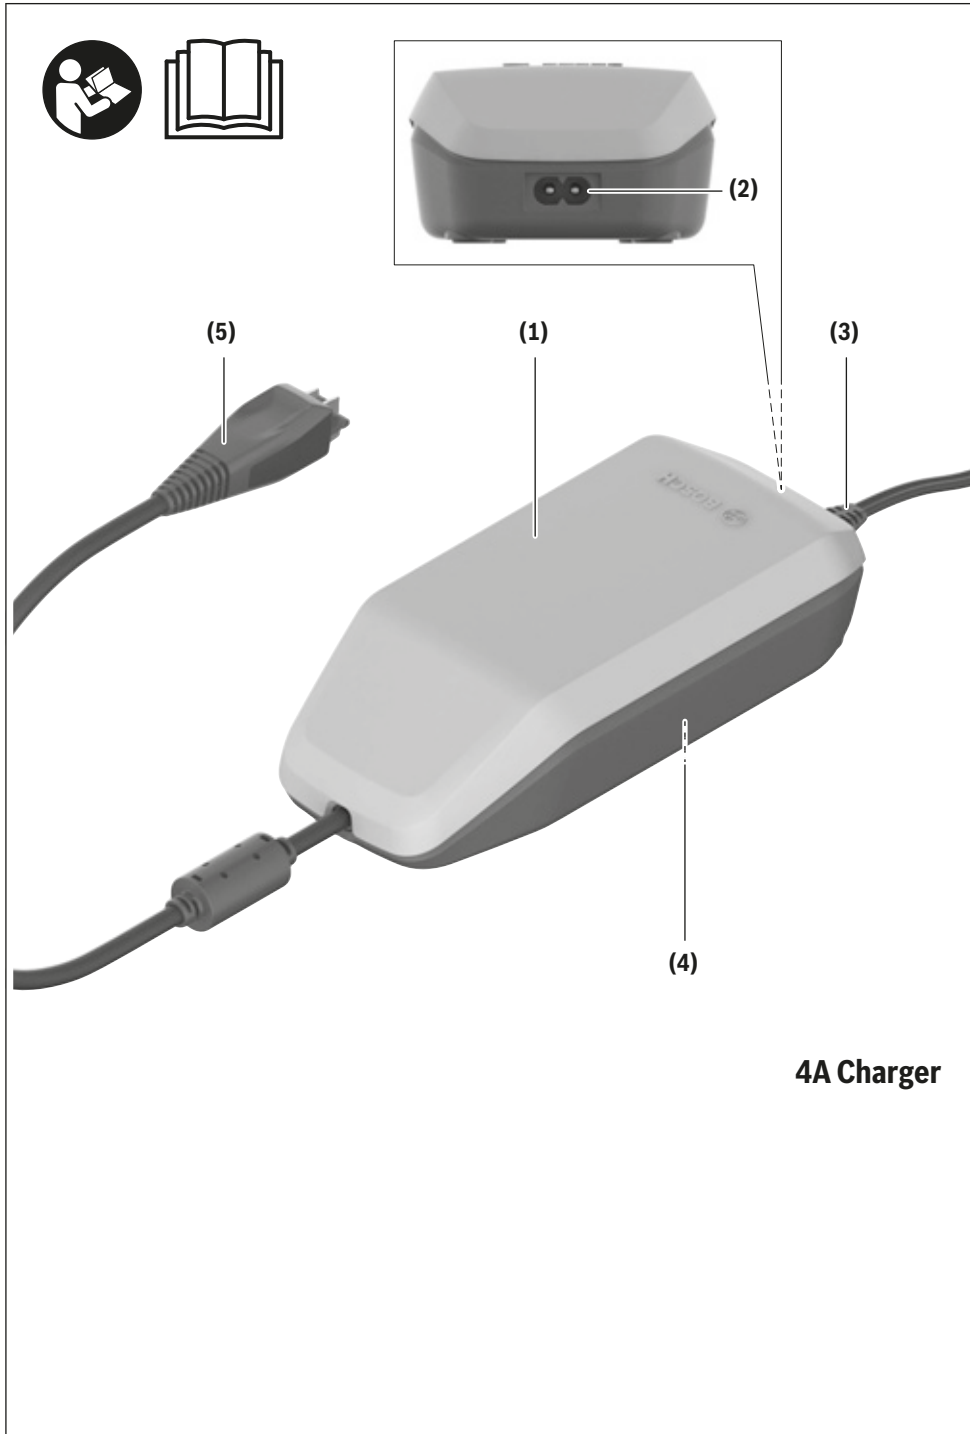

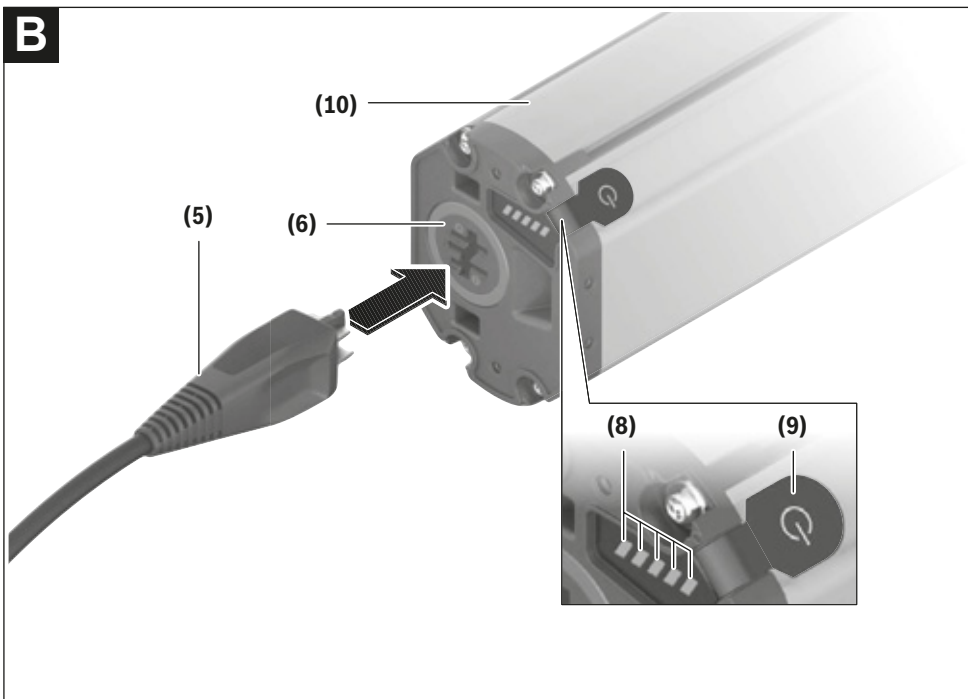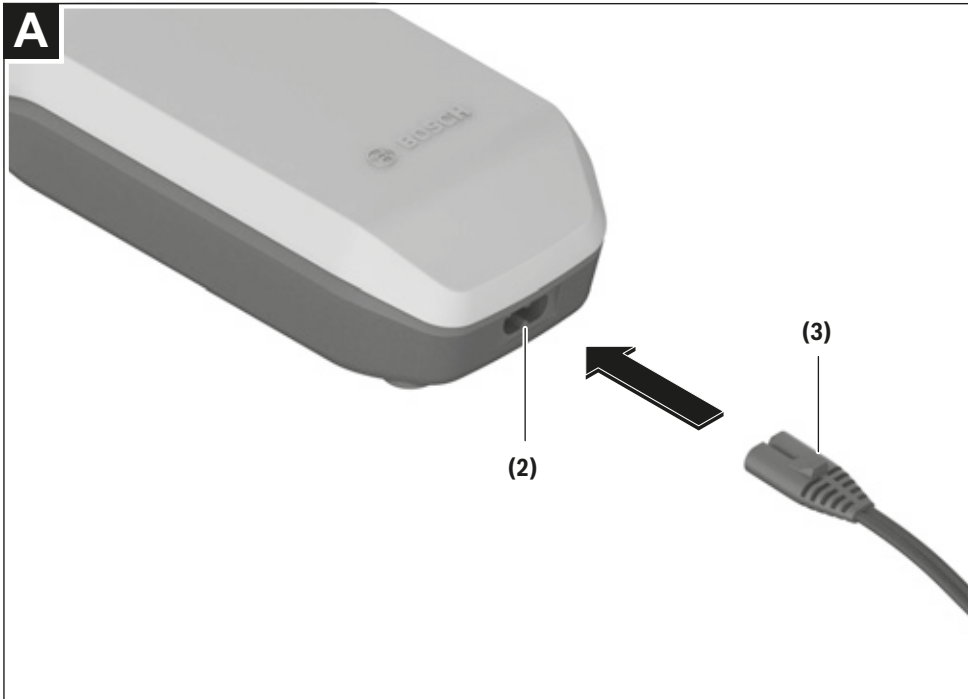

4 |

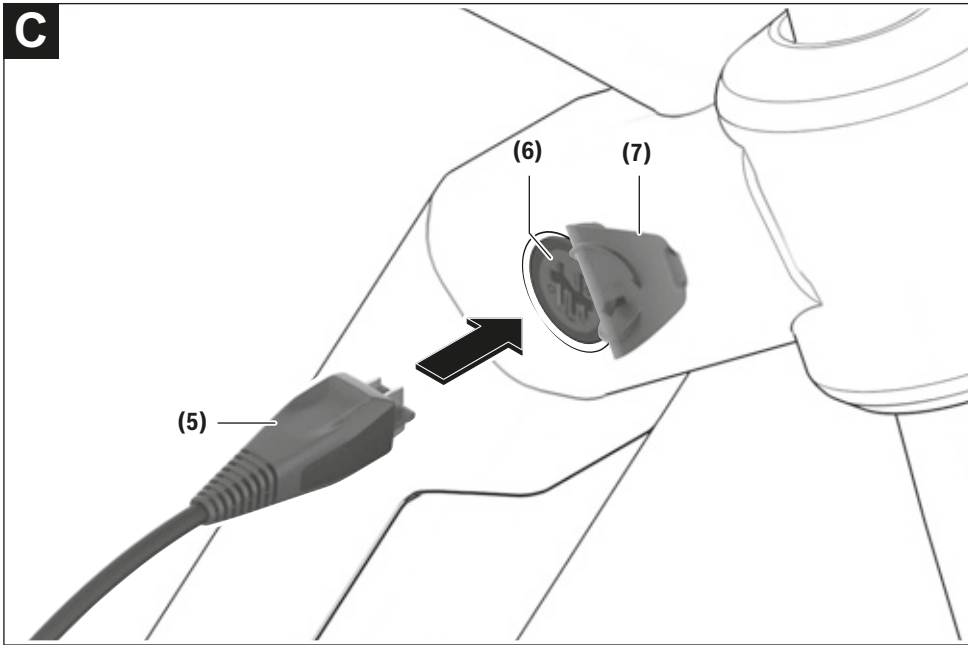

## Indicaciones de seguridad



**Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

**Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posibles consultas futuras.**

El término **batería** empleado en este manual del usuario se refiere a todas las baterías para eBike originales de Bosch.



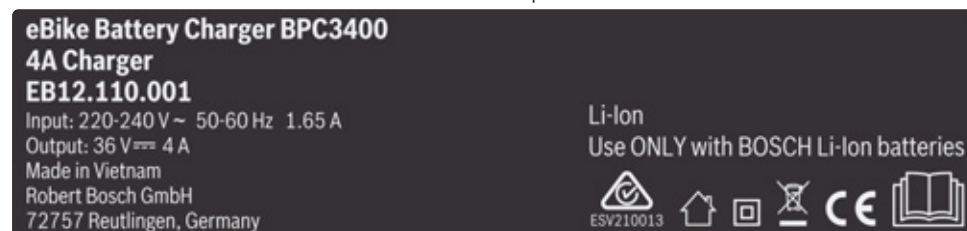
**Mantenga el cargador alejado de la lluvia o la humedad.** La penetración de agua en el cargador comporta un mayor riesgo de electrocución.

- ▶ **Solamente cargue acumuladores de iones de litio Bosch autorizados para bicicletas eléctricas (eBikes). La tensión del acumulador debe corresponder a la tensión de carga de acumuladores del cargador.** En caso contrario existe peligro de incendio y explosión.
- ▶ **Mantenga el cargador limpio.** La suciedad puede comportar un peligro de descarga eléctrica.
- ▶ **Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el cable y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta daños. No abra el cargador.** Cargadores, cables y enchufes dañados comportan un mayor riesgo de electrocución.
- ▶ **No opere el cargador sobre superficies fácilmente inflamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o en un**

**entorno inflamable.** Debido al calentamiento del cargador durante la carga, existe peligro de incendio.

- ▶ **Proceda con cuidado cuando toque el cargador durante el proceso de carga. Utilice guantes de protección.** El cargador puede llegar a calentarse fuertemente, especialmente si la temperatura ambiente es alta.
- ▶ **Si se daña el acumulador o se utiliza de forma indebida, pueden salir vapores. En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias.** Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
- ▶ **No debe dejarse cargando la batería de la eBike sin la debida vigilancia.**
- ▶ **Vigile a los niños durante la utilización, la limpieza y el mantenimiento.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el cargador.
- ▶ **Los niños y las personas, que por causa de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o sus faltas de experiencia o conocimientos, no están en la situación de manejar en forma segura el cargador, no deben utilizar este cargador sin la vigilancia o la instrucción de una persona responsable.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.
- ▶ **Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e instrucciones de todos los manuales de uso del sistema eBike, así como las instrucciones de uso de su eBike.**
- ▶ En el lado inferior del cargador se encuentra una etiqueta adhesiva con una indicación en inglés (marcada con un número **(4)** en la representación de la página gráfica) y con el siguiente contenido:

¡Utilizar SOLO con acumuladores de iones de litio BOSCH!



## Descripción del producto y servicio

### Utilización reglamentaria

Además de las funciones aquí representadas, puede ser que se introduzcan en cualquier momento modificaciones de software para la eliminación de errores y modificaciones de funciones.

Los cargadores para eBikes de Bosch están diseñados exclusivamente para cargar los acumuladores de eBikes de Bosch y no deben utilizarse para ningún otro objetivo.

### Componentes principales

La numeración de los componentes representados hace referencia a las figuras de las páginas de gráficos que aparecen al inicio de las instrucciones.

Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden diferir ligeramente de las reales en función del equipamiento de su eBike.

- (1) Cargador
- (2) Conector hembra del aparato
- (3) Enchufe del aparato
- (4) Instrucciones de seguridad del cargador
- (5) Conector del cargador



## Español – 2

- (6) Conector hembra para el cargador
- (7) Tapa de conector de carga
- (8) Indicador del estado de funcionamiento y de carga
- (9) Tecla de conexión/desconexión del acumulador
- (10) PowerTube

**Datos técnicos**

| Cargador                             | 4A Charger |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Código de producto                   |            | BPC3400     |
| Tensión nominal                      | V~         | 198 ... 264 |
| Frecuencia                           | Hz         | 47 ... 63   |
| Tensión de carga de acumulador       | V=         | 36          |
| Corriente de carga (máx.)            | A          | 4           |
| Tiempo de carga PowerTube 750 aprox. | h          | 6           |
| Temperatura de servicio              | °C         | 0 ... 40    |
| Temperatura de almacenamiento        | °C         | 10 ... 40   |
| Peso, aprox.                         | kg         | 0,7         |
| Grado de protección                  |            | IP40        |

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

**Operación****Puesta en marcha****Conectar el cargador a la red de corriente (ver figura A)**

- **¡Observe la tensión de red!** La tensión de alimentación deberá coincidir con aquella indicada en la placa de características del cargador. Los cargadores para 230 V pueden funcionar también a 220 V.

Inserte el conector macho (3) del cable de red en el conector hembra (2) del cargador.

Conecte el enchufe (específico de cada país) a la red.

**Carga del acumulador desmontado (ver figura B)**

Desconecte el acumulador y retírelo del soporte en la eBike. Para ello lea y atégase a las instrucciones de uso del acumulador.

- **Solamente coloque el acumulador sobre superficies limpias.** Ponga especial cuidado de no ensuciar el conector hembra para carga ni los contactos, p.ej. con arena o tierra.

Inserte el conector macho para carga (5) del cargador en el conector hembra (6) del acumulador.

**Carga del acumulador en la bicicleta (ver figura C)**

Apague el acumulador. Limpie la cubierta del conector hembra para carga (7). Ponga especial cuidado de no ensuciar el

conector hembra para carga ni los contactos, p.ej. con arena o tierra. Levante la cubierta del conector hembra para carga (7) y conecte el conector macho para carga (5) al conector hembra para carga (6).

- **Por causa del calentamiento del cargador durante la carga existe peligro de incendio. Cargue los acumuladores en la bicicleta sólo en estado seco y en lugares protegidos contra incendios.** Si esto no fuese posible, extraiga el acumulador del soporte y cárguelo en un lugar más apropiado. Para ello lea y atégase a las instrucciones de uso del acumulador.

**Proceso de carga**

El proceso de carga comienza, en cuanto el cargador está conectado con el acumulador o con el conector hembra para carga en la bicicleta y con la red eléctrica.

**Indicación:** El proceso de carga solamente puede realizarse, si la temperatura del acumulador de la eBike se encuentra en el rango de temperatura de carga permitido.

**Indicación:** Durante el proceso de carga se desactiva la unidad de accionamiento.

Es posible cargar el acumulador con y sin ordenador de a bordo. Sin ordenador de a bordo, el proceso de carga puede observarse mediante el indicador del estado de carga del acumulador.

Con un ordenador de a bordo conectado, aparecerá un mensaje correspondiente en la pantalla.

El estado de carga se indica mediante el indicador del estado de carga del acumulador (8) en el acumulador y mediante barras en el ordenador de a bordo.

Durante el proceso de carga están encendidos los LEDs del indicador del estado de carga del acumulador (8) en el acumulador. Cada LED permanentemente encendido equivale a un 20 % de la capacidad de carga. El LED parpadeante indica la carga del siguiente 20 %.




Cuando la batería de la eBike está cargada por completo, los LED se apagan de inmediato y el ordenador de a bordo se desconecta. El proceso de carga finaliza. Pulsando la tecla de conexión/desconexión (9) en el acumulador de la eBike se puede visualizar el estado de carga durante 5 segundos. Desconecte el cargador de la red y el acumulador del cargador.

Al desconectar del cargador el acumulador éste último se desconecta automáticamente.

**Indicación:** Si ha realizado la carga en la bicicleta, una vez terminado el proceso de carga cierre con cuidado el conector hembra para carga (6) con la cubierta (7) para que no entre suciedad ni agua.

En caso de no desconectar el cargador del acumulador tras la carga, el cargador se vuelve a encender transcurridas unas horas para comprobar el estado de carga del acumulador y comenzar de nuevo la carga si fuese necesario.

## Fallos - Causas y remedio

| Causa   | Remedio   |
|---|---|
| <br>Acumulador defectuoso                | <b>Dos LEDs en el acumulador parpadean.</b><br>Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.  |
| <br>Acumulador demasiado caliente o frío | <b>Tres LEDs en el acumulador parpadean.</b><br>Desconectar el acumulador del cargador hasta que se alcance el rango de temperatura de carga.<br>No conecte de nuevo el acumulador al cargador hasta que haya alcanzado la temperatura de carga correcta. |
| <br>El cargador no carga.                | <b>No parpadea ningún LED (en función del estado de carga de la batería de la eBike se iluminan permanentemente uno o varios LED).</b><br>Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.   |
| <b>No es posible cargar (ninguna indicación en el acumulador)</b>   |   |
| Enchufe incorrectamente introducido   | Verificar todas las conexiones por enchufe.   |
| Contactos del acumulador, sucios  | Limpiar con cuidado los contactos del acumulador.   |
| Toma de corriente, cable o cargador defectuoso  | Comprobar la tensión de la red; dejar revisar el cargador por parte del distribuidor de bicicletas.   |
| Acumulador defectuoso   | Póngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autorizado.   |

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

Si el cargador llegase a averiarse diríjase a una tienda de bicicletas autorizada.

### Servicio técnico y atención al cliente

En caso de cualquier consulta sobre el sistema eBike y sus componentes, diríjase a un distribuidor de bicicletas autorizado.

Los detalles de contacto de los distribuidores de bicicletas autorizados se pueden encontrar en el sitio web [www.bosch-ebike.com](http://www.bosch-ebike.com).

### Eliminación

Los cargadores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje los cargadores a la basura!

#### Sólo para los países de la UE:



De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición en la legislación nacional, los cargadores que ya no sean aptos para su uso deben ser objeto de recogida selectiva y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

**Reservado el derecho de modificación.**

## 12 Glosario

### Año de fabricación

*Fuente:* ZEG, el año de fabricación es el año en el que se ha fabricado el Pedelec. El periodo de producción transcurre siempre desde mayo hasta julio del año siguiente.

### Año del modelo

*Fuente:* ZEG, el año del modelo en los Pedelects producidos en serie es el primer año de producción de la versión correspondiente y por lo tanto no siempre es idéntico al año de fabricación. En parte, el año de fabricación puede ser anterior al año del modelo. Si no se realizan modificaciones técnicas en la serie, también se pueden fabricar Pedelects de un año del modelo anterior de manera posterior.

### Batería

*Fuente:* DIN 40729:1985-05, el acumulador es un acumulador de energía que puede almacenar la energía eléctrica suministrada como energía química (carga) y, en caso necesario, emitirla como energía eléctrica (descarga).

### Bicicleta de carga

*Fuente:* DIN 79010, Pedelec que ha sido construido para la finalidad principal del transporte de mercancías.

### Bicicleta de carreras

*Fuente:* EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido diseñado para marchas de aficionados con altas velocidades y para el uso en vías públicas, que dispone de una unidad de control y de dirección con varias posiciones de fijación (que permite una postura corporal aerodinámica) y de un sistema de transmisión para varias velocidades, así como una anchura de la cubierta de un máximo de 28 mm; el Pedelec completamente montado presenta una masa máxima de 12 kg.

### Bicicleta de montaña, mountainbike

*Fuente:* EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido construido para el uso en terreno irregular fuera de la carretera y para el uso en vías y caminos públicos, que está equipado con un cuadro reforza-

do de forma correspondiente y con otros componentes y que dispone generalmente de cubiertas con perfil grande y dibujo grueso y de un gran margen de transmisión.

### Bicicleta juvenil

*Fuente:* EN-ISO 4210 - 2, Pedelec para el uso en vías públicas por jóvenes que pesen menos de 40 kg y que cuenta con una máxima altura del sillín de 635 mm o mayor, pero menor que 750 mm. (véase la norma EN-ISO 4210).

### Bicicleta plegable

*Fuente:* EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido construido para plegarse en una forma compacta que facilita el transporte y el almacenamiento.

### Bicicletas de ciudad y de trekking

*Fuente:* EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido construido para el uso en vías públicas, principalmente para fines de transporte o de ocio.

### Comercialización

*Fuente:* Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006 Primera puesta a disposición en la Comunidad, mediante pago o de manera gratuita, de una máquina o de una cuasi máquina, con vistas a su distribución o utilización.

### Correa de accionamiento

*Fuente:* EN 15194:2017, correa anular continua que se utiliza para la transmisión de una fuerza de accionamiento.

### Cuadro con suspensión

*Fuente:* EN 15194:2017, cuadro que dispone de una flexibilidad vertical guiada para evitar la transmisión de las sacudidas provenientes de la calzada al ciclista.

### Desgaste

*Fuente:* DIN 31051, reducción de la resistencia al desgaste (4.3.4) provocada por procesos químicos y/o físicos.

**Deslizamiento**

*Fuente: DIN 75204-1:1992-05*, diferencia referida a la velocidad del vehículo entre la velocidad del vehículo y de la circunferencia de la rueda.

**Dispositivo de tensión rápida, cierre rápido**

*Fuente: EN 15194:2017*, mecanismo accionado por palanca que fija una rueda u otro componente, lo mantiene o lo asegura en su posición.

**Distancia de frenado**

*Fuente: EN 15194:2017*, distancia que recorre un Pedelec entre el inicio del frenado y el punto en el que se detiene el Pedelec.

**Entorno de trabajo**

*Fuente: EN ISO 9000:2015*, conjunto de condiciones bajo las que se realizan trabajos.

**Error**

*Fuente: EN 13306:2018-02, 6.1*, estado de un objeto (4.2.1) en el que es incapaz de cumplir una función solicitada (4.5.1); exceptuando la incapacidad durante la conservación preventiva u otras medidas planificadas, o como consecuencia de la ausencia de recursos.

**Fabricante**

*Fuente: Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006*  
Persona física o jurídica que diseñe o fabrique una máquina o una cuasi máquina cubierta por la presente Directiva y que sea responsable de la conformidad de dicha máquina o cuasi máquina con la presente Directiva, con vistas a su comercialización, bajo su propio nombre o su propia marca, o para su propio uso.

**Freno de disco**

*Fuente: EN 15194:2017*, freno en el que se utilizan pastillas de freno para agarrar la superficie exterior de un disco fino que está montado en el buje de la rueda o está integrado en la misma.

**Horquilla con suspensión**

*Fuente: ISO DIN 15194:2017*, horquilla de la rueda delantera que dispone de una flexibilidad axial guiada para evitar la transmisión de las sacudidas provenientes de la calzada al ciclista.

**Identificación CE**

*Fuente: Directiva sobre máquinas*, con la identificación CE, el fabricante declara que el Pedelec cumple los requisitos aplicables.

**Mantenimiento**

*Fuente: DIN 31051*, el mantenimiento se realiza en general en intervalos periódicos y con frecuencia por personal especializado formado. De este modo puede garantizarse una vida útil lo más larga posible y un desgaste reducido de los objetos sometidos a mantenimiento. La realización de un mantenimiento adecuado también es a menudo un requisito para la concesión de la garantía.

**Manual de instrucciones**

*Fuente: ISO DIS 20607:2018*, parte de la información para el usuario que se pone a disposición de los usuarios de máquinas por parte de los fabricantes de máquinas; contiene ayudas, instrucciones y consejos en relación con el uso de la máquina en todas las fases de la vida.

**Material de consumo**

*Fuente: DIN EN 82079-1*, pieza o material que es necesario para el uso periódico o la conservación del objeto.

**Máxima altura del sillín**

*Fuente: EN 15194:2017*, distancia vertical desde el suelo hasta el punto en que la superficie del sillín se cruza con el eje de la tija de sillín, medida con el sillín orientado horizontalmente y estando la tija de sillín ajustada a la profundidad de inserción mínima.

**Máxima potencia continua nominal**

*Fuente: ZEG*, la máxima potencia continua nominal es la máxima potencia durante 30 minutos en el eje de salida del motor eléctrico.

**Máxima presión de inflado**

*Fuente: EN 15194:2017*, máxima presión de inflado recomendado por el fabricante de la cubierta o de la llanta para una marcha segura y con ahorro de esfuerzo. Si tanto la llanta como la cubierta presentan la máxima presión de inflado, la máxima presión de inflado válida será el valor más bajo de los dos valores registrados.

**Máximo peso total admisible**

*Fuente: EN 15194:2017*, peso del Pedelec completamente montado, más el ciclista y el equipaje, de acuerdo con la definición del fabricante.

**Nivel de tracción**

El nivel de tracción determina la velocidad con la que se descomprime la horquilla después de la carga.

**Número de serie**

*Fuente: ZEG*, cada Pedelec posee un número de serie de ocho dígitos en el que se definen el modelo de fabricación, el tipo y la función.

**Palanca de freno**

*Fuente: EN 15194:2017*, palanca con la que se acciona el dispositivo de frenado.

**Parada de emergencia**

*Fuente: ISO 13850:2015*, función o señal prevista para: - evitar o prevenir peligros que puedan producirse o existentes para las personas, daños en la máquina o en el material de trabajo; - activarse por una persona mediante una acción única.

**Pedelec con asistencia eléctrica, Pedelec**

*Fuente: EN 15194:2017*, (en: electrically power assisted cycle) Pedelec equipado con pedales y un motor auxiliar eléctrico que no puede accionarse exclusivamente mediante dicho motor auxiliar eléctrico, excepto durante el grado de asistencia de arranque.

**Peso del Pedelec listo para la circulación**

*Fuente: ZEG*, la indicación del peso del Pedelec listo para la circulación hace referencia al peso del Pedelec en el momento de la venta. Cada uno de los accesorios adicionales deberá sumarse a este peso.

**Pieza de repuesto**

*Fuente: EN 13306:2018-02, 3.5*, objeto de repuesto para un objeto correspondiente para conservar la función solicitada originalmente del objeto.

**Potencia continua nominal**

*Fuente: EN 15194:2017*, potencia de salida establecida por el fabricante con la que el motor alcanza su equilibrio térmico con las condiciones ambientales especificadas.

**Profundidad de inserción mínima**

*Fuente: EN 15194:2017*, identificación que indica la profundidad de inserción mínima necesaria de la potencia del manillar en el vástago de la horquilla o de la tija de sillín en el cuadro.

**Puesta fuera de servicio**

*Fuente: DIN 31051*, interrupción indefinida y voluntaria de la capacidad de funcionamiento de un objeto.

**Punto de presión**

*Fuente: ZEG*, el punto de presión en un freno es el punto de la palanca de freno en el que reaccionan los discos de freno y las pastillas de freno y se inicia la frenada.

**Recorrido de muelle total**

*Fuente: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue Fahrwerkstechnik im Detail*, el recorrido que recorre la rueda entre la posición descargada y cargada se denomina como recorrido de muelle total. En estado de reposo, la masa del vehículo se carga sobre los muelles y reduce el recorrido de muelle total de acuerdo con el *recorrido negativo de muelle* al recorrido positivo de muelle.

**Recorrido negativo de muelle**

El *recorrido negativo de muelle* o también denominado SAG (inglés, sag) es el enganche de la horquilla que se origina por el peso corporal incluido el equipamiento (p. ej. una mochila), la posición de asiento y la geometría del cuadro.

**Rotura**

*Fuente: EN 15194:2017*, separación involuntaria en dos o más partes.

**Rueda**

*Fuente: EN 4210 - 2*, unidad o composición de buje, radios o disco y llanta, aunque sin la unidad de la cubierta.

### Sistema eléctrico de regulación y de control

*Fuente: EN 15194:2017*, componente electrónico y/o eléctrico o un conjunto de componentes que se montan en un vehículo junto con todas las conexiones eléctricas y los cableados correspondientes para la alimentación de corriente eléctrica del motor.

### Terreno intransitable

*Fuente: EN 15194:2017*, pistas de grava irregulares, caminos forestales y otros tramos que en general se encuentran fuera de la carretera, en los que cabe esperar la presencia de raíces de árbol y de rocas.

### Tija de sillín

*Fuente: EN 15194:2017*, componente que fija el sillín (con un tornillo o una unidad constructiva) y lo une al cuadro.

### Vástago de la horquilla

*Fuente: EN 15194:2017*, pieza de la horquilla que gira en torno al eje de dirección del tubo de dirección del Pedelec. Normalmente, el vástago está conectado con el cabezal de la horquilla o directamente con los tirantes de la horquilla y normalmente representa la unión entre la horquilla y la potencia del manillar.

### Velocidad de desconexión

*Fuente: EN 15194:2017*, velocidad que ha alcanzado el Pedelec en el momento en el que la corriente desciende a cero o al valor de marcha en vacío.

## 12.1 Abreviaturas

ABS = Sistema antibloqueo

ECP = Protección electrónica de celda

## 12.2 Conceptos simplificados

Para facilitar la legibilidad, se utilizan los siguientes conceptos:

| Concepto                      | Significado                                 |
|-------------------------------|---|
| Manual de instrucciones       | Manual de instrucciones original            |
| Amortiguador                  | Amortiguador de la horquilla trasera        |
| Establecimiento especializado | Establecimiento especializado de bicicletas |
| Motor                         | Motor de accionamiento, máquina parcial     |
| Transmisión por correa        | Transmisión por correa dentada              |

**Tabla 54: Conceptos simplificados**

## 13 Anexo

### I. Traducción de la declaración de conformidad CE/UE original

#### Fabricante

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

#### Representante autorizado de la documentación\*

Janine Otto  
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG  
Longericher Straße 2  
50739 Köln, Germany

La máquina, el Pedelec de los tipos:

|            |  |                                   |
|------------|--|-----------------------------------|
| 22-15-0064 | Copperhead EVO 3 750 27,5", Diamant            | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0065 | Copperhead EVO 3 750 29", Diamant              | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0066 | Copperhead EVO 3 750 27,5", Trapez             | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-0068 | Copperhead EVO 3 750 27,5", Wave               | Bicicleta de montaña              |
| 22-15-1056 | Iconic EVO 1 750 27,5", Diamant                | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1057 | Iconic EVO 1 750 29"                           | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1059 | Iconic EVO 1 750 27,5", Trapez                 | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1062 | Iconic EVO 2 750 27,5", Diamant                | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-1064 | Iconic EVO 2 750 27,5", Trapez                 | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-4020 | Cross EVO 750, Diamant                         | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-15-4021 | Cross EVO 750, Trapez                          | Bicicleta de ciudad y de trekking |
| 22-18-0013 | Copperhead EVO AM 2 750                        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0014 | Copperhead EVO AM 1 750                        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0015 | Copperhead EVO AM 3 750                        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0016 | Copperhead EVO 1 750 27,5"                     | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0017 | Copperhead EVO 1 750 29"                       | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0018 | Copperhead EVO 2 750 27,5", Diamant            | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0019 | Copperhead EVO 2 750 29", Diamant              | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0022 | Copperhead EVO 2 750 27,5", Trapez             | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-0025 | Copperhead EVO 2 750 27,5", Wave               | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3010 | Sonic EVO TR1 750 29"                          | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3011 | Sonic EVO TR3 Carbon 750 29"                   | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3012 | Sonic EVO TR-I Carbon 750 29"                  | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3014 | Sonic EVO AM 1 750                             | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3015 | Sonic EVO AM 2 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3016 | Sonic EVO AM 3 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3017 | Sonic EVO AM 4 Carbon 750                      | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3018 | Sonic EVO 1 750 29"                            | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-3019 | Sonic EVO AM-I Carbon                          | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5005 | Copperhead EVO 2 XXL 750 27,5", Diamant        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5006 | Copperhead EVO 2 XXL 750 29", Diamant          | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5016 | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Diamant | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5018 | Copperhead EVO 2 XXL Street 750 27,5", Wave    | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5019 | Copperhead EVO 3 XXL 750 27,5"                 | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5020 | Copperhead EVO 3 XXL 750 29"                   | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5026 | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5026 | Copperhead EVO 2 Street 750 27,5", Wave        | Bicicleta de montaña              |
| 22-18-5033 | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Diamant     | Bicicleta de montaña              |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 22-18-5034 | Copperhead EVO 3 Street 750 27,5", Wave | Bicicleta de montaña |
| 22-18-5035 | LT EVO CX 29" 750                       | Bicicleta de montaña |

del año de fabricación 2021 y año de fabricación 2022, cumple las siguientes disposiciones UE aplicables:

- Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas
- Directiva 2011/65/CE RoHS (sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos)
- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.

Los objetivos de protección de la directiva de baja tensión 2014/35/UE se han cumplido de acuerdo con el anexo I, n.º 1.5.1 de la directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

- Norma ISO DIN 20607 2018. Seguridad de las máquinas. Manual de instrucciones. Principios generales de redacción,
- Norma EN 15194:2017. Ciclos. Ciclos de pedaleo asistido equipados con asistencia eléctrica. Bicicletas EPAC

Se han aplicado las siguientes normas técnicas adicionales:

- Norma EN 11243:2016. Ciclos. Portaequipajes para bicicletas. Requisitos y métodos de ensayo



Colonia, 19/04/2021

.....  
Egbert Hageböck, Junta directiva de ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

\*Persona establecida en la comunidad que está autorizada para elaborar la documentación técnica



## II. Declaración de conformidad según la directiva RED

Por la presente, Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems, declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED Remote cumple las disposiciones de la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.ebike-connect.com/conformity> .

## 14 Índice de palabras clave

- A**  
 Almohadilla de freno, 43  
 Amortiguación de niveles de presión, 33  
 Amortiguación de niveles de tracción, 33  
 Amortiguador de la horquilla trasera,  
   Estructura, 35, 38, 39, 115  
 Amortiguador de niveles de presión, 34  
 Árbol articulado,  
   - Cuidado, 162  
 Ayuda para el desplazamiento,  
   - Uso, 137
- B**  
 Batería del portaequipajes,  
   - Extracción, 132  
 Batería, 47  
   - Comprobación, 67  
   - Eliminación, 232  
   - Envío, 64  
   - Extracción, 132  
   - Limpieza, 154  
   - Transporte, 64  
 Batería integrada, 48  
 Datos técnicos 58  
 Bloqueo de la horquilla,  
   Posición 50  
 Botón -, 51, 136  
 Botón +, 51, 136  
 Botón de ayuda para el desplazamiento, 51, 136  
 Botón,  
   -, 51, 136  
   +, 51, 136  
   Ayuda para el desplazamiento, 51, 136  
   Conexión/desconexión (batería) 48  
 Buje, 40  
   - Cuidado, 162  
   - Limpieza, 156
- C**  
 Cabecilla del radio, 41  
   - Cuidado, 162  
 Cable Bowden 42  
 Cable eléctrico,  
   - Comprobación, 173  
 Cadena, 28, 46  
   - Cuidado, 163  
   - Limpieza, 157  
   - Mantenimiento, 166, 175  
 Cambio de marchas,  
   - Cambio, 140, 144  
 Cambio, 46  
   - Cuidado, 162  
 Carcasa de la batería, 48  
 Cargador, 48  
   - Eliminación, 232  
 Chasis, 29  
   - Limpieza, 156  
 Cojinete de control, véase el cojinete de dirección  
 Cojinete de dirección, 29  
 Conexión USB,  
   - Uso, 136  
 Corona, 34  
 Correa, 46  
   - Limpieza, 158  
 Cuadro, 29  
   - Cuidado, 153, 159  
   - Limpieza, 155  
   Posición 28  
 Cubierta del motor, 19  
 Cubierta, 40  
   - Comprobación, 167  
   - Limpieza, 156  
   - Reequipamiento, 127  
   Airless 127  
   Tubeless 127  
 Cubrecadena, 19  
   - Limpieza, 158  
 Cubrecorreas, 19
- D**  
 Desviador,  
   - Limpieza, 156  
 Dimensiones, 61  
 Disco de freno, 43  
   - Comprobación, 170  
   - Limpieza, 157
- E**  
 eBike Flow,  
   - Inscripción, 53, 123  
 Eje, 34  
 Elementos de cambio,  
   - Limpieza, 156
- F**  
 Freno de disco, 43  
 Freno de la rueda delantera, 43  
   - Frenado, 139  
 Freno de la rueda trasera, 43  
 Freno, 42  
   - Asegurar durante el trans-  
   porte, 64  
   - Comprobación de los cables de freno, 173  
   - Comprobación del disco de freno, 170  
   - Comprobación del punto de presión, 169  
   - Limpieza, 153  
   hidráulico, 42  
   mecánico, 42  
   Oliva, 42  
   Pin de inserción, 42  
   Portacables, 42  
   Tapa de cierre, 42  
   Tuerca de unión, 42  
 Fuerza de tensado,  
   - Ajuste del cierre rápido, 71  
   - Comprobación del cierre rápido, 71
- G**  
 Gancho de seguridad, 48  
 Grado de asistencia, 52  
   - Selección, 138  
   ECO 52  
   OFF, 52  
   TOUR 52  
   TURBO 52  
 Guardabarros, 19  
   - Cuidado, 160  
   - Limpieza, 155
- H**  
 Horquilla de suspensión,  
   - Cuidado, 153  
   - Limpieza, 153  
 Horquilla, 30  
   - Cuidado, 153, 159  
   - Estructura de SR SUN-TOUR, 34  
   - Horquilla de suspensión, 31  
   - Horquilla rígida, 31  
   - Limpieza, 155  
   Posición 28
- I**  
 Indicador de carga (batería), 48
- J**  
 Juego de control, véase el cojinete de dirección  
 Junta protectora contra el polvo, 34
- L**  
 Limpieza exhaustiva 154

- Llanta, 40  
- Cuidado, 161
- Lockout,  
Posición 50
- Luz de marcha,  
- Conexión, 137  
- Desconexión, 137
- Luz delantera, 47
- Luz trasera, 47
- M**
- Manillar, 29, 30, 50  
- Cuidado, 160  
- Limpieza, 155  
Posición 28
- Marca de la profundidad de inserción mínima, 86
- Motor, 47  
- Limpieza, 154  
Datos técnicos 58
- O**
- Ordenador de a bordo, 49  
- Carga de la batería, 136  
- Limpieza, 154
- P**
- Palanca de bloqueo del freno de llanta 42
- Palanca de cambio,  
- Cuidado, 162  
- Limpieza, 156
- Palanca de freno  
- Limpieza, 157
- Palanca de freno,  
- Cuidado, 164
- Pata lateral,  
- Cuidado, 160  
- Limpieza, 155
- Pausa de invierno, véase Pausa de servicio
- Pausa de servicio, 65  
- Preparación, 65  
- Realización, 65
- Pedal, 46  
- Cuidado, 162  
- Limpieza, 153
- Pedelec,  
- Envío, 64  
- Transporte, 64
- Peso,  
- Peso envío, 61  
- Peso, 61
- Pinza de freno, 43
- Plato, 46
- Platos,  
- Limpieza, 156
- Polea, 46
- Portaequipajes,  
- Cuidado, 160  
- Limpieza, 155  
- Modificación, 131  
- Uso, 130
- Potencia, 29  
- Comprobación, 174  
- Cuidado, 160  
- Limpieza, 155  
Posición 28
- Presión de inflado, 40
- Primera puesta en marcha, 67
- Puño de cuero,  
- Cuidado, 161
- Puño,  
- Cuidado, 161
- Puños de cuero,  
- Limpieza, 155
- Puños,  
- Limpieza, 155
- Puntera, 30, 34
- Q**
- Q-Loc, 34
- R**
- Radio, 40
- Reflector,  
Posición 28
- Regulador de niveles de tracción, 34
- Remolque, 126
- Rueda de cambio,  
- Cuidado, 162
- Rueda delantera, véase Rueda Rueda, 40  
- Montaje, 70, 73
- S**
- SAG,  
Posición de la rueda de ajuste 50  
Rueda de ajuste, 34
- Seguro de retención, 48
- Sentido de la marcha, 46
- Silla infantil, 125
- Sillín de cuero,  
- Cuidado, 162  
- Limpieza, 156
- Sillín, 131  
- Cálculo de la altura del sillín, 85, 87  
- Limpieza, 155  
- Modificación de la inclinación del sillín, 85  
- Modificación de la longitud de asiento, 87  
- Uso, 131
- Sistema de accionamiento, 46  
- Conexión, 134, 136, 137 eléctrico, 47 mecánico, 46
- Sistema de parada de emergencia 20
- T**
- Tamaño de cubierta, 40
- Tensión de la cadena,  
- Comprobación, 175
- Tensión de la correa,  
- Comprobación 175
- Tija de sillín con mecanismo de sujeción integrado, 44
- Tija de sillín de carbono,  
- Cuidado, 161
- Tija de sillín de muelle, 44  
- Cuidado, 161  
- Limpieza, 153
- Tija de sillín, 44  
- Cuidado, 161  
- Limpieza, 155
- Tirante de la horquilla, 30
- Transportar, véase Transporte Transporte, 61
- Tubería del freno, 42
- Tubo vertical, 34
- U**
- Unidad de mando,  
- Limpieza, 154
- V**
- Válvula de aire, 34
- Válvula, 40  
Válvula Dunlop, 41  
Válvula Presta, 41  
Válvula Schrader, 41
- Vástago de la horquilla, 30, 34
- Vehículo,  
Datos técnicos 57
- Visualización de la pantalla, 126